5

GUIDA VELOCE

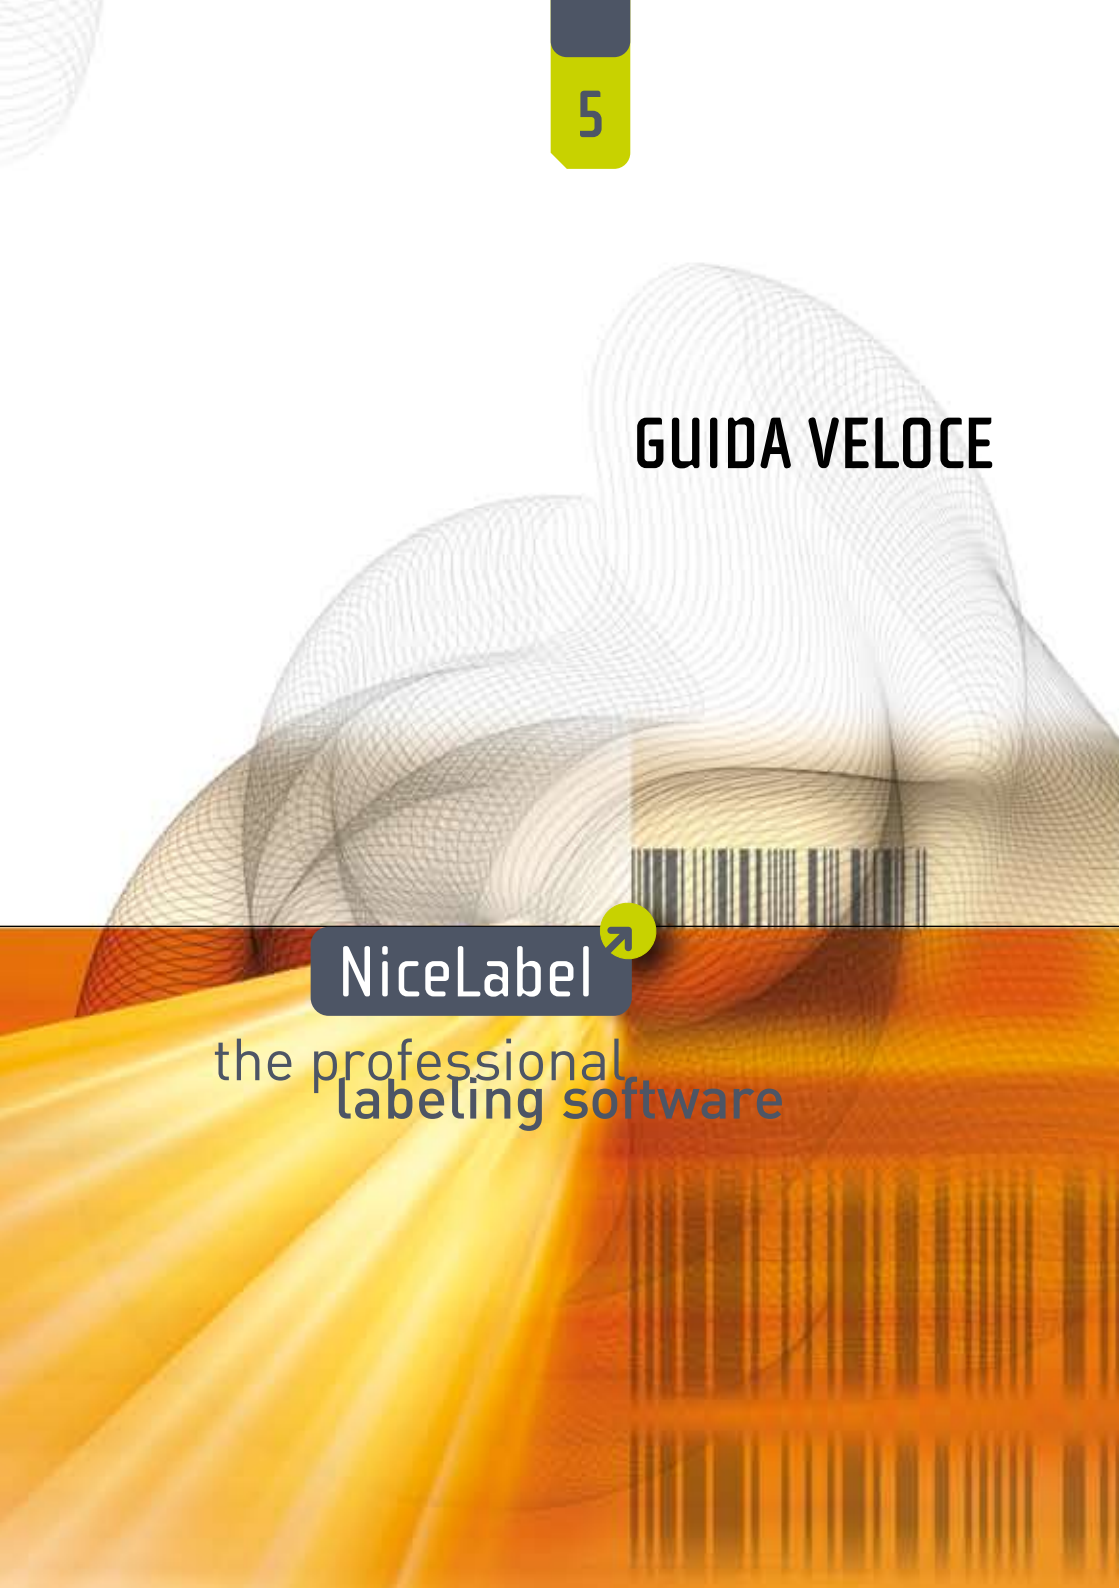

NiceLabel Software

NiceLabel
Guida veloce

Euro Plus d.o.o.
Niceware International, LLC

Edizione italiana

Rev-0701

www.nicelabel.com

COPYRIGHT

Copyright © 1995-2005 Euro Plus d.o.o. Tutti i diritti riservati.
www.europlus.si
www.nicelabel.com

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il programma software descritto in questo documento viene fornito in conformità ad un contratto di licenza o a un accordo di riservatezza. Il software può essere utilizzato o copiato solo in conformità alle clausole di tali contratti. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema elettronico o trasmessa in qualsiasi forma o con qualunque mezzo elettronico o meccanico, ovvero fotocopiata e registrata, per uno scopo diverso dall'utilizzo personale dell'acquirente senza la previa autorizzazione scritta di Euro Plus d.o.o.

Euro Plus d.o.o.
Ulica Lojzeta Hrovata 4c
SI-4000 Kranj
Slovenia

www.europlus.si

MARCHI COMMERCIALI

NiceLabel®, NiceLabel Pro®, NiceForm®, NiceWatch®, NiceMemMaster®, NiceData®, NicePrint® e NiceDriver®, NiceLabel Print Center®, Enterprise Print Manager®, NiceWatch Server® e NiceWatch Enterprise® sono marchi commerciali o marchi registrati di Euro Plus d.o.o. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Niceware® è un marchio registrato di Niceware International, LLC. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Altri marchi e relativi prodotti sono marchi commerciali o marchi registrati dei rispettivi detentori e devono essere riconosciuti come tali.

Indice generale

1. Introduzione 4

1.1 Benvenuti in NiceLabel ... 4
1.2 Panoramica del prodotto NiceLabel ... 4
1.2.1 Edizioni NiceLabel Standard ... 4
1.2.2 Edizioni NiceLabel Enterprise ... 6
1.2.3 Edizioni NiceLabel Developer ... 7
1.3 Pacchetto software NiceLabel ... 7
1.4 Informazioni su questo manuale ... 8
1.4.1 Convenzioni tipografiche ... 8
1.4.2 Limitazioni del software ... 8

2. Installazione ed attivazione 9

2.1 Requisiti di sistema e software ... 9
2.1.1 NiceLabel – Edizione per utente singolo ... 9
2.1.2 NiceLabel – Edizione di rete ... 9
2.1.3 Edizione Pocket NiceLabel ... 10
2.2 Installazione del software NiceLabel ... 10
2.2.1 Chiusura di tutte le applicazioni software ... 11
2.2.2 Esecuzione dell'installazione ... 11
2.2.3 Opzioni d'installazione ... 12
2.2.4 Installazione del driver di stampa ... 13
2.3 Installazione del software NiceLabel Network ... 16
2.3.1 Installazione del software NiceLabel sul server ... 17
2.3.2 Installazione del software NiceLabel sulla workstation ... 18
2.4 Attivazione del software NiceLabel ... 19
2.4.1 Attivazione con chiave hardware ... 20
2.4.2 Attivazione automatica ed attivazione tramite pagina Web ... 22
2.4.3 Attivazione dell'edizione NiceLabel Network ... 26
2.4.4 Attivazione con la licenza Enterprise Print Manager ... 30
2.4.5 Attivazione dei clienti di rete addizionali ... 32
2.5 NiceLabel - Modalità dimostrativa ... 33
2.6 Installazione degli aggiornamenti di NiceLabel ... 34
2.6.1 Installazione degli aggiornamenti NiceLabel (vecchia->recente) ... 34
2.6.2 Installazione degli aggiornamenti NiceLabel (recente->vecchia) ... 35
2.6.3 Installazione dell'aggiornamento di edizione di NiceLabel ... 35
2.7 Installazione degli aggiornamenti NiceLabel Network ... 36
2.7.1 Installazione degli aggiornamenti di NiceLabel Network (vecchia->recente) ... 36
2.7.2 Installazione degli aggiornamenti di NiceLabel Network (recente->vecchia) ... 37

2.7.3 Installazione degli aggiornamenti NiceLabel Network dall'edizione per un utente singolare 38
2.8 Attivazione degli aggiornamenti di NiceLabel 39
2.8.1 Attivazione dell'aggiornamento di NiceLabel 39
2.8.2 Attivazione dell'aggiornamento di versione di NiceLabel 39
2.8.3 Attivazione dell'aggiornamento di edizione di NiceLabel 42
2.8.4 Attivazione di aggiornamenti NiceLabel Network 43
2.8.5 Attivare l'aggiornamento di NiceLabel Network dall'edizione per un utente singolare 46
2.8.6 Attivare la licenza NiceLabel Network 47
2.9 Registrazione del programma software NiceLabel 50

3. Progettazione e stampa di un'etichetta 51

3.1 Progettazione di un'etichetta base 52
3.1.1 Creazione di un'etichetta base 52
3.1.2 Aggiunta di campi variabili un'etichetta 63
3.1.3 Modifica delle impostazioni comuni della stampante 67
3.2 Collegamento di un'etichetta a un database di testo 68
3.2.1 Collegamento a un database 69
3.2.2 Formattazione dei dati con il Mago file testuale 70
3.2.3 Posizionamento dei campi del database sull'etichetta 72
3.2.4 Utilizzo dell'anteprima di stampa per selezionare i dati e visualizzare un'etichetta 73
3.2.5 Stampa di un'etichetta 76
3.3 Progettazione di un'etichetta avanzata 77
3.3.1 Creazione di un'etichetta compatibile con il codice a barre EAN.UCC 12877
3.3.2 Collegamento di un'etichetta a database avanzati 79
3.3.3 Utilizzo di oggetti e funzioni avanzati in NiceLabel 80
3.4 Progettazione di un'etichetta intelligente RFID 84
3.4.1 Creazione di un'etichetta intelligente RFID 85
3.4.2 Codifica di tag RF 85

4. Altre applicazioni NiceLabel 88

4.1 Stampa di etichette tramite moduli personalizzati 88
4.1.1 Creazione di un modulo 89
4.1.2 Modifica di un modulo 91
4.2 Stampa di etichette tramite NicePrint 92
4.3 Stampa automatica di etichette 93
4.4 Memorizzazione di caratteri e grafica sulla stampante 94
4.5 Gestione di database 95

5. Supporto tecnico 96

5.1 Supporto online 96
5.2 Informazioni di contatto 96

6. Indice analitico 98

1. Introduzione

1.1 Benvenuti in NiceLabel

NiceLabel è una famiglia di prodotti software professionali per l'etichettatura che fornisce una soluzione completa per la stampa di codici a barre e di etichette intelligenti RFID ad utenti che fanno uso di computer da tavolo e portatili e ad utenti aziendali. NiceLabel offre un'interfaccia semplice da utilizzare ed è in grado di soddisfare qualsiasi requisito di progettazione e di stampa di etichette con soluzioni efficienti di stampa delle stesse per utenti che operano nei settori della vendita al dettaglio, della logistica, della sanità, dell'industria chimica o automobilistica, e così via. Le principali linee di prodotti offerte sono: NiceLabel Suite, NiceLabel Pro, NiceLabel Express e Pocket NiceLabel.

Nice Label può essere utilizzata con ciascuno dei sistemi operativi Windows a 32 bit ed a 64 bit elencati di seguito: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Vista.

È possibile scaricare gratuitamente la più recente versione del software dal sito Internet NiceLabel, all'indirizzo: **www.nicelabel.com**.

1.2 Panoramica del prodotto NiceLabel

1.2.1 Edizioni NiceLabel Standard

NiceLabel Suite

Soluzione software completa per qualsiasi tipo di progetto e stampa di etichette. Le varie possibilità di collegamenti consentono agli utenti di eseguire stampe da un unico computer o di integrare la stampa di etichette in qualsiasi ambiente di rete.

La Suite NiceLabel è dotata di funzioni interattive di stampa di etichette, come l'integrazione della stampa di etichette in applicazioni esistenti (ActiveX) o l'incorporamento senza programmazione della stampa di etichette in sistemi esistenti (NiceWatch).

La Suite NiceLabel include i seguenti moduli:

- **NiceLabel Pro:** applicazione principale per progettare e stampare etichette.
- **NiceForm:** consente di creare applicazioni personalizzate d’immissione dati anche senza avere alcuna conoscenza delle tecniche di programmazione.
- **NiceWatch:** integra e automatizza la stampa di etichette in qualsiasi sistema informatico esistente.
- **NiceMemMaster:** consente di scaricare caratteri tipografici ed elementi grafici sul computer per ottimizzare la stampa delle etichette.
- **NiceData:** consente di gestire i database.
- **NicePrint:** consente di gestire rapidamente e semplicemente la stampa delle etichette.

NiceLabel Pro

Software completo destinato alla progettazione e alla stampa professionale di etichette, con supporto totale dei database e possibilità d'integrazione di ActiveX. L’ampia gamma di funzioni e opzioni rendono NiceLabel Pro uno strumento perfetto e semplice da utilizzare per qualsiasi requisito di creazione di etichette.

NiceLabel Pro include i seguenti moduli:

- **NiceLabel Pro:** applicazione principale per progettare e stampare etichette.
- **NiceMemMaster:** consente di scaricare caratteri tipografici ed elementi grafici sul computer per ottimizzare la stampa delle etichette.
- **NiceData:** consente di gestire i database.

NiceLabel Express

Software basato su procedure guidate che soddisfa le necessità basilari relative alla creazione di etichette con codici a barre. Il software di base include molti elementi di progettazione dell’edizione Pro, con particolare attenzione per la semplificazione dell’interazione da parte dell’utente.

NiceLabel Pro Print Only

NiceLabel Pro Print Only consente di stampare etichette pre-progettate, ma non può essere utilizzato per progettare o modificare etichette esistenti. Non sono disponibili opzioni avanzate per modificare le etichette.

NiceLabel Suite Print Only

NiceLabel Suite Print Only consente di stampare etichette pre-progettate, utilizzando moduli predefiniti e avvalendosi della funzione di stampa automatica a partire da opzioni d'attivazione impostate in precedenza. NiceLabel Suite Print Only non può essere utilizzata per progettare e modificare etichette, moduli e configurazioni d'attivazione esistenti. Non sono disponibili opzioni avanzate per modificare le etichette.

NiceLabel Pocket PC Designer

NiceLabel Pocket PC Designer è un pacchetto software per computer desktop basati su Windows che porta la potenza della progettazione di etichette e moduli sui terminali portatili dotati di sistema operativo Windows CE. Dopo aver progettato le etichette desiderate sul computer desktop, è possibile sincronizzare le etichette con il dispositivo portatile Windows e poi stamparle.

Pocket NiceLabel

Pocket NiceLabel è un programma integrato per Windows CE che porta la potenza della progettazione di etichette sui computer portatili dotati di sistema operativo Windows CE (dispositivi portatili Windows). Pocket NiceLabel fa parte dei pacchetti software NiceLabel Suite o NiceLabel Pocket PC Designer.

1.2.2 Edizioni NiceLabel Enterprise

NiceLabel Print Center

NiceLabel Print Center è la soluzione aziendale per la stampa d'etichette e la gestione centralizzata del sistema. Con la stampa d'etichette attraverso NiceLabel Pro, il Print Center une la visione e la gestione del design e della stampa d'etichette su un server centrale. Puoi controllare le code di stampa

da una posizione, ricontrolla eventi e attiva avvisi per informarti sullo stato del server.

NiceWatch Enterprise

NiceWatch Enterprise è la soluzione aziendale per l'integrazione centralizzata di stampa multi-threaded e a volume elevato d'etichette. NiceWatch Enterprise si basa sul modulo standard NiceWatch, pero fornisce con il server NiceWatch i print engine multipli e il server centrale per l'attivazione, il monitoraggio e la gestione della stampante. Integra le capacità di stampa d'etichette con il software esistente e i sistemi del disco rigido. Puoi rimuovere il collo di bottiglia in processo e stampare etichette su più stampanti usando l'applicazione di stampa multi-threaded print engine.

1.2.3 Edizioni NiceLabel Developer

NiceLabel SDK

NiceLabel SDK è un'edizione d'integrazione ActiveX del software NiceLabel creata per i produttori di software che desiderano inserire nei loro pacchetti software la funzione di stampa delle etichette. È possibile incorporare NiceLabel SDK in sistemi informatici o in applicazioni esistenti per fornire il supporto necessario alla stampa delle etichette. NiceLabel SDK è dotato di tutte le funzioni di stampa delle etichette del software NiceLabel.

NiceLabel WebSDK

L'edizione WebSDK è simile a NiceLabel SDK ed è sviluppata per editori di software che lavorano con le applicazioni Web. NiceLabel WebSDK fornisce tutte le funzionalità del software NiceLabel per la stampa d'etichette.

1.3 Pacchetto software NiceLabel

Prima di iniziare ad installare il software NiceLabel, verificare che il pacchetto sia completo e che contenga tutti gli elementi necessari. Il pacchetto deve includere:

- Il CD NiceLabel

- La Guida rapida
- Il numero di serie stampato su un adesivo oppure una chiave hardware (non disponibile con tutte le edizioni).

Se uno o più elementi risultassero mancanti, contattare il proprio rivenditore.

1.4 Informazioni su questo manuale

La Guida rapida di NiceLabel fornisce indicazioni riassuntive per progettare e stampare rapidamente delle etichette. La Guida rapida di NiceLabel è una sintesi del Manuale dell'utente di NiceLabel completo incluso nel CD NiceLabel o scaricabile dal sito Internet **www.nicelabel.com**.

1.4.1 Convenzioni tipografiche

Il testo in **grassetto** si riferisce ai nomi dei menu e dei file, come **SETUP.EXE**, e dei pulsanti, come il pulsante **OK**.

Il testo in *corsivo* si riferisce ad azioni di conferma come *Sola lettura*, a posizioni sul disco rigido, come *Cartella* o a nomi delle finestre del software.

Il testo racchiuso tra i <simboli di "minore di" e "maggiore di"> si riferisce ai tasti della tastiera del PC, come <Invio>.

Le variabili sono incluse in [parentesi quadre] come [variabile].

1.4.2 Limitazioni del software

Tutte le funzioni descritte nella Guida rapida sono disponibili nel pacchetto NiceLabel Suite. Tuttavia, alcune funzioni non sono disponibili nei pacchetti NiceLabel Pro o NiceLabel Express. Le sezioni che descrivono funzioni non disponibili in NiceLabel Pro o NiceLabel Express sono precedute da un'icona d'avvertimento.

Not in Questa funzione non è disponibile in NiceLabel Express.

Not in Questa funzione non è disponibile in NiceLabel Pro.

2. Installazione ed attivazione

2.1 Requisiti di sistema e software

2.1.1 NiceLabel – Edizione per utente singolo

Per eseguire il programma, è necessario disporre con i seguenti requisiti minimi:

- Computer con processore Pentium, con almeno 64 MB di memoria RAM disponibile.
- Uno dei sistemi operativi Windows a 32 bit ed a 64 bit: Microsoft Windows 2000, XP, 2003 e Vista.
- Disco rigido con uno spazio disponibile compreso tra 50 e 250 MB (secondo le opzioni d'installazione).
- Unità CD-ROM.
- Supporto per i driver di database OLE DB. I sistemi operativi Windows più recenti dispongono dei driver di database OLE DB integrati. Se il sistema operativo non dispone del supporto per i database, la procedura guidata d'installazione chiederà all'utente di installarli.
- Privilegi d'amministratore per il computer locale durante l'installazione.

2.1.2 NiceLabel – Edizione di rete

Per utilizzare l'edizione di rete, è necessario disporre di quanto segue:

- Tutti i requisiti richiesti per l'edizione per utente singolo di NiceLabel (vedi sopra).
- Scheda di rete in ogni workstation.
- Computer che svolga la funzione di server NiceLabel. Qualsiasi sistema operativo di server che consenta la condivisione di file con i sistemi Windows (qualsiasi versione di Windows, UNIX o Netware).

- Ogni client deve avere l'accesso completo (lettura, scrittura, eliminazione) alla cartella NiceLabel System, contenuta nel server.
- Rete d'area locale (LAN).

2.1.3 Edizione Pocket NiceLabel

Per eseguire il programma Pocket NiceLabel, è necessario di disporre con i seguenti requisiti:

A. PC Desktop per disegnare etichette e moduli con uno dei sistemi operativi Windows:
   - Windows 2000 Professional con Service Pack 1 o superiore
   - Windows XP
   - Windows 2003
   - Windows Vista

B. Dispositivo mobile Windows con seguenti requisiti:
   - Installato ActiveSync versione 4.0 o superiore
   - Uno dei seguenti sistemi operativi Windows:
   - Pocket PC 2003
   - PocketPC 2003 SE
   - Windows CE 4.2 (CF SP 1)
   - Windows CE 5.0
   - Windows Mobile 2005

2.2 Installazione del software NiceLabel

Quando si inserisce il CD NiceLabel nell'unità CD-ROM, viene avviato automaticamente il programma di installazione/dimostrazione. È possibile esplorare le cartelle del CD, visualizzare gli opuscoli e la documentazione tecnica, i file campione e gli altri documenti contenuti nel CD.

Nota: se si utilizzano i sistemi operativi 2000, XP, 2003 o Vista, per poter eseguire l'installazione è necessario accedere al computer come utente con diritti d'amministratore.

2.2.1 Chiusura di tutte le applicazioni software

Per garantire un'installazione completa del software NiceLabel, prima di procedere con l'installazione chiudere tutte le applicazioni software.

2.2.2 Esecuzione dell'installazione

Per installare il software NiceLabel sul proprio computer Desktop, utilizzare la procedura d'installazione guidata. Per installare il software NiceLabel, procedere come segue:

1. Inserire il CD NiceLabel nell'unità CD-ROM. La finestra di installazione viene visualizzata automaticamente.

Esecuzione dell'applicazione ad avvio automatico NiceLabel dal CD

Nota: se l'installazione guidata non si avvia automaticamente, visualizzare la directory principale del CD NiceLabel e fare doppio clic sul file **START.EXE**.

2. Fare clic su **Install [Installa]**. Viene visualizzata una nuova finestra con l'elenco di tutte le versioni di NiceLabel.

NiceLabel 5 Standard Series CD
5
NiceLabel
the professional labeling software
NiceLabel Express
NiceLabel Pro/Suite
NiceLabel Network (Server)
PocketNiceLabel (CE.NET)
Esempi programmatici
Driver della stampante
Posteriore
Soluzione completa per tutti i tipi di design e di stampa di etichette. L'opzione per creare le applicazioni di stampa personalizzate facilita e rende sicura la produzione di etichette. Ricche opzioni di collegamento permettono all'utente ad integrare la
www.nicelabel.com

Selezione dell'edizione di NiceLabel da installare

3. Fare clic sul software NiceLabel che si desidera installare. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: nell'installazione guidata selezionare il tipo d'installazione appropriato. Per tutte le edizioni di NiceLabel viene utilizzata la stessa procedura d'installazione guidata.

2.2.3 Opzioni d'installazione

È possibile selezionare gli elementi da installare dell'edizione di NiceLabel desiderata. Si può scegliere tra i seguenti tre tipi d'installazione:

- **Full Installation** [**Installazione completa**] - installa tutti gli elementi di NiceLabel in tutte le lingue disponibili.
- **Compact Installation** [**Installazione minima**] - installa solo il set minimo di elementi necessario per il corretto funzionamento dell'applicazione NiceLabel. In questo caso, non vengono installati i file della Guida e i file campione.
- **Custom Installation** [**Installazione personalizzata**] - consente di selezionare i singoli componenti che si desidera installare.

Per continuare con l'installazione, procedere come segue:

1. Fare clic sul pulsante **Avanti**..
2. Specificare se si devono creare i collegamenti per i programmi software NiceLabel sul desktop o nell'area d'avvio veloce.
3. Fare clic su **Avanti.**
4. Se usi Windows firewall, aggiungi all'elenco d'eccezioni firewall qualche componente NiceLabel per che possano comunicare con altre componenti. Si raccomanda di non cambiare le predefinizioni.
5. Per terminare l'installazione, fare clic sul pulsante **Install** [**Installa**].
6. Nel menu Start di Windows viene visualizzato un nuovo gruppo di programmi per i prodotti software NiceLabel che contiene collegamenti a tutte le applicazioni NiceLabel.

2.2.4 Installazione del driver di stampa

È possibile utilizzare il software NiceLabel per progettare e stampare etichette su stampanti standard da ufficio (laser, a getto d'inchiostro o a matrice di punti) o su stampanti professionali per etichette (stampanti termiche). Se si dispone di una stampante termica, prima di poter stampare le etichette, è necessario installare il driver di stampa appropriato. Nel CD NiceLabel e nel sito Internet NiceLabel è possibile trovare driver di stampa (NiceDrivers) per tutte le principali marche di stampanti termiche.

È possibile installare un driver NiceDriver per la stampante termica in uno dei tre modi seguenti:

- Installazione nell'ambito dell'installazione del software NiceLabel.
- Utilizzo dell'installazione guidata stampante.
- Utilizzo dell'installazione guidata Windows *Aggiungi stampante*.

Installazione di NiceDriver nell'ambito dell'installazione del software NiceLabel

Per installare NiceDriver al termine dell'installazione del software NiceLabel, procedere come segue:

1. Selezionare l'opzione **Avvia la procedura guidata per l'installazione della stampante**.
2. Fare clic sul pulsante **Fine**.

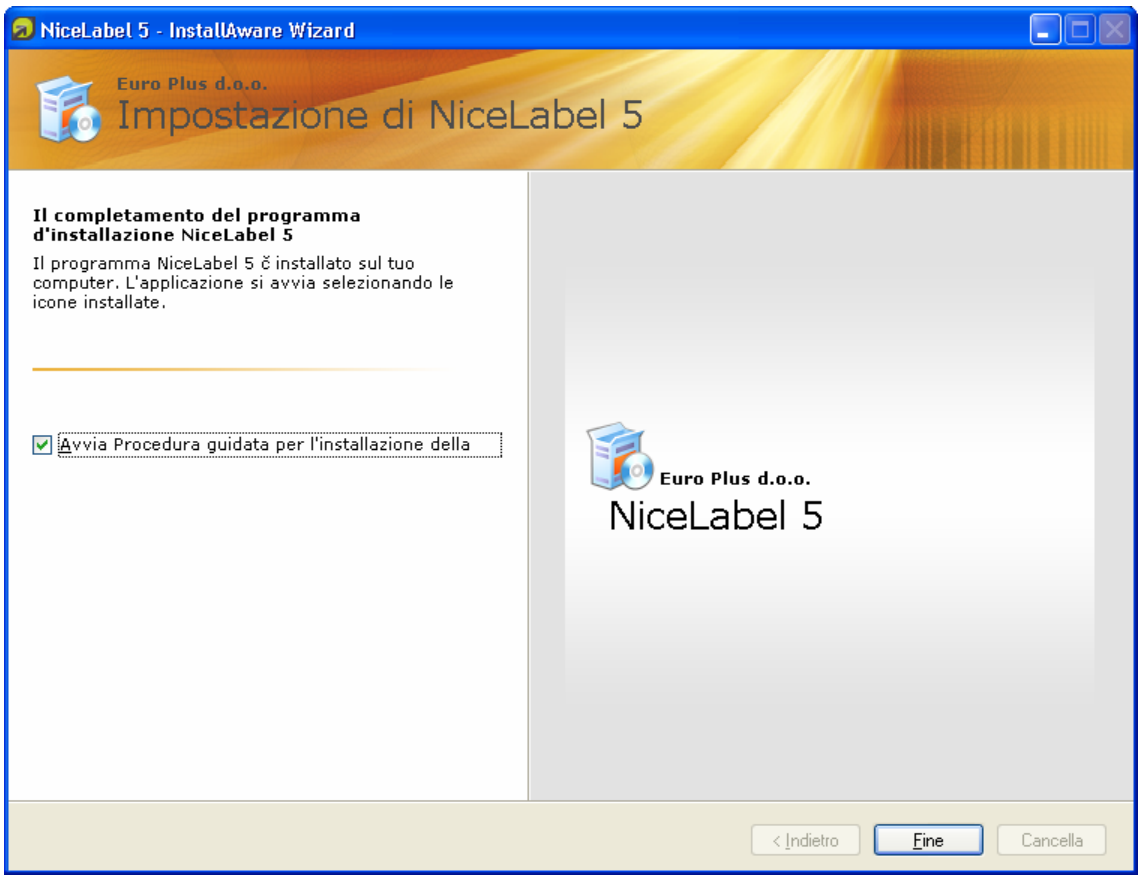
NiceLabel 5 - InstallAware Wizard
Euro Plus d.o.o.
Impostazione di NiceLabel 5
Il completamento del programma d'installazione NiceLabel 5
Il programma NiceLabel 5 č installato sul tuo computer. L'applicazione si avvia selezionando le icone installate.
Avvia Procedura guidata per l'installazione della
Euro Plus d.o.o.
NiceLabel 5
< Indietro
Fine
Cancella

Installazione del driver NiceLabel per stampante termica

3. Viene visualizzata l'installazione guidata stampante.
4. Selezionare la stampante dalla lista. Fare clic sul pulsante **Avanti**.
5. Selezionare la porta alla quale è collegata la stampante e fare clic sul pulsante **Fine**.

Nota: questo tipo d'installazione è disponibile solo quando l'installazione viene eseguita dal CD NiceLabel.

Installazione di NiceDriver tramite l'installazione guidata stampante

1. Inserire il CD NiceLabel nell'unità CD-ROM. Viene avviata automaticamente l'applicazione di installazione principale. In caso contrario, avviare Esplora risorse di Windows, scorrere il contenuto del CD fino ad individuare il file **START.EXE** e fare doppio clic su di esso.
2. Fare clic su **Installation [Installazione]**. Viene visualizzata una nuova finestra con l'elenco di tutte le versioni di NiceLabel.
3. Fare clic su **NiceDrivers**. Viene avviata l'installazione guidata stampante.

4. Selezionare la stampante dalla lista. Fare clic sul pulsante **Avanti**.

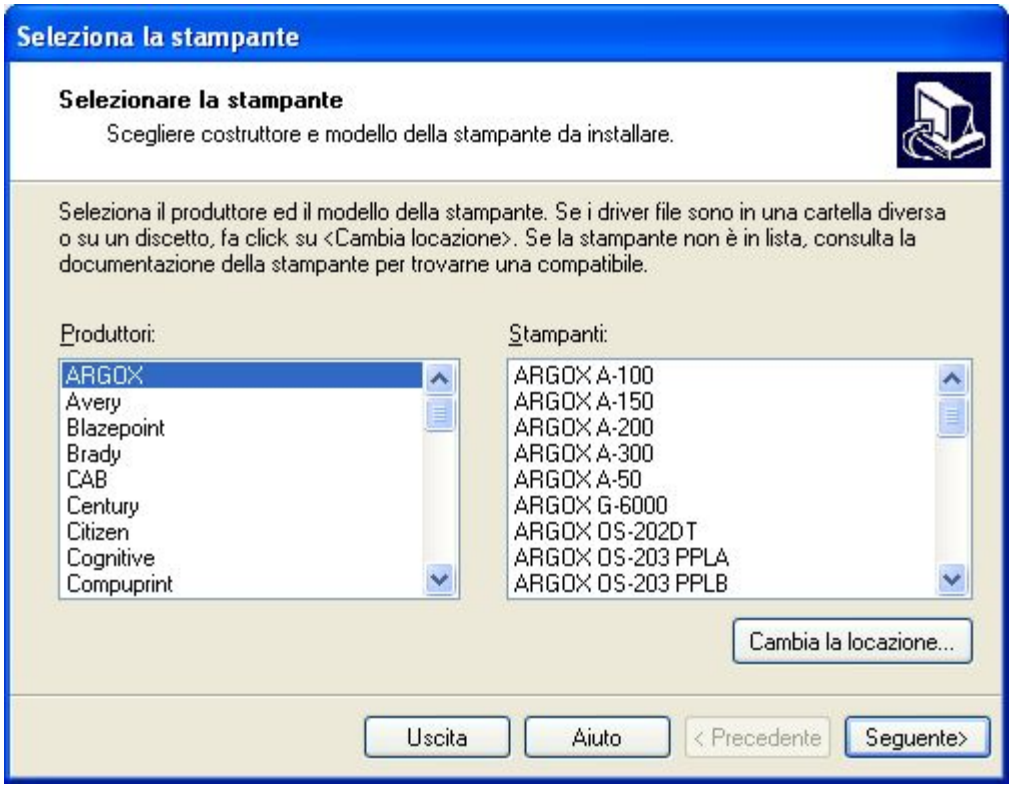

Selezione di una stampante termica

5. Selezionare la porta alla quale è collegata la stampante e fare clic sul pulsante **Fine**.

Nota: se si è scaricato il programma d'installazione di NiceDriver dal sito Internet di NiceLabel, eseguire il file ***.EXE** scaricato e poi passare ai punti (4) e cinque (5).

Installazione di NiceDriver tramite l'installazione guidata stampante di Windows

1. Dal menu Start e dall'opzione Impostazioni, aprire il Pannello di controllo.
2. Fare doppio clic su Stampanti (Stampanti e fax) e poi selezionare **Aggiungi stampante**.
3. Seguire le istruzioni dell'installazione guidata stampante. La procedura effettiva dipende dalla versione del sistema operativo Windows utilizzata. È importante fare clic sul pulsante **Disco driver** nel momento in cui si deve selezionare produttore e modello della stampante.

4. Inserire il CD NiceLabel nell'unità CD-ROM (se non si è ancora fatto) e individuare la cartella *\Drivers*.
5. Selezionare la cartella con il nome della stampante utilizzata e fare clic sui pulsanti **Apri/OK** per tornare all'installazione guidata stampante. Viene visualizzata la lista di tutti i modelli disponibili della stampante selezionata.
6. Selezionare il modello desiderato, fare clic sul pulsante **Avanti** e terminare l'installazione.

Nota: i sistemi operativi Windows 2000 e Windows XP potrebbero invitare l'utente ad annullare il processo d'installazione perché il driver NiceDrivers non dispone della firma digitale di Microsoft. **Occorre precisare che è assolutamente sicuro continuare con l'installazione.** I driver NiceDrivers non sono stati certificati da Microsoft, ma sono stati sottoposti a test rigorosi prima del rilascio e sono conformi ai requisiti Microsoft per i driver delle stampanti.

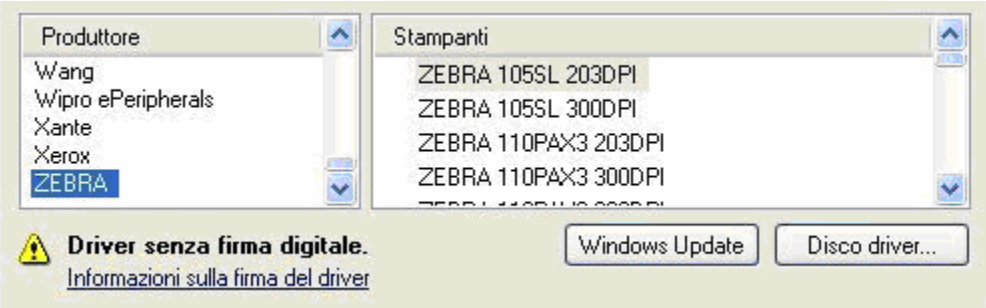

L'avvertenza visualizzata da Windows XP per segnalare la mancanza di firma digitale nei driver

2.3 Installazione del software NiceLabel Network

Il software NiceLabel Network è costituito da due parti: server e cliente.

Nota: Non si può avviare NiceLabel Network, se il server e il cliente non sono connettiti tramite WAN, internet o qualche altra connessione a lunga distanza.

Prima d'installare le due parti, devi avere tutti i permessi per accedere alla cartella sul server dove vuoi installare NiceLabel. Poi installa il software NiceLabel sul computer. Quindi, è possibile installare il software NiceLabel (cliente) sulla workstation. È possibile installare il software dal server NiceLabel o dal CD NiceLabel.

Nota: Le edizioni NiceLabel Express e NiceLabel Pro non sono disponibili con licenze di rete. Solo l'edizione NiceLabel Suite è disponibile con la licenza di rete.

2.3.1 Installazione del software NiceLabel sul server

Per installare il software NiceLabel sul computer server, procedere come segue:

1. Assicurati che la cartella sul tuo server, dove vuoi installare il software NiceLabel abbia tutti i permessi per l'accesso.
2. Inserire il CD NiceLabel nell'unità CD-ROM. Viene visualizzata automaticamente una finestra d'installazione.

Nota: se l'installazione guidata non si avvia automaticamente, visualizzare la directory principale del CD NiceLabel e fare doppio clic sul file **START.EXE**.

3. Fare clic su **Install [Installa]**. Viene visualizzata una nuova finestra con l'elenco di tutte le versioni di NiceLabel.
4. Cliccare su **NiceLabel Network (Server)**.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
6. Viene visualizzata una finestra *Select Server Location [Seleziona la posizione del server]*. Individuare sul server la cartella nella quale si desidera installare la parte server del programma NiceLabel. Poi clicca **Avanti.**

Note: Assicurati che utilizzi la sintassi UNC quando ti riferisci alla posizione del server e quando installi la parte del server sul disco locale. Utilizza la sintassi \\server\share\file e non la sintassi come W:\share\file.

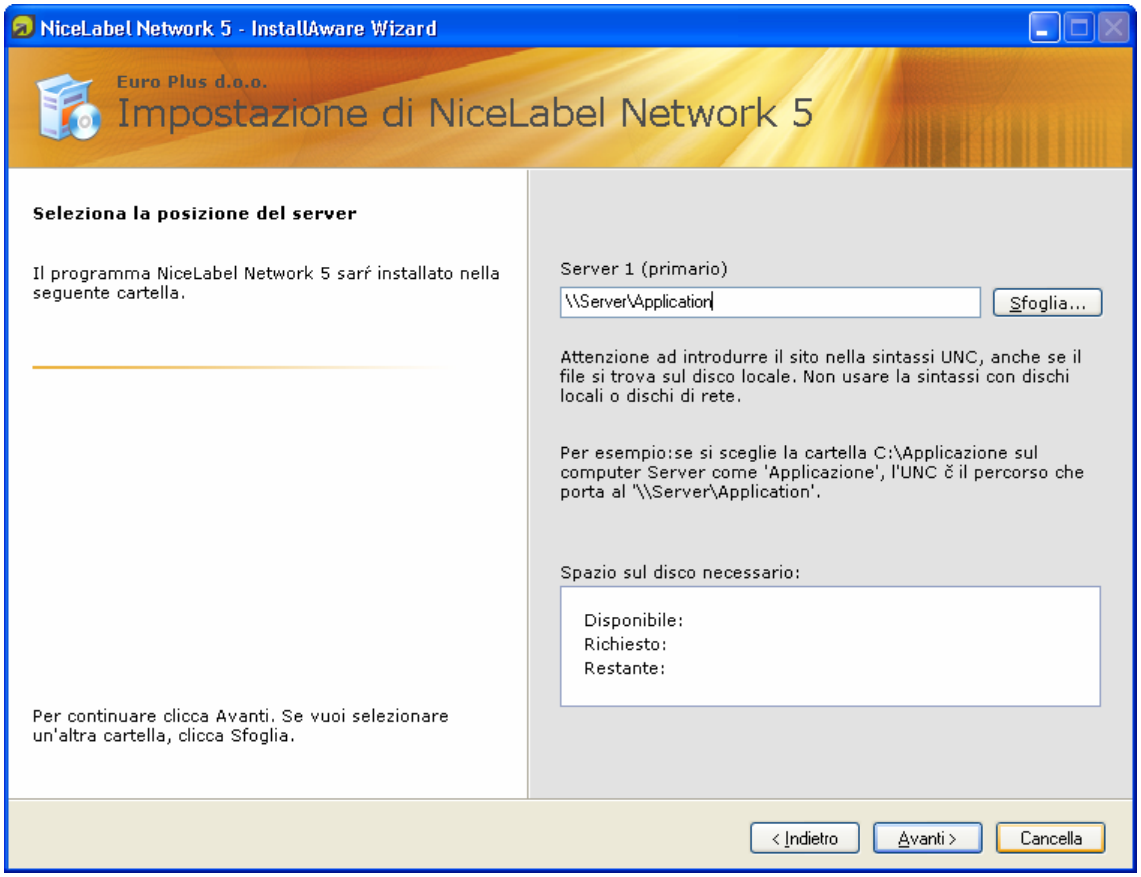
NiceLabel Network 5 - InstallAware Wizard
Euro Plus d.o.o.
Impostazione di NiceLabel Network 5
Seleziona la posizione del server
Il programma NiceLabel Network 5 sarí installato nella seguente cartella.
Server 1 (primario)
\\Server\Application
Sfoglia...
Attenzione ad introdurre il sito nella sintassi UNC, anche se il file si trova sul disco locale. Non usare la sintassi con dischi locali o dischi di rete.
Per esempio:se si sceglie la cartella C:\Applicazione sul computer Server come 'Applicazione', l'UNC č il percorso che porta al '\\Server\Application'.
Spazio sul disco necessario:
Disponibile:
Richiesto:
Restante:
Per continuare clicca Avanti. Se vuoi selezionare un'altra cartella, clicca Sfoglia.
< Indietro
Avanti >
Cancella

Selezione del percorso di rete per l'installazione di NiceLabel server.

7. Puoi inserire la posizione di un secondo server che sostituirà il primo se questo fallisce. Se hai un computer che funziona come un secondo server NiceLabel, inserisci il percorso UNC alla cartella appropriata.

Nota: Se non sei sicuro, lascia vuoto il campo di modifica. Il server secondario non è obbligatorio.

7. Per terminare l'installazione, fare clic sul pulsante **Avanti**.

Nota: è necessario selezionare un server e un disco condiviso visibili da tutte le workstation nel dominio nel quale si intende utilizzare il software NiceLabel.

2.3.2 Installazione del software NiceLabel sulla workstation

Per installare il cliente di rete NiceLabel su una workstation sono disponibili due procedure:

- **Installazione del cliente da CD.**
  Installare il software NiceLabel Suite per singolo utente dal CD di

NiceLabel CD come descritto nel capitolo Installazione del software NiceLabel.

- **Installazione del cliente dalla rete.**
  Installare il cliente NiceLabel eseguendo il file di installazione **NiceLabel-ProSuite5.exe** dal server NiceLabel.

Per installare il cliente dalla rete, procedere come segue:

1. Aprire Esplora risorse.
2. Nel computer server di NiceLabel, individuare la sezione **Risorse di rete**.
3. Trovare la cartella del server nella quale è stato installato il software NiceLabel.
4. Fare doppio clic sul file **NiceLabel-ProSuite5.exe.**
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Assicurati di installare l'edizione **NiceLabel Suite** e no NiceLabel Pro. Per istruzioni più dettagliate è possibile fare riferimento anche alla procedura d'installazione dell'edizione per singolo utente del capitolo Installazione del software NiceLabel.

Nota: Il cliente NiceLabel installato sulla workstation deve disporre d'accesso completo (lettura, scrittura, eliminazione) alla **sottocartella System** di NiceLabel del computer server.

6. Per terminare l'installazione, fare clic sul pulsante Fine.

2.4 Attivazione del software NiceLabel

Le seguenti istruzioni d'attivazione si applicano alle versioni di NiceLabel per utente singolo e di rete.

Per poter utilizzare il software NiceLabel, è necessario attivarlo. Se non si completa il processo di attivazione, NiceLabel funziona solo in modalità Demo.

L'utilità d'attivazione del prodotto viene sempre eseguita dopo l'installazione. Se si desidera modificare il tipo d'attivazione o aggiungere altre licenze all'edizione di rete, è anche possibile avviare l'attivazione direttamente dal software NiceLabel aprendo la finestra *Gestione licenza* dal menu *Help [?]*.

Sono disponibili quattro tipi d'attivazione per il software NiceLabel:

- Attivazione tramite chiave hardware.
- Attivazione per utente singolo tramite chiave software.
- Attivazione di rete tramite chiave software.
- Attivazione tramite il server di licenza Enterprise Print Manager.

Attivazione tramite chiave hardware: le edizioni del software NiceLabel con chiave hardware possono essere utilizzate subito dopo l'installazione. Se si dispone di una edizione di NiceLabel con chiave hardware, passare direttamente al capitolo Attivazione **con chiave hardware Attivazione per utente singolo tramite chiave software:** per raggiungere la completa funzionalità dell'edizione del software NiceLabel per utente singolo con chiave software, è necessario eseguire l'applicazione d'attivazione di NiceLabel. Il numero di serie della chiave software è costituito da una sequenza di 25 caratteri. È possibile attivare il software NiceLabel tramite una chiave software per utente singolo direttamente da Internet.

Attivazione di rete tramite chiave software: è possibile attivare la parte server dell'edizione di rete di NiceLabel nello stesso modo in cui si attiva l'edizione di NiceLabel dotata di chiave software per utente singolo (attivazione tramite Internet). Il numero di serie della chiave software di rete è costituito da una sequenza di 25 caratteri. Attivando la parte server si attiva anche la parte cliente sulla workstation corrente. Se si aggiorna l'edizione di rete con utenti aggiuntivi, è necessario installare e attivare separatamente ogni workstation aggiuntiva. Vedere il capitolo **Attivazione di cliente di rete addizionali.**

Attivazione tramite il server di licenza Enterprise Print Manager: è possibile attivare il cliente NiceLabel con la licenza da Enterprise Print Manager (EPM). Enterprise Print Manager è disponibile nell'edizione **NiceLabel Print Center**. Prima di attivare il cliente, devi attivare il NiceLabel Print Center.

2.4.1 Attivazione con chiave hardware

Si possono attivare le versioni di NiceLabel per utente singolo (Express, Pro e Suite) con una chiave parallela o USB. Pero non si può attivare la rete NiceLabel tramite una chiave hardware!

Accertarsi di aver terminato l'installazione del software NiceLabel sul PC.

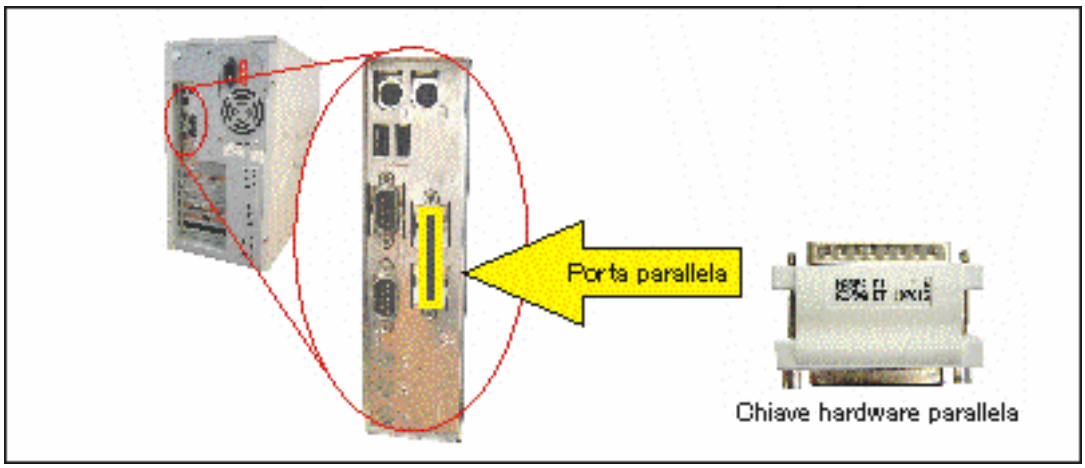

Per installare una chiave parallela, procedere come segue:

1. Spegnere il computer e la stampante.
2. Collegare la chiave hardware direttamente alla porta parallela (contrassegnata come porta LPT o PRN) del computer. Accertarsi di inserire la chiave hardware in modo tale che i pin della chiave stessa entrino correttamente nella porta del computer. Per fissare la chiave, stringere le due viti laterali.

Nota: non rimuovere le viti e non tentare di estrarle.

Non tentare mai di collegare la chiave ad una porta seriale del computer o direttamente alla stampante. In questo modo si potrebbe danneggiare in modo permanente la chiave e anche l'hardware del computer.

3. Avviare l'applicazione NiceLabel. Viene visualizzata la finestra *Attenzione*.
4. Fare clic sul pulsante **Gestione licenza**. Viene visualizzata la finestra *Gestione licenza*.
5. Selezionare *Chiave hardware* e fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata una nuova finestra *Gestione licenza* che mostra informazioni sulla licenza della chiave del software NiceLabel.
6. Se si fa clic sul pulsante **Fine**, NiceLabel si avvia con tutte le funzionalità.

Nota: se si possiede una stampante seriale, questa non può essere collegata direttamente alla chiave hardware perché i connettori non sono compatibili. Collegare sempre la stampante seriale alla

porta seriale e la chiave hardware alla porta parallela. La stampante non deve stampare “attraverso” la chiave hardware.

Installazione con chiave hardware USB

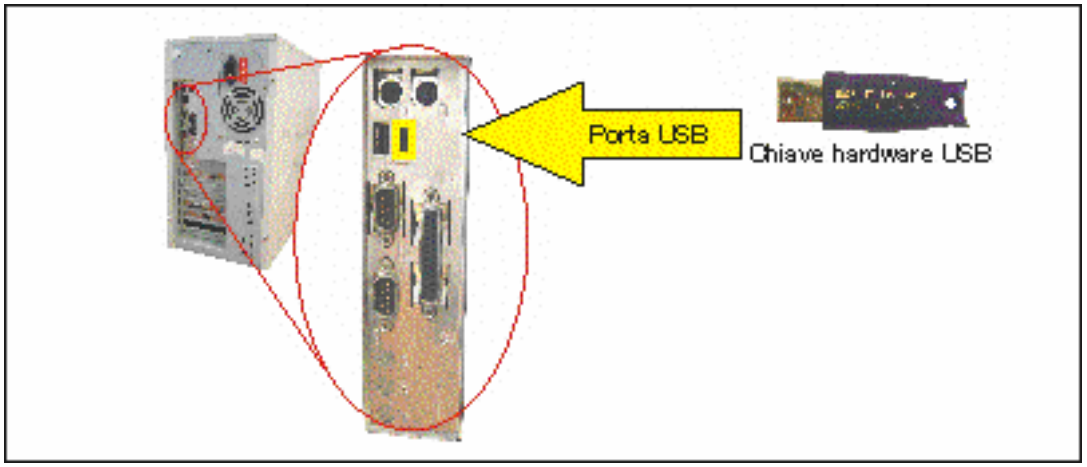

Per installare una chiave USB, procedere come segue:

1. Inserire la chiave USB in una porta USB disponibile.
2. Avviare l’applicazione NiceLabel. Viene visualizzata la finestra *Attenzione*.
3. Fare clic sul pulsante **Gestione licenza**. Viene visualizzata la finestra *Gestione licenza*.
4. Selezionare *Chiave hardware* e fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata una nuova finestra *Gestione licenza* che mostra informazioni sulla licenza della chiave del software NiceLabel.
5. Se si fa clic sul pulsante **Fine**, NiceLabel si avvia con tutte le funzionalità.

2.4.2 Attivazione automatica ed attivazione tramite pagina Web

L’attivazione di NiceLabel via Web funziona solo con la chiave software per utente singolo e con la chiave software di rete. Se il computer che utilizza il software NiceLabel non è collegato ad Internet, per ottenere le informazioni d’attivazione sarà necessario aprire la pagina Web d’attivazione su un computer dotato di accesso a Internet.

Prima di avviare il processo d’attivazione del software NiceLabel, è necessario familiarizzarsi con la terminologia seguente.

- **Numero chiave:** la sequenza di 25 caratteri fornita insieme al software NiceLabel.
- **Numero di registrazione:** numero univoco generato durante il processo d'attivazione. Il numero di registrazione convalida la chiave software immessa.
- **Codice d'attivazione:** generato dal sito Web d'attivazione NiceLabel. Il codice d'attivazione attiva il software NiceLabel sul computer locale.

Per attivare il programma software NiceLabel, procedere come segue:

1. Dopo il completamento dell'installazione, eseguire il software NiceLabel. Viene visualizzata la finestra **Attenzione.**
2. Clicca su **Gestione licenza** . Viene visualizzata la finestra *Gestione licenza.*
3. Seleziona **Attivare il pacchetto** e clicca su **Avanti**.

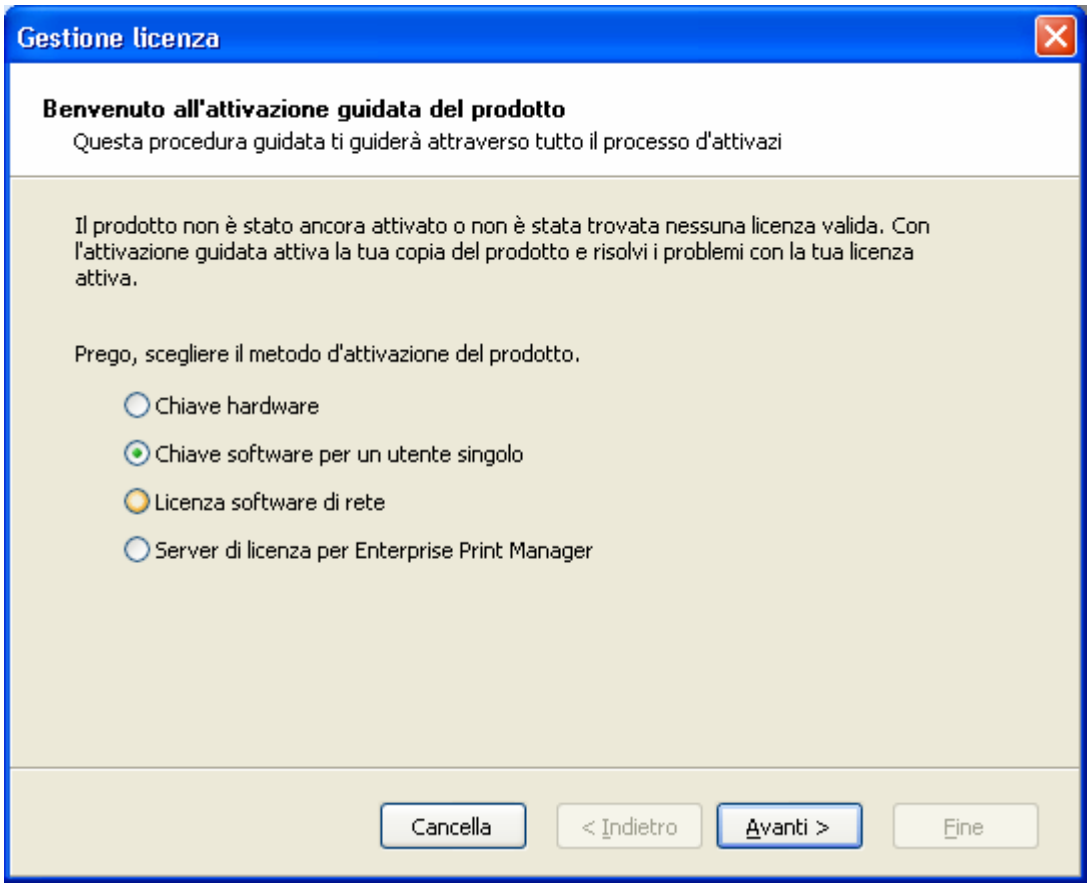
Gestione licenza
Benvenuto all'attivazione guidata del prodotto
Questa procedura guidata ti guiderà attraverso tutto il processo d'attivazi
Il prodotto non è stato ancora attivato o non è stata trovata nessuna licenza valida. Con l'attivazione guidata attiva la tua copia del prodotto e risolvi i problemi con la tua licenza attiva.
Prego, scegliere il metodo d'attivazione del prodotto.
Chiave hardware
Chiave software per un utente singolo
Licenza software di rete
Server di licenza per Enterprise Print Manager
Cancella
< Indietro
Avanti >
Fine

Selezione dell'attivazione 'Chiave software per un utente singolo'.

4. Seleziona **Chiave software per un utente singolo** e clicca su **Avanti.**

5. Inserisci le informazioni del cliente necessarie e il numero della chiave.
6. Immettere le informazioni sul cliente e il numero della chiave richiesto.
7. Fare clic sul pulsante **Avanti**. Viene visualizzata la finestra *Gestione licenza - Codice d'attivazione*.

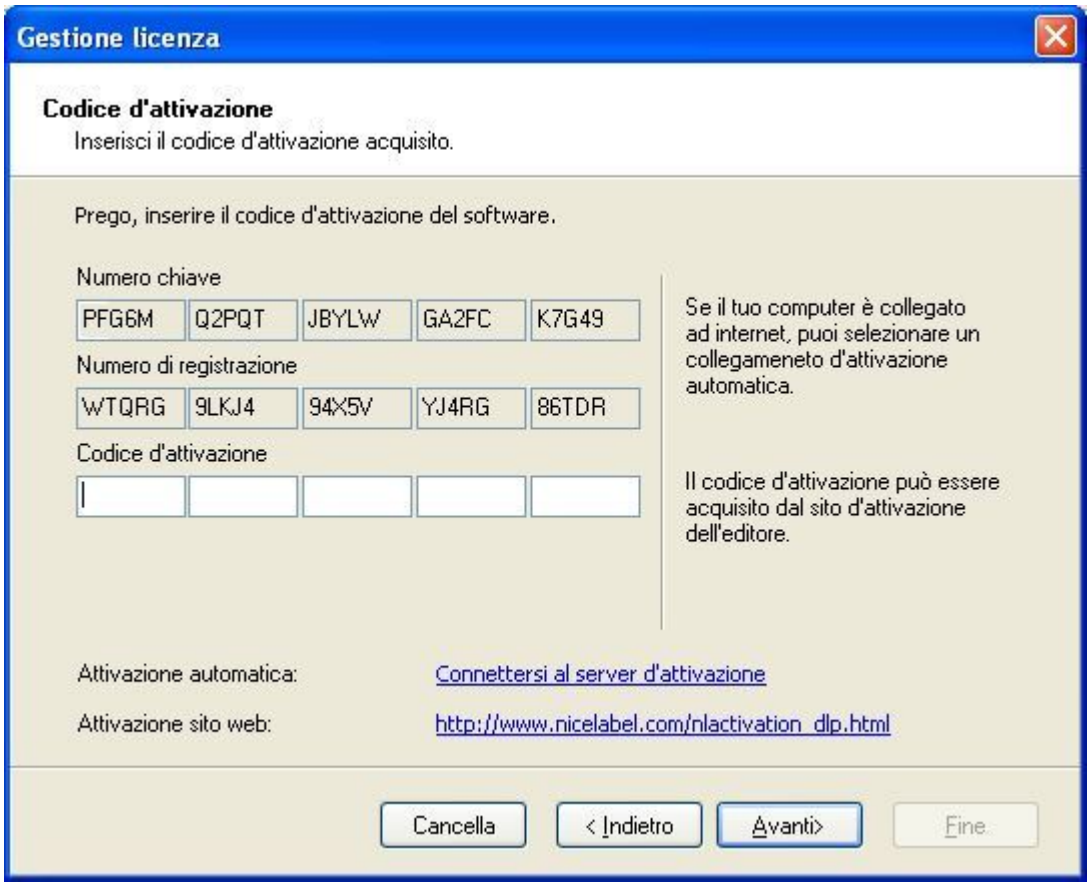

Convalida del numero della chiave

8. Per attivare il software automaticamente, fare clic sul collegamento **Connettersi al server d'attivazione** (consigliato).
9. Per attivare il software manualmente, fare clic sul collegamento Internet per l'attivazione tramite sito Web. Il browser Internet visualizza il sito Web *Key Number Activation [Attivazione numero chiave]* di NiceLabel.
    a. Immettere il numero della chiave e il numero di registrazione. Se richiesto, immettere anche altre informazioni sull'utente.
    b. Per ottenere il codice d'attivazione, fare clic sul pulsante **ACTIVATE**.

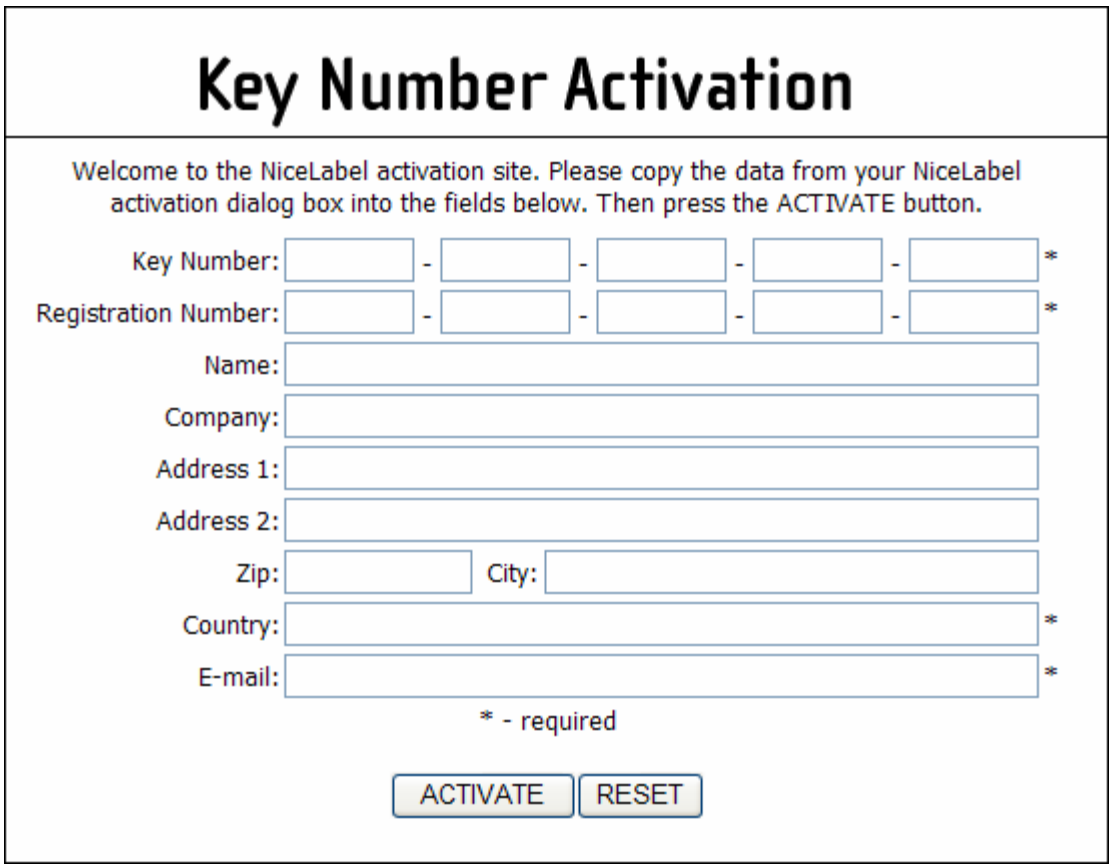

Sito Web d'attivazione tramite Internet

c. Copiare il codice d'attivazione e incollarlo nel campo **Codice d'attivazione** della finestra *Gestione licenza - Codice d'attivazione* del software NiceLabel.

10. Per completare il processo d'attivazione, fare clic sul pulsante **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: anche se il computer non dispone di un accesso ad Internet, è possibile attivare ugualmente il software NiceLabel.

Se il computer sul quale è stato installato il software NiceLabel non dispone di un accesso ad Internet, procedere come segue:

1. Eseguire i punti da uno (1) a quattro (4) della sezione precedente.
2. Annotare il numero della chiave e il numero di registrazione.
3. Annotare l'indirizzo Internet del sito Web d'attivazione.
4. Passare al computer dotato d'accesso a Internet e aprire il sito Web di attivazione in Internet Explorer.
5. Immettere il numero della chiave e il numero di registrazione. Quando richiesto, immettere anche le altre informazioni sull'utente.

6. Per ottenere il codice d'attivazione, fare clic sul pulsante **Activate [Attiva]** e annotarlo.

Nota: i numeri della chiave e di registrazione, il codice d'attivazione e le informazioni digitate negli altri campi tengono conto della distinzione tra maiuscole e minuscole, perciò occorre fare attenzione nell'annotare questi dati.

7. Tornare al computer su cui è installato il software NiceLabel e sul quale è ancora visualizzata la finestra *Gestione licenza*.
8. Immettere il codice d'attivazione.
9. Per completare il processo d'attivazione, fare clic sul pulsante **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

2.4.3 Attivazione dell'edizione NiceLabel Network

L'edizione NiceLabel Network si può attivare solo con la chiave software a 25 caratteri. L'edizione di rete non fornisce l'opzione di attivazione con una chiave parallela o hardware (USB).

Prima di avviare il processo di attivazione del software NiceLabel, è necessario familiarizzarsi con la terminologia seguente.

- **Numero chiave:** la sequenza di 25 caratteri fornita insieme al software NiceLabel.
- **Numero di registrazione:** numero univoco generato durante il processo di attivazione. Il numero di registrazione convalida la chiave software immessa.
- **Codice di attivazione:** generato dal sito Web di attivazione NiceLabel. Il codice di attivazione attiva il software NiceLabel sul computer locale.

Per attivare il programma software NiceLabel, procedere come segue:

1. Dopo il completamento dell'installazione, avviare il software NiceLabel. Il programma non trova nessuna licenza valida. Clicca su *Gestione licenza*.
2. Selezionare **Chiave software di rete** e fare clic su **Avanti**.

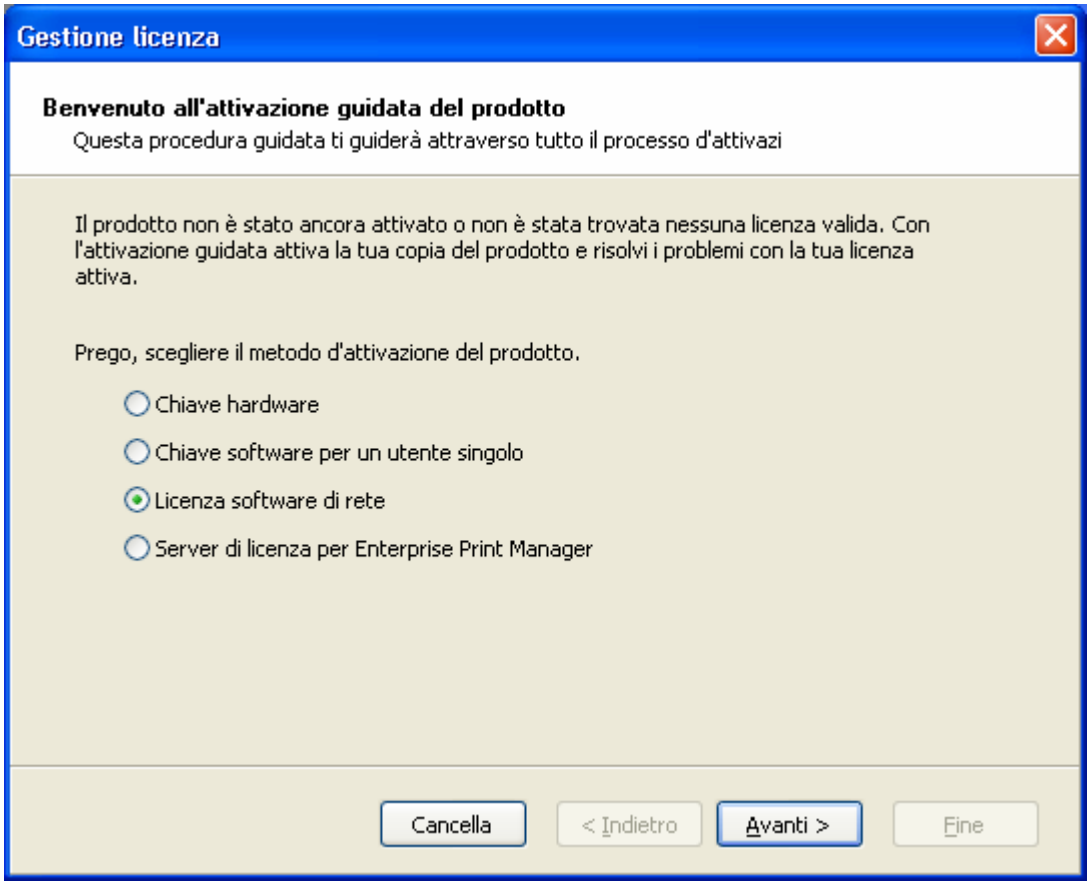
Gestione licenza
Benvenuto all'attivazione guidata del prodotto
Questa procedura guidata ti guiderà attraverso tutto il processo d'attivazi
Il prodotto non è stato ancora attivato o non è stata trovata nessuna licenza valida. Con l'attivazione guidata attiva la tua copia del prodotto e risolvi i problemi con la tua licenza attiva.
Prego, scegliere il metodo d'attivazione del prodotto.
Chiave hardware
Chiave software per un utente singolo
Licenza software di rete
Server di licenza per Enterprise Print Manager
Cancella
< Indietro
Avanti >
Fine

Selezionare l’attivazione 'Network Software Key'

3. La posizione di rete primaria deve essere la stessa come quella inserita all’installazione (vedere il capitolo **Installazione del software NiceLabel sul server)** e cliccare **Avanti**.

Nota: quando si fa riferimento alla posizione di rete, accertarsi di utilizzare la sintassi UNC. Utilizzare la sintassi \\server\share\file e non la sintassi con l’unità mappata come W:\share\file. Attivazione con la licenza di Enterprise Print Manager

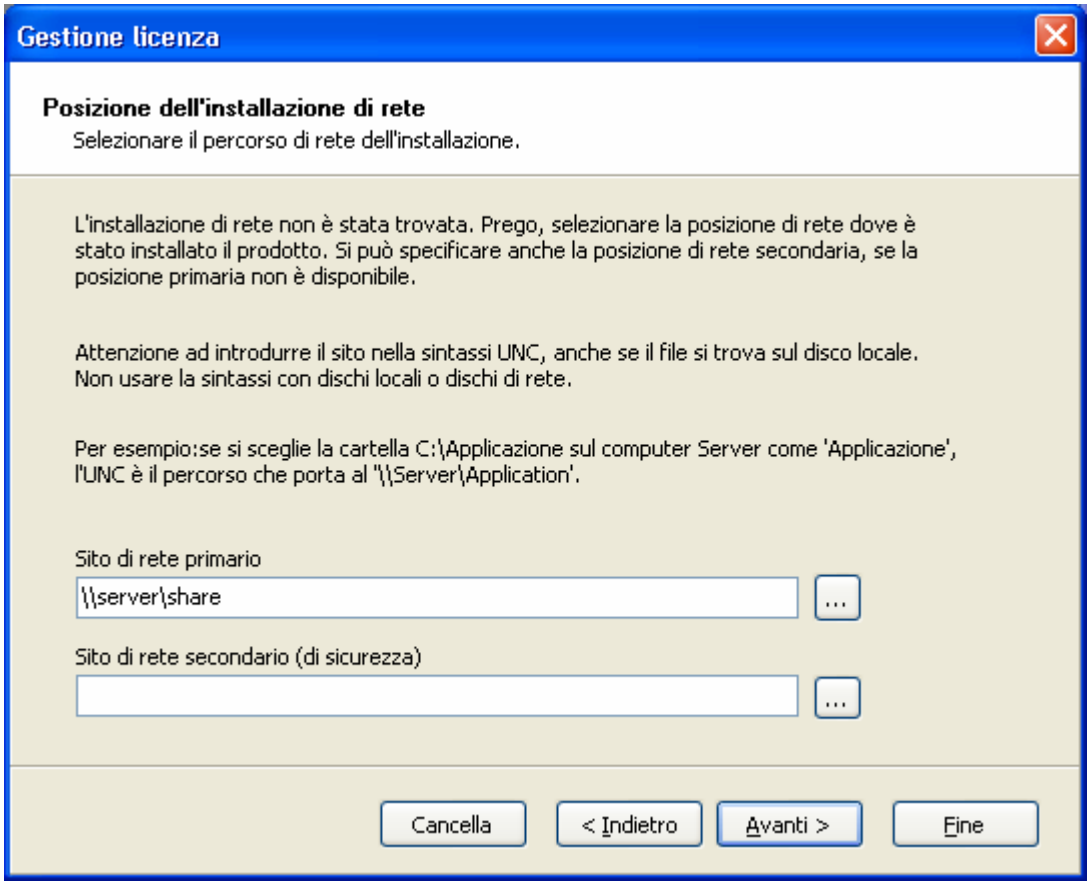
Gestione licenza
Posizione dell'installazione di rete
Selezionare il percorso di rete dell'installazione.
L'installazione di rete non è stata trovata. Prego, selezionare la posizione di rete dove è stato installato il prodotto. Si può specificare anche la posizione di rete secondaria, se la posizione primaria non è disponibile.
Attenzione ad introdurre il sito nella sintassi UNC, anche se il file si trova sul disco locale. Non usare la sintassi con dischi locali o dischi di rete.
Per esempio:se si sceglie la cartella C:\Applicazione sul computer Server come 'Applicazione', l'UNC è il percorso che porta al '\\Server\Application'.
Sito di rete primario
\\server\share
Sito di rete secondario (di sicurezza)
Cancella
< Indietro
Avanti >
Fine

Sito di rete primario

4. Inserisci le informazioni del cliente necessarie e il numero della chiave. Fare clic sul pulsante **Avanti**.
5. Per attivare il software automaticamente, fare clic sul collegamento **Connettersi al server d'attivazione** (consigliato).
6. Per attivare il software manualmente, fare clic sul collegamento Internet per l'attivazione tramite sito Web. Il browser Internet visualizza il sito Web *Key Number Activation [Attivazione numero chiave]* di NiceLabel.
    a. Immettere il numero della chiave e il numero di registrazione. Se richiesto, immettere anche altre informazioni sull'utente.
    b. Per ottenere il codice d'attivazione, fare clic sul pulsante **Activate [Attiva]**.
    c. Copiare il codice d'attivazione e incollarlo nel campo **Codice d'attivazione** della finestra *Gestione licenza - Codice d'attivazione* del software NiceLabel.

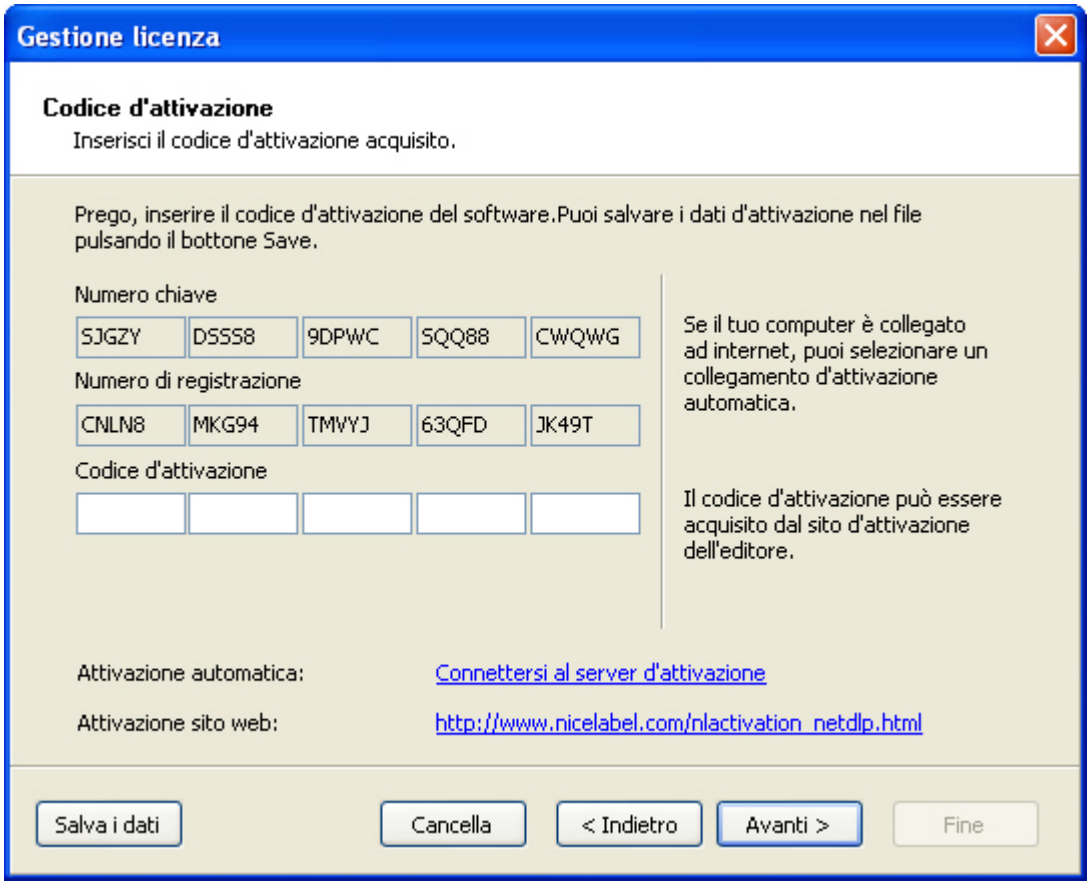
Gestione licenza
Codice d'attivazione
Inserisci il codice d'attivazione acquisito.
Prego, inserire il codice d'attivazione del software.Puoi salvare i dati d'attivazione nel file pulsando il bottone Save.
Numero chiave
SJGZY DSSS8 9DPWC SQQ88 CWQWG
Numero di registrazione
CNLN8 MKG94 TMVYJ 63QFD JK49T
Codice d'attivazione
Se il tuo computer è collegato ad internet, puoi selezionare un collegamento d'attivazione automatica.
Il codice d'attivazione può essere acquisito dal sito d'attivazione dell'editore.
Attivazione automatica:
Connettersi al server d'attivazione
Attivazione sito web:
http://www.nicelabel.com/nlactivation_netdlp.html
Salva i dati
Cancella
< Indietro
Avanti >
Fine

Validating the key number

7. Per completare il processo di attivazione, fare clic sul pulsante **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: anche se il computer non dispone di un accesso a Internet, è possibile attivare ugualmente il software NiceLabel.

Se il computer sul quale è stato installato il software NiceLabel non dispone di un accesso a Internet, procedere come segue:

1. Eseguire i punti da uno (1) a quattro (4) della sezione precedente.
2. Annotare il numero della chiave e il numero di registrazione.
3. Annotare l’indirizzo Internet del sito Web di attivazione.
4. Passare al computer dotato di accesso a Internet e aprire il sito Web di attivazione in Internet Explorer.
5. Immettere il numero della chiave e il numero di registrazione. Quando richiesto, immettere anche le altre informazioni sull’utente.

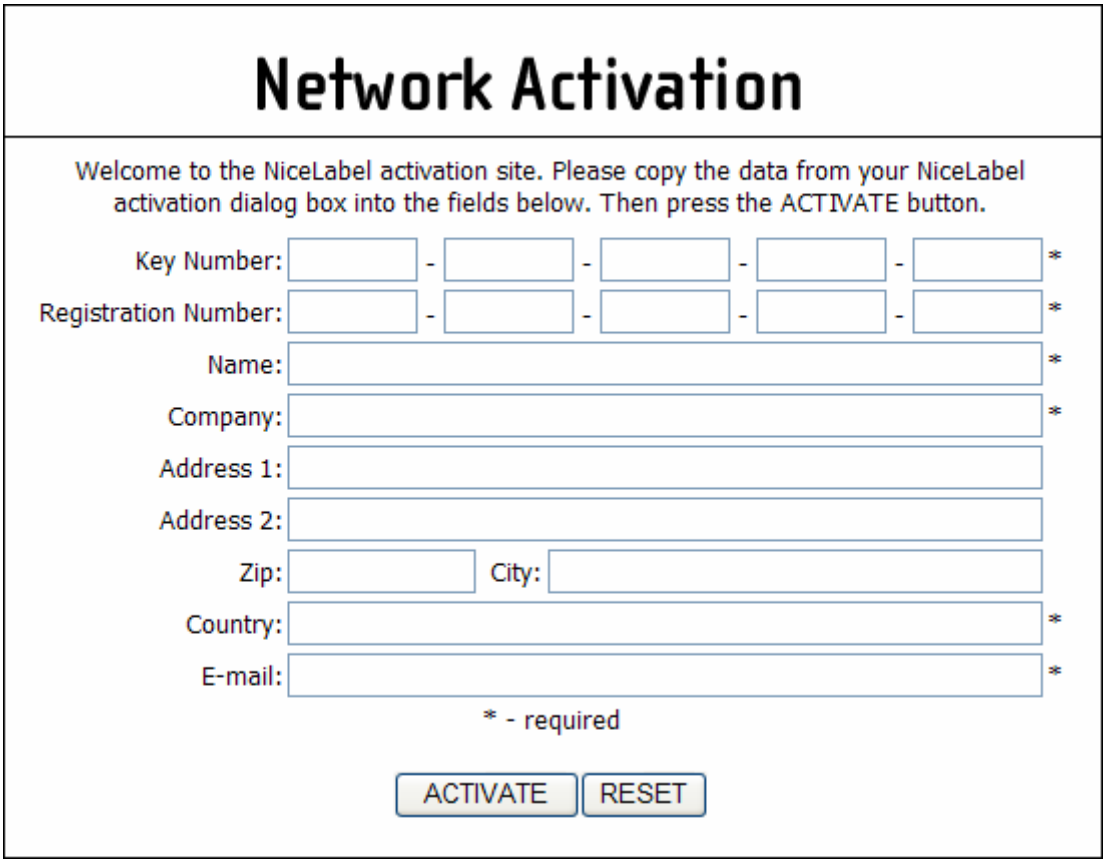

6. Per ottenere il codice di attivazione, fare clic sul pulsante **ACTIVATE** e. annotarlo.

Nota: i numeri della chiave e di registrazione, il codice di attivazione e le informazioni digitate negli altri campi tengono conto della distinzione tra maiuscole e minuscole, per cui occorre fare attenzione nell'annotare questi dati.

7. Tornare al computer su cui è installato il software NiceLabel e sul quale è ancora visualizzata la finestra *Gestione licenza*.
8. Immettere il codice di attivazione.
9. Per completare il processo di attivazione, fare clic sul pulsante **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

2.4.4 Attivazione con la licenza Enterprise Print Manager

Enterprise Print Manager (EPM) è una componente dell'edizione NiceLabel Print Center. EPM memorizza le licenze cliente NiceLabel sul suo server.

Per attivare il cliente NiceLabel con una licenza da EPM, procedere come segue:

1. Dopo l’installazione del cliente NiceLabel, avviare NiceLabel Pro. Viene visualizzata la finestra *Warning [Attenzione]*.
2. Cliccare su **Gestione licenza**. Viene visualizzata la finestra *Gestione licenza*.
3. Selezionare **Attivare il pacchetto** e cliccare **Avanti**.
4. Selezionare **Server di licenza Enterprise Print Manager** e cliccare **Avanti**.

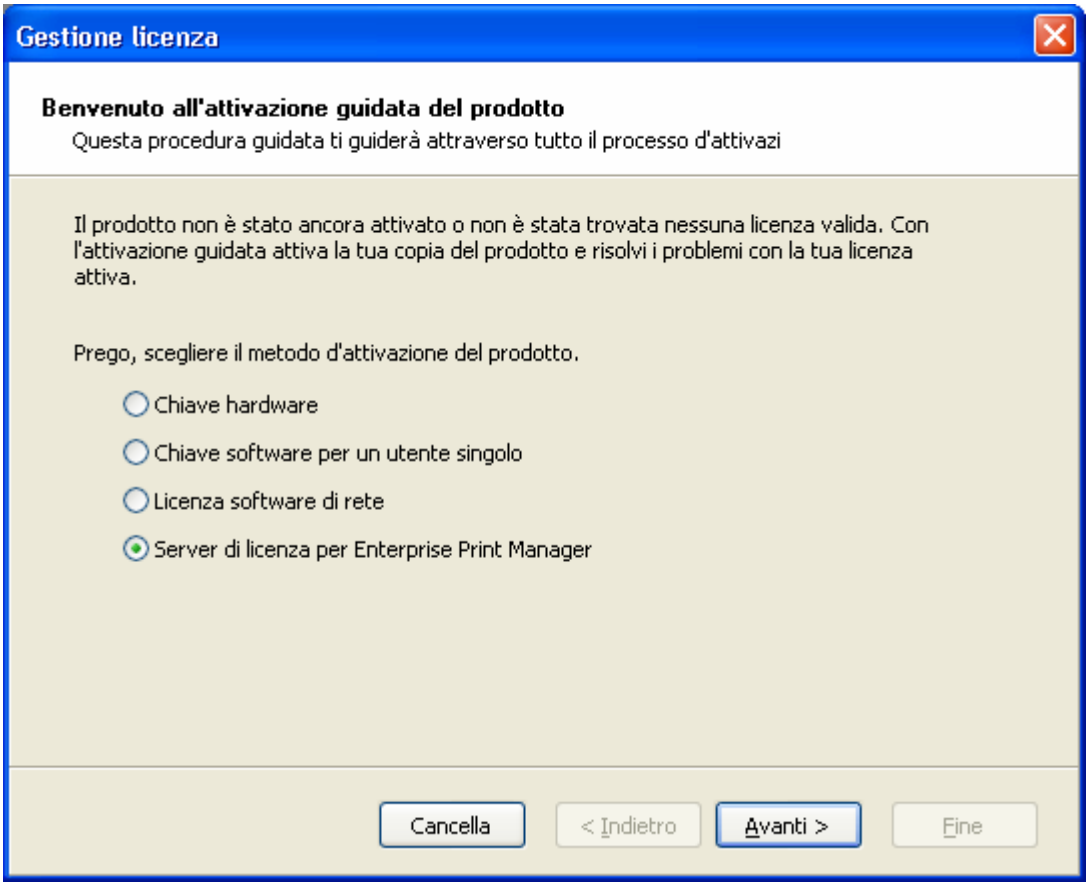
Gestione licenza
Benvenuto all'attivazione guidata del prodotto
Questa procedura guidata ti guiderà attraverso tutto il processo d'attivazi
Il prodotto non è stato ancora attivato o non è stata trovata nessuna licenza valida. Con l'attivazione guidata attiva la tua copia del prodotto e risolvi i problemi con la tua licenza attiva.
Prego, scegliere il metodo d'attivazione del prodotto.
Chiave hardware
Chiave software per un utente singolo
Licenza software di rete
Server di licenza per Enterprise Print Manager
Cancella
< Indietro
Avanti >
Fine

Selezione d’attivazione "Enterprise Print Manager license server"

5. Inserire il nome del server Windows dove è installato NiceLabel EPM, cliccare **Avanti**.

Se si ottiene la licenza dall’EPM, le impostazioni di registro del cliente NiceLabel verranno cambiate per mandare tutte le informazioni di registro alla posizione centrale dell’EPM.

Nota: Se usi la licenza da EPM, I dati di registro possono essere memorizzati solo sull’EPM, solo nell’Accesso database locale o

combinato su tutte due le posizioni. Per cambiare le impostazioni di registro apri **Strumenti -> Opzioni** e fai il cambio.

Se il tuo NiceLabel Print Center non è ancora attivato, non ci sono licenze disponibili nel EPM. Prima di attivare i clienti NiceLabel con le licenze dall'EPM, devi attivare il NiceLabel Print Center. Prepara la tua chiave software di 25 caratteri per l'attivazione e segui le istruzioni sullo schermo o consulta la guida per l'utente NiceLabel Print Center.

2.4.5 Attivazione dei clienti di rete addizionali

Viene anche attivato automaticamente il cliente di rete utilizzato per l'attivazione del server di rete di NiceLabel. Per attivare altri clienti di rete di NiceLabel su altre workstation, procedere come segue:

1. Dopo il completamento dell'installazione, eseguire il software NiceLabel. Il programma non trova nessuna licenza valida e visualizza la finestra *Gestione licenza*.
2. Selezionare *Chiave software di rete* e fare clic su **Avanti**.
3. Accedere alla posizione in cui è installato NiceLabel Network e fare clic sul pulsante **Avanti**.

   Dal server vengono copiate le informazioni sulla licenza.

Nota: quando si fa riferimento alla posizione di rete, accertarsi di utilizzare la sintassi UNC. Utilizzare la sintassi \\server\share\file e non la sintassi con l'unità mappata come W:\share\file.

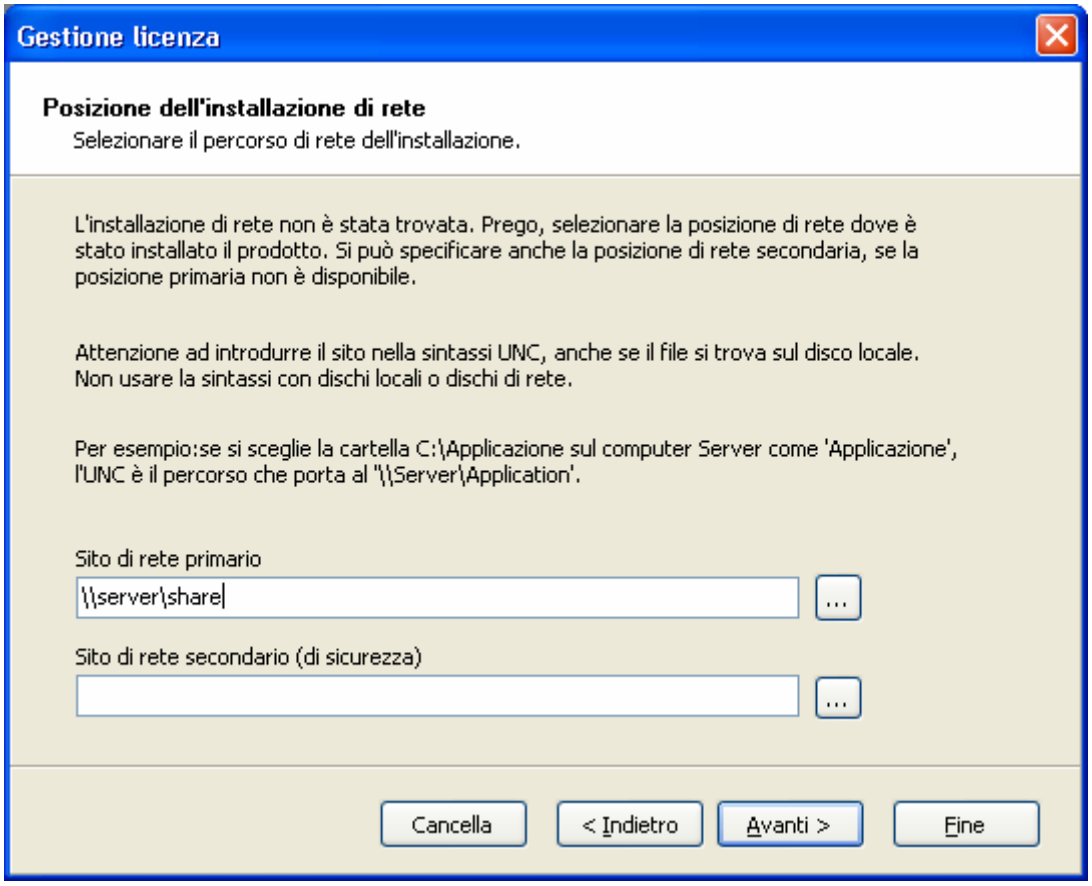
Gestione licenza
Posizione dell'installazione di rete
Selezionare il percorso di rete dell'installazione.
L'installazione di rete non è stata trovata. Prego, selezionare la posizione di rete dove è stato installato il prodotto. Si può specificare anche la posizione di rete secondaria, se la posizione primaria non è disponibile.
Attenzione ad introdurre il sito nella sintassi UNC, anche se il file si trova sul disco locale. Non usare la sintassi con dischi locali o dischi di rete.
Per esempio:se si sceglie la cartella C:\Applicazione sul computer Server come 'Applicazione', l'UNC è il percorso che porta al '\\Server\Application'.
Sito di rete primario
\\server\share
Sito di rete secondario (di sicurezza)
Cancella
< Indietro
Avanti >
Fine

Localizzazione delle licenze di rete NiceLabel

Il cliente di rete NiceLabel è attivato. La versione completa di NiceLabel può funzionare sulla workstation solo se il server di NiceLabel dispone di abbastanza licenze. Se non è disponibile nessuna licenza, si deve attendere fino a quando uno dei clienti attualmente collegati si scollega.

2.5 NiceLabel - Modalità dimostrativa

Se dopo l'installazione non si attiva NiceLabel, il programma funziona in modalità Demo. La modalità Demo del software NiceLabel dispone di funzionalità limitate. Le limitazioni principali sono le seguenti:

- È possibile stampare solo cinque (5) etichette per ogni processo di stampa.
- È possibile definire solo un (1) campo variabile per l'etichetta che si desidera esportare (in Pocket NiceLabel, in SAP, nella memoria della stampante o utilizzando altre opzioni d'esportazione).
- I valori dei dati degli oggetti dell'etichetta vengono sostituiti da caratteri casuali.

- Se si continua a utilizzare il software NiceLabel in modalità Demo, all'avvio si noterà un ritardo sempre maggiore.

Per passare dalla modalità Demo alla completa funzionalità senza limitazioni, è necessario attivare il software NiceLabel.

2.6 Installazione degli aggiornamenti di NiceLabel

È possibile aggiornare il software NiceLabel nei modi seguenti:

- Aggiornamento del software nell'ambito della stessa versione (aggiornamento della versione), ad esempio dalla versione **5.0.0** alla versione **5.1.0**.
- Aggiornamento della versione del software da una versione più vecchia a quella più recente, ad esempio dalla versione **4.1.0** alla versione **5.0.0**.
- Aggiornamento dell'edizione del software, ad esempio da NiceLabel Pro a un'edizione più avanzata, come NiceLabel Suite.

2.6.1 Installazione degli aggiornamenti NiceLabel (vecchia->recente)

In un aggiornamento del software NiceLabel è si aggiorna una versione più vecchia, ad esempio NiceLabel **5.0.0**, a quella più recente, come **5.x.x**. Prima di effettuare l'aggiornamento del software NiceLabel procedere come segue:

- Eseguire un backup dei file di NiceLabel.
- Non rimuovere la versione esistente dal computer.
- Verificare di quale edizione di NiceLabel si disponga.

Nota: per verificare l'edizione di NiceLabel, osservare l'etichetta della custodia del CD oppure aprire il software NiceLabel e andare al menu Help/About [Guida/Informazioni su].

Per aggiornare la versione del software NiceLabel in edizione per utente singolo, procedere come segue:

1. Chiudere il software NiceLabel sul PC.
2. Disattivare qualsiasi software antivirus.

3. Installare la nuova versione nella stessa cartella nella quale si era installata la versione più vecchia. La nuova versione sostituisce quella più vecchia.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

2.6.2 Installazione degli aggiornamenti NiceLabel (recente->vecchia)

In un aggiornamento della versione del software NiceLabel, si aggiorna una versione più vecchia, ad esempio NiceLabel **4.x.x**, a quella più recente, come **5.x.x**. Prima di eseguire l'aggiornamento del software NiceLabel procedere come segue:

- Eseguire un backup dei file di NiceLabel.
- Non rimuovere la versione esistente dal computer.
- Verificare di quale edizione di NiceLabel si disponga.

Nota: per verificare l'edizione di NiceLabel, osservare l'etichetta della custodia del CD oppure aprire il software NiceLabel e andare al menu Help/About [Guida/Informazioni su].

Per aggiornare la versione del software NiceLabel, procedere come segue:

1. Chiudere il software NiceLabel, e anche qualsiasi altro programma, sul PC.
2. Disattivare qualsiasi software antivirus.

Nota: se si dispone dell'edizione di rete, verificare che tutti i client si siano scollegati.

3. Inserire il CD NiceLabel nell'unità CD-ROM.
4. Installare la stessa edizione di NiceLabel di quella già disponibile sul PC; ad esempio, se si dispone di NiceLabel Pro 4.1.x e si desidera eseguire l'aggiornamento a NiceLabel Pro 5.x.x, installare NiceLabel Pro 5.x.x.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

2.6.3 Installazione dell'aggiornamento di edizione di NiceLabel

Quando si esegue un aggiornamento d'edizione, si desidera passare a un'edizione con più potenzialità; ad esempio, passare da NiceLabel Express

a NiceLabel Pro o da NiceLabel Pro a NiceLabel Suite. Prima di eseguire l'aggiornamento del software NiceLabel, procedere come segue:

- Eseguire un backup dei file di NiceLabel.
- Chiudere il software NiceLabel, e anche qualsiasi altro programma, sul PC.
- Non rimuovere l'edizione esistente del software NiceLabel.

Per aggiornare l'edizione del software NiceLabel, procedere come segue:

1. Inserire il CD NiceLabel nell'unità CD-ROM.
2. Installare sul computer la nuova edizione (Pro o Suite). Seguire le stesse istruzioni della prima installazione. Fare riferimento al capitolo Installazione **del software NiceLabel**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: attivare la nuova edizione del software NiceLabel con il documento di attivazione ricevuto dal proprio fornitore insieme al pacchetto di aggiornamento. Non sarà possibile utilizzare la nuova edizione fino a quando essa non sarà stata attivata.

2.7 Installazione degli aggiornamenti NiceLabel Network

È possibile aggiornare il software NiceLabel Network nei modi seguenti:

- Aggiornamento del software nell'ambito della stessa versione (aggiornamento della versione), ad esempio dalla versione **5.0.0** alla versione **5.1.0**.
- Aggiornamento della versione del software da una versione più vecchia a quella più recente, ad esempio dalla versione **4.1.0** alla versione **5.0.0**.
- Aggiornamento dell'edizione del software per un solo utente ad un'edizione di rete NiceLabel Suit con cinque o più utenti simultanei.

2.7.1 Installazione degli aggiornamenti di NiceLabel Network (vecchia->recente)

In un aggiornamento del software NiceLabel è si aggiorna una versione più vecchia, ad esempio NiceLabel **5.0.0**, a quella più recente, come **5.x.x**.

Prima di effettuare l'aggiornamento del software NiceLabel procedere come segue:

- Eseguire un backup dei file di NiceLabel.
- Non rimuovere la versione esistente dal server e dalla workstation.

Nota: per verificare l'edizione di NiceLabel, osservare l'etichetta della custodia del CD oppure aprire il software NiceLabel e andare al menu Help/About [Guida/Informazioni su].

Per installare una versione nuova e più recente del software NiceLabel sul server e sulla workstation, procedere come segue:

1. Inserire il CD NiceLabel nell'unità CD-ROM.
2. Chiudere il software NiceLabel e tutti gli altri software sul tuo server e sulla workstation.
3. Disattivare qualsiasi software antivirus.
4. Inserire il CD NiceLabel su qualsiasi computer con il client NiceLabel installato.

Nota: Prima di installare gli ultimi aggiornamenti della versione NiceLabel Network, assicurati che tutti i client si siano scollegati.

5. Installare la nuova versione sul computer server. Seguire le stesse istruzioni della prima installazione. Fare riferimento al capitolo Installazione **del software NiceLabel sul server**.
6. Installare la nuova versione su tutte le workstation. Seguire le stesse istruzioni della prima installazione. Fare riferimento al capitolo Installazione **del software NiceLabel sulla workstation**.

2.7.2 Installazione degli aggiornamenti di NiceLabel Network (recente->vecchia)

In un aggiornamento della versione del software NiceLabel, si aggiorna una versione più vecchia, ad esempio NiceLabel **4.x.x**, a quella più recente, come **5.x.x**. Prima di eseguire l'aggiornamento del software NiceLabel procedere come segue:

- Eseguire un backup dei file NiceLabel.
- Non rimuovere la versione esistente dal server e dalla workstation.

Nota: per verificare l'edizione di NiceLabel, osservare l'etichetta della custodia del CD oppure aprire il software NiceLabel e andare al menu Help/About [Guida/Informazioni su].

Per aggiornare la versione del software NiceLabel, procedere come segue:

Chiudere il software NiceLabel, e anche qualsiasi altro programma, sul server e sulla workstation.

1. Disattivare qualsiasi software antivirus.

Nota: prima di installare la ultima versione di rete, verificare che tutti i clienti si siano scollegati.

2. Installare la nuova versione sul computer server. Seguire le stesse istruzioni della prima installazione. Fare riferimento al capitolo Installazione **del software NiceLabel sul server**.
3. Installare la nuova versione su tutte le workstation. Seguire le stesse istruzioni della prima installazione. Fare riferimento al capitolo Installazione **del software NiceLabel sulla workstation**.

2.7.3 Installazione degli aggiornamenti NiceLabel Network dall'edizione per un utente singolare

Quando si esegue un aggiornamento di rete dall'edizione per un utente singolare, si desidera passare ad esempio dall'edizione NiceLabel Pro per un utente singolare all'edizione NiceLabel Suite Network. Prima di eseguire l'aggiornamento del software NiceLabel, procedere come segue:

- Eseguire un backup dei file di NiceLabel.
- **Rimuovere** il software esistente NiceLabel dal desktop del computer.

Per aggiornare l'edizione del software NiceLabel, procedere come segue:

1. Inserire il CD NiceLabel nell'unità CD-ROM.
2. Disattivare qualsiasi software antivirus.
3. Installare la nuova versione sul computer server. Seguire le stesse istruzioni della prima installazione. Fare riferimento al capitolo Installazione **del software NiceLabel sul server**.

4. Installare la nuova versione su tutte le workstation. Seguire le stesse istruzioni della prima installazione. Fare riferimento al capitolo Installazione **del software NiceLabel sulla workstation**.

2.8 Attivazione degli aggiornamenti di NiceLabel

2.8.1 Attivazione dell'aggiornamento di NiceLabel

Quando si esegue l'aggiornamento a una nuova versione di NiceLabel della stessa edizione, ad esempio da NiceLabel Pro versione **5.x.1** a NiceLabel Pro versione **5.x.2**, il software resta già attivato. Basta solo verificare di installare la nuova versione nella stessa cartella della versione già esistente. Seguire le istruzioni nel capitolo **Installazione degli aggiornamenti NiceLabel (vecchia->recente)** .

Note: Per **l'edizione di rete** assicurati di installare la parte del server nella cartella sul server che viene usata attualmente da NiceLabel Network. Non sarà necessario riattivare il server NiceLabel. Resterà attivato della versione precedente.

2.8.2 Attivazione dell'aggiornamento di versione di NiceLabel

Quando si esegue l'aggiornamento a una nuova versione di NiceLabel della stessa edizione, ad esempio da NiceLabel Pro versione **4.1.x** a NiceLabel Pro versione **5.x.x**, il software deve essere attivato di nuovo. La nuova versione non sovrascrive quella esistente e quindi è possibile lavorare con entrambe le versioni della stessa edizione di NiceLabel. Seguire le stesse istruzioni per l'installazione iniziale di NiceLabel riportate nel capitolo **Installazione del software NiceLabel**.

Sintesi dei passaggi necessari:

1. Chiudere le applicazioni aperte NiceLabel.
2. Non rimuovere la versione esistente del software NiceLabel.
3. Installare la nuova versione della stessa edizione di NiceLabel che è già presente sul computer.
4. Se il software NiceLabel (vecchia versione) è dotato di una chiave hardware (USB o parallela, vedere il capitolo **Attivazione del software NiceLabel**), inserire la chiave nella porta appropriata del computer.

5. Attivare la nuova versione di NiceLabel con il numero di aggiornamento della chiave.

Nota: per aggiornare La versione del software NiceLabel versione **4.1.x** a NiceLabel versione **5.x.x**, è necessario avere a disposizione sia il vecchio numero di serie a 25 cifre (per la versione 4.1.x) che il nuovo numero della chiave software a 25 cifre (per la versione 5.x.x). Per attivare l'aggiornamento di NiceLabel sono necessarie entrambe le chiavi.

Per attivare la nuova versione del software NiceLabel, procedere come segue:

1. Aprire la versione del software NiceLabel appena installata. Viene visualizzata la finestra *Warning [Attenzione]*.
2. Fare clic sul pulsante **Gestione licenza**. Viene visualizzata la finestra *Gestione licenza*.

Nota: se si esegue l'attivazione immediatamente dopo il completamento dell'installazione, selezionare **Activate the package [Attivare il programma]** e fare clic su **Avanti**.

3. Selezionare ***Chiave software per un utente singolo*** e fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata una nuova finestra *Gestione licenza* che mostra informazioni sulla licenza della vecchia versione di NiceLabel.

Nota: se il vecchio software NiceLabel è dotato di una chiave USB o parallela, inserire la chiave in una porta disponibile, selezionare **Chiave hardware** e fare clic su **Avanti**.

4. Selezionare **Gestione dell'attuale licenza della chiave hardware** e fare clic su **Avanti**.

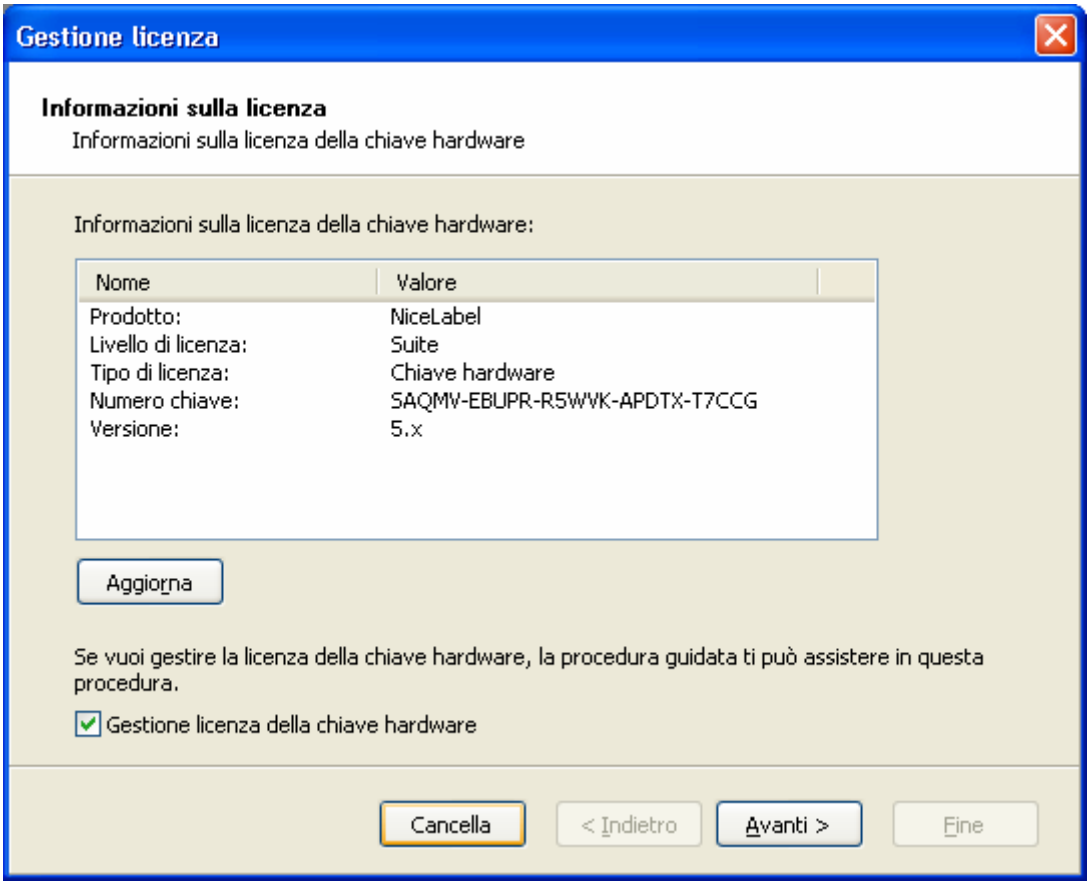

Selezionare 'Gestione dell'attuale licenza della chiave software'

5. Nella finestra *Gestione licenza - Gestione della licenza della chiave software*, selezionare **Upgrade key license [Aggiorna licenza chiave]** e fare clic su **Avanti**.
6. Nella finestra *Gestione licenza - Aggiorna il codice*, immettere il **Codice di aggiornamento della chiave** ricevuto dal fornitore.
7. Per attivare il software automaticamente, fare clic sul collegamento **Connettersi al server d'attivazione** (consigliato).
8. Per attivare il software manualmente, fare clic sul collegamento Internet per l'attivazione tramite sito Web. Il browser Internet apre il sito Web *Upgrade Activation [Attivazione aggiornamento]* di NiceLabel.
    a. Immettere le informazioni riguardanti l'utente e fare clic su **ACTIVATE**. Viene visualizzata una nuova finestra con il codice di attivazione generato.
    b. Copiare il codice d'attivazione dal sito Web e incollarlo nel campo **Codice d'attivazione** della finestra *Gestione licenza - Codice d'attivazione* del software NiceLabel.

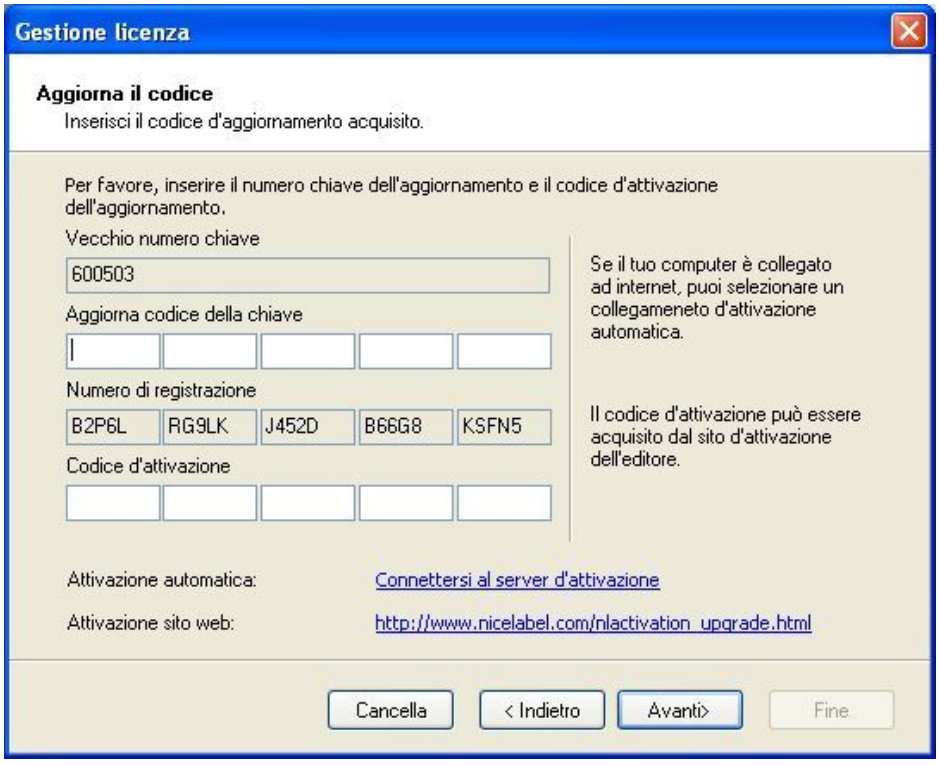

Convalida del numero della chiave

9. Per completare il processo di attivazione, fare clic sul pulsante **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: anche se il computer non ha un accesso ad Internet, è possibile attivare ugualmente il software NiceLabel. Vedere il capitolo **Attivazione tramite Internet**.

2.8.3 Attivazione dell'aggiornamento di edizione di NiceLabel

Quando si esegue l'aggiornamento ad una nuova edizione del software NiceLabel, ad esempio da NiceLabel Express a NiceLabel Pro o da NiceLabel Pro a NiceLabel Suite, è possibile conservare sul computer l'edizione di NiceLabel esistente ed installare e attivare la nuova edizione del programma. Seguire le stesse istruzioni per l'installazione iniziale di NiceLabel riportate nel capitolo Installazione del software **NiceLabel**. Per attivare la nuova edizione del software NiceLabel, seguire le istruzioni d'attivazione riportate nel capitolo **Attivazione dell'aggiornamento della versione di NiceLabel**.

Nota: per aggiornare l'edizione del software NiceLabel, si deve disporre del vecchio numero di serie / della vecchia chiave software e del nuovo codice della chiave software a 25 cifre. Per

attivare l’aggiornamento di NiceLabel sono necessarie entrambe le chiavi.

Sintesi dei passaggi necessari:

1. Chiudere tutte le applicazioni NiceLabel aperte.
2. Installare la nuova edizione di NiceLabel.
3. Attivare la nuova edizione di NiceLabel con il numero d’aggiornamento della chiave.

2.8.4 Attivazione di aggiornamenti NiceLabel Network

L’aggiornamento di una nuova versione di rete NiceLabel significa aggiornare una versione vecchia di NiceLabel, ad esempio **4.x.x** a una versione più recente di NiceLabel, ad esempio **5.x.x**.

Sintesi dei passaggi necessari:

1. Eseguire un backup di file NiceLabel.
2. Non rimuovere la versione esistente dal server e dalla workstation.

Nota: per verificare l’edizione di NiceLabel, osservare l’etichetta della custodia del CD oppure aprire il software NiceLabel e andare al menu Help/About [Guida/Informazioni su].

3. Installare la nuova versione sul computer server. Seguire le stesse istruzioni della prima installazione. Fare riferimento al capitolo Installazione **del software NiceLabel sul server**.
4. Installare la nuova versione su tutte le workstation. Seguire le stesse istruzioni della prima installazione. Fare riferimento al capitolo Installazione **del software NiceLabel sulla workstation**.
5. Attivare la nuova versione di NiceLabel con il numero d’aggiornamento della chiave.

Nota: per aggiornare La versione del software NiceLabel versione **4.1.x** a NiceLabel versione **5.x.x**, è necessario avere a disposizione sia il vecchio numero di serie a 25 cifre (per la versione 4.1.x) che il nuovo numero della chiave software a 25 cifre (per la versione 5.x.x). Per attivare l’aggiornamento di NiceLabel sono necessarie entrambe le chiavi.

Per attivare la nuova versione del software NiceLabel, procedere come segue:

1. 1 . Aprire la versione del software NiceLabel appena installata. Viene visualizzata la finestra *Warning [Attenzione]*.
2. Fare clic sul pulsante **Gestione licenza**. Viene visualizzata la finestra *Gestione licenza*.

Nota: se si esegue l'attivazione immediatamente dopo il completamento dell'installazione, selezionare **Activate the package [Attivare il programma]** e fare clic su **Avanti**.

3. Selezionare ***Chiave software per un utente singolo*** e fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata una nuova finestra *Gestione licenza* che mostra informazioni sulla licenza della vecchia versione di NiceLabel.

Nota: se il vecchio software NiceLabel è dotato di una chiave USB o parallela, inserire la chiave in una porta disponibile, selezionare **Chiave hardware** e fare clic su **Avanti**.

4. Inserire la posizione di rete primaria – questa deve essere la stessa come la posizione inserita durante l'installazione (vedi il capitolo **Installazione del software NiceLabel sul server**)**.** Cliccare **Avanti.**

Note: Assicurati che utilizzi la sintassi UNC quando ti riferisci alla posizione del server e quando installi la parte del server sul disco locale. Utilizza la sintassi \\server\share\file e non la sintassi come W:\share\file.

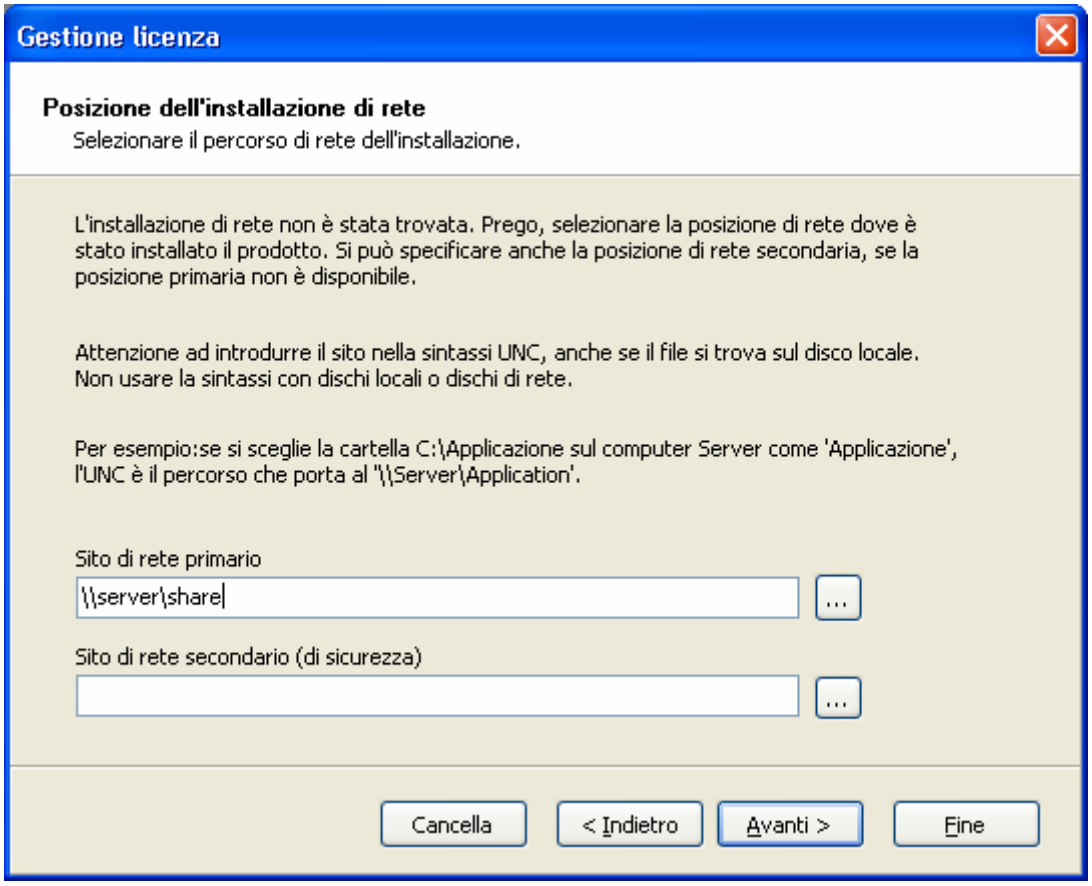
Gestione licenza
Posizione dell'installazione di rete
Selezionare il percorso di rete dell'installazione.
L'installazione di rete non è stata trovata. Prego, selezionare la posizione di rete dove è stato installato il prodotto. Si può specificare anche la posizione di rete secondaria, se la posizione primaria non è disponibile.
Attenzione ad introdurre il sito nella sintassi UNC, anche se il file si trova sul disco locale. Non usare la sintassi con dischi locali o dischi di rete.
Per esempio:se si sceglie la cartella C:\Applicazione sul computer Server come 'Applicazione', l'UNC è il percorso che porta al '\\Server\Application'.
Sito di rete primario
\\server\share
Sito di rete secondario (di sicurezza)
Cancella
< Indietro
Avanti >
Fine

Localizzazione delle licenze di rete NiceLabel

5. Nella finestra *Gestione licenza - Aggiorna il codice*, immettere il **Codice d'aggiornamento della chiave** ricevuto dal fornitore.
6. Per attivare il software automaticamente, fare clic sul collegamento **Connettersi al server d'attivazione** (consigliato).
7. Per attivare il software manualmente, fare clic sul collegamento Internet per l'attivazione tramite sito Web. Il browser Internet apre il sito Web *Upgrade Activation [Attivazione aggiornamento]* di NiceLabel.
    a. Immettere le informazioni relative all'utente e fare clic su **ACTIVATE**. Viene visualizzata una nuova finestra con il codice d'attivazione generato.
    b. Per ottenere il codice d'attivazione, fare clic sul pulsante **Activate [Attiva]**.
    c. Copiare il codice di attivazione dal sito Web e incollarlo nel campo **Codice d'attivazione** della finestra *Gestione licenza* – Inserire il codice vecchio d'attivazione del software NiceLabel.

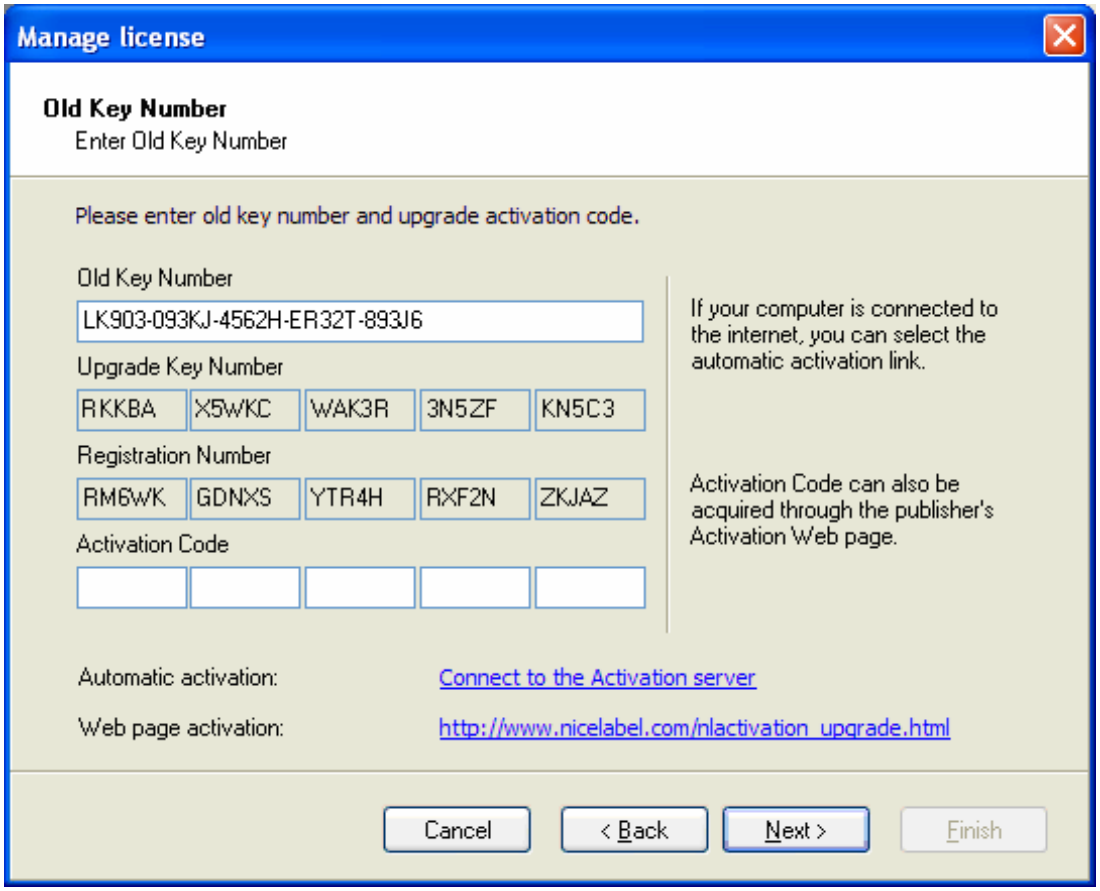
Manage license
Old Key Number
Enter Old Key Number
Please enter old key number and upgrade activation code.
Old Key Number
LK903-093KJ-4562H-ER32T-893J6
Upgrade Key Number
RKKBA X5WKC WAK3R 3N5ZF KN5C3
Registration Number
RM6WK GDNXS YTR4H RXF2N ZKJAZ
Activation Code
If your computer is connected to the internet, you can select the automatic activation link.
Activation Code can also be acquired through the publisher's Activation Web page.
Automatic activation:
Connect to the Activation server
Web page activation:
http://www.nicelabel.com/nlactivation_upgrade.html
Cancel
< Back
Next >
Finish

Convalida del numero della chiave

8. Per completare il processo di attivazione, fare clic sul pulsante **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: anche se il computer non dispone di un accesso a Internet, è possibile attivare ugualmente il software NiceLabel. Vedere il capitolo **Attivazione tramite Internet**.

2.8.5 Attivare l’aggiornamento di NiceLabel Network dall’edizione per un utente singolare

Quando si esegue un aggiornamento di rete dall’edizione per un utente singolare, si desidera passare ad esempio dall’edizione NiceLabel Pro per un utente singolare all’edizione NiceLabel Suite Network. Si deve rimuovere l’edizione vecchia per un utente singolare e installare la nuova edizione di rete sul server e su tutte le workstation. Segui le istruzioni per la prima installazione (vedi i capitoli **Installazione del software NiceLabel sul server** e **Installazione del software NiceLabel sulla workstation**).

Per attivare la nuova edizione NiceLabel Network, segui le istruzioni nei capitoli **Attivazione dell'edizione NiceLabel Network** e **Attivazione delle workstation di rete addizionali.**

Prima di eseguire l'aggiornamento del software NiceLabel, procedere come segue:

- Eseguire un backup dei file NiceLabel.
- Rimuovere la versione esistente dal computer.
- Installare il software NiceLabel Network sul server e sulle workstation.

Nota: prima di installare l'ultima versione di rete, verificare che tutti i client si siano scollegati.

- Attivare la nuova edizione di NiceLabel Network con il nuovo numero di chiave di rete (attivazione del server e del cliente).

2.8.6 Attivare la licenza NiceLabel Network

Con l'aggiornamento di licenza NiceLabel Network puoi aggiungere all'edizione attuale di NiceLabel 5, 10, 20 o 50 utenti attuali. Per aggiungere licenze di rete, devi attivare la tua edizione di rete con la chiave del software NiceLabel Network License Pack che hai ricevuto dal tuo venditore.

Per aggiornare la tua edizione NiceLabel Network con licenze per utenti addizionali, procedere come segue:

1. Aprire il software NiceLabel sul computer o qualsiasi cliente che ha installato NiceLabel.
2. Cliccare sul pulsante **Manage License** [Licenza di gestione]. Viene visualizzata la finestra *Manage License* [Licenza di gestione].
3. Selezionare **Gestione dell'attuale licenza di rete** e fare clic su **Avanti**.

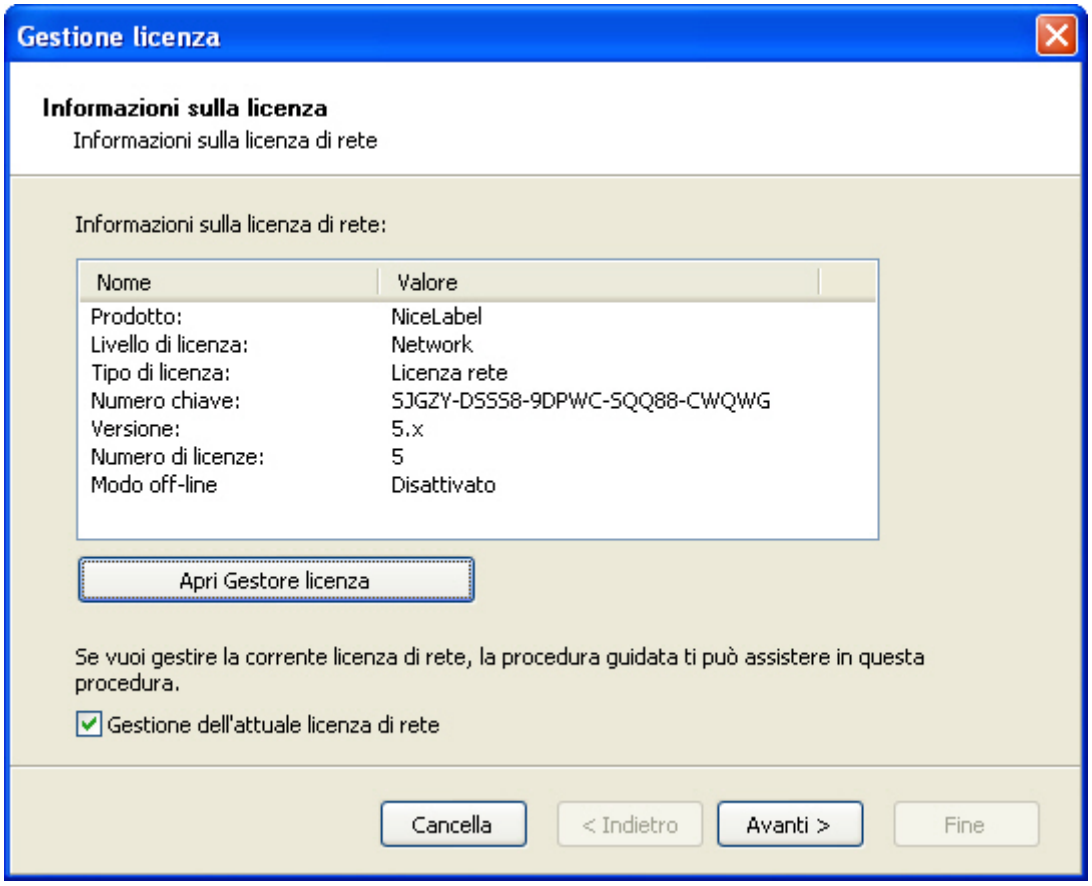

Selezionare 'Gestione dell'attuale licenza della chiave software'

4. Nella finestra *Manage License – Manage Network License [Gestione licenza – Gestione licenza di rete]*, selezionare **Aggiungi licenza di rete** e cliccare su **Avanti**.

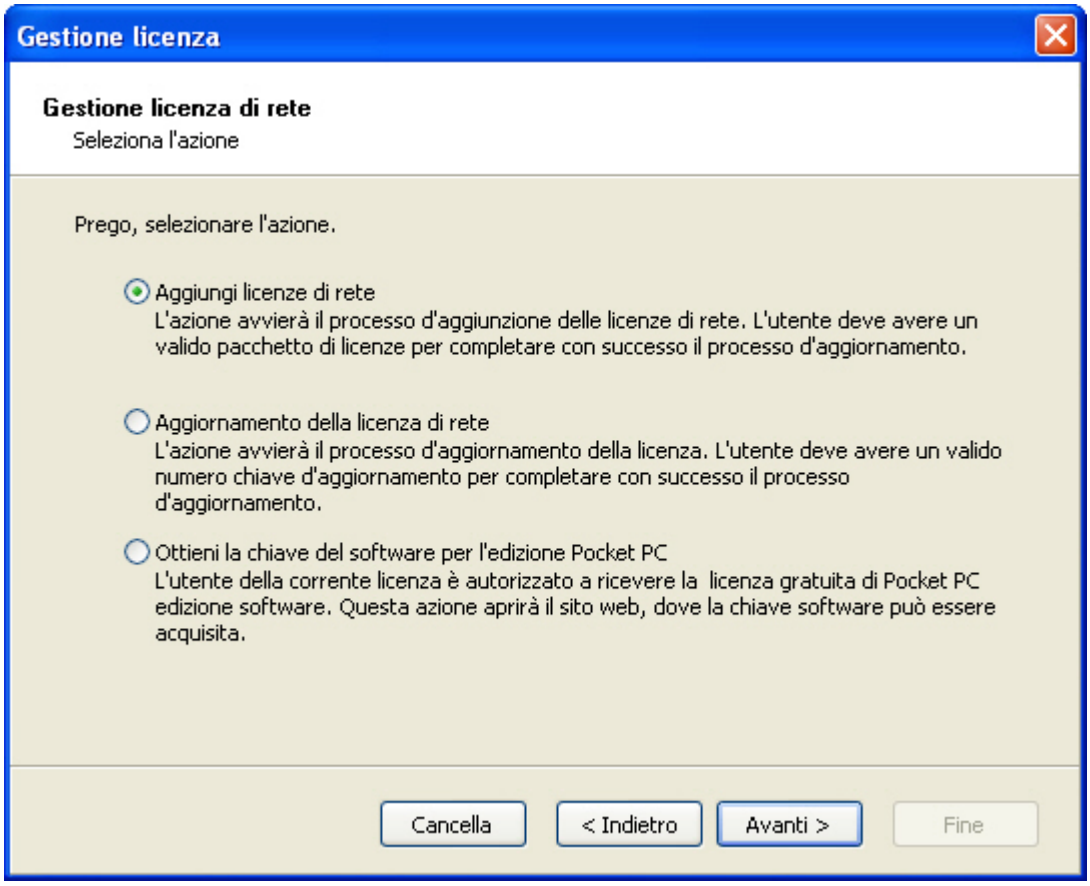
Gestione licenza
Gestione licenza di rete
Seleziona l'azione
Prego, selezionare l'azione.
Aggiungi licenze di rete
L'azione avvierà il processo d'aggiunzione delle licenze di rete. L'utente deve avere un valido pacchetto di licenze per completare con successo il processo d'aggiornamento.
Aggiornamento della licenza di rete
L'azione avvierà il processo d'aggiornamento della licenza. L'utente deve avere un valido numero chiave d'aggiornamento per completare con successo il processo d'aggiornamento.
Ottieni la chiave del software per l'edizione Pocket PC
L'utente della corrente licenza è autorizzato a ricevere la licenza gratuita di Pocket PC edizione software. Questa azione aprirà il sito web, dove la chiave software può essere acquisita.
Cancella
< Indietro
Avanti >
Fine

Selezionare 'Aggiungi licenza di rete'

5. Nella finestra *Gestione licenza - Aggiorna il codice*, immettere il **Numero di licenza della chiave** ricevuto dal fornitore.
6. Per attivare il software automaticamente, fare clic sul collegamento **Connettersi al server d'attivazione** (consigliato).
7. Per attivare il software manualmente, fare clic sul collegamento Internet per l'attivazione tramite sito Web. Il browser Internet apre il sito Web *License Pack Activation [Attivazione del pacco licenza]* di NiceLabel.
    a. Immettere le informazioni relative all'utente e fare clic su **ACTIVATE**. Viene visualizzata una nuova finestra con il codice d'attivazione generato.
    b. Per ottenere il codice d'attivazione, fare clic sul pulsante **Activate**.
    c. Copiare il codice d'attivazione dal sito Web e incollarlo nel campo **Codice d'attivazione** della finestra *Gestione licenza – Gestione di licenza di rete.*

8. Cliccare su **Avanti** e seguire le istruzioni per completare il processo d'attivazione.

Nota: anche se il computer non dispone di un accesso ad Internet, è possibile attivare ugualmente il software NiceLabel. Vedere il capitolo **Attivazione tramite Internet**.

2.9 Registrazione del programma software NiceLabel

Alla fine del processo di attivazione, compilare il modulo di registrazione visualizzato nell'ultima fase del processo di attivazione del prodotto.

Per utilizzare il software NiceLabel in modalità di funzionamento completo, la registrazione non è comunque necessaria. Tuttavia, se si esegue la registrazione del software NiceLabel si avranno i benefici seguenti:

- Accesso gratuito a download e aggiornamenti di NiceLabel.
- Notiziario tecnico gratuito riguardante le novità del prodotto.
- Supporto tecnico rapido.

3. Progettazione e stampa di un’etichetta

In questo capitolo verrà descritta la procedura per progettare e stampare etichette con NiceLabel Pro. Tutti gli esempi presumono che si utilizzi una stampante termica e un driver NiceDriver.

Le schermate riportate in questo capitolo mostrano la visualizzazione predefinita dell’interfaccia utente di NiceLabel. È possibile modificare l’interfaccia in base alle proprie preferenze. La modalità di base visualizza nelle finestre di dialogo solo le opzioni essenziali, mentre la modalità avanzata rende disponibili tutte le funzioni del programma. È possibile passare rapidamente da una modalità all’altra facendo clic sui pulsanti ‘Basic’ [Base] e ‘Advanced’ [Avanzata] nelle finestre di dialogo o impostando la modalità predefinita nelle preferenze di NiceLabel.

Per iniziare a progettare un’etichetta, aprire NiceLabel Pro. La figura riportata di seguito mostra l’interfaccia di lavoro predefinita di NiceLabel Pro.

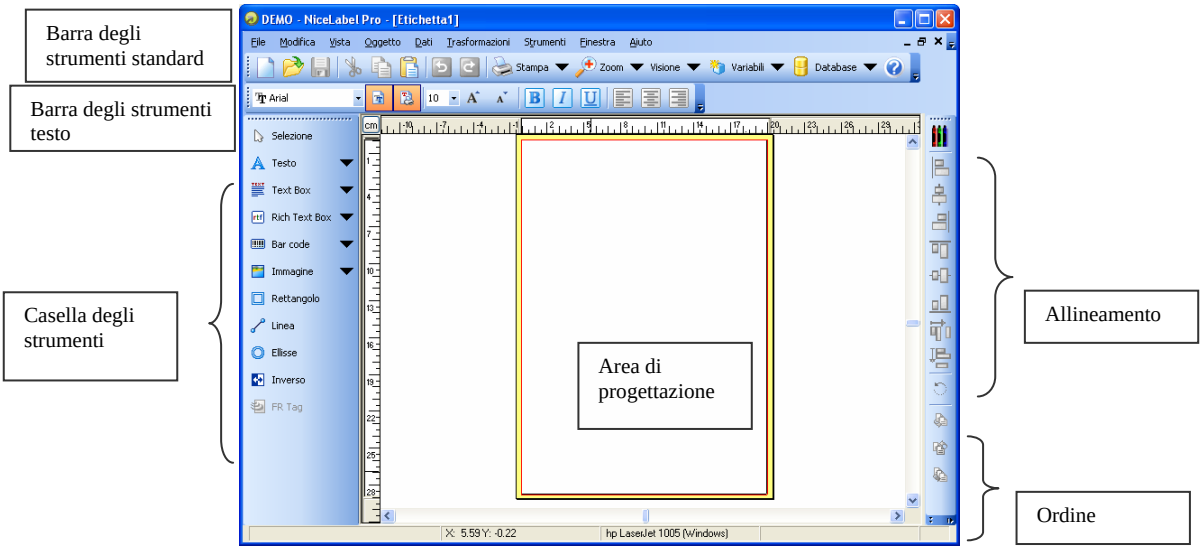

Finestra di lavoro di NiceLabel

3.1 Progettazione di un’etichetta base

In questa sezione verrà descritto come progettare un semplice file d’etichetta con oggetti fissi e variabili. Gli oggetti variabili possono trarre il loro valore da diverse fonti. Verrà descritto come:

a. Inserire valori per gli oggetti tramite la tastiera.

b. Trarre i valori degli oggetti da un database.

c. Visualizzare sullo schermo un’anteprima dell’etichetta.

d. Stampare l’etichetta.

L’etichetta creata sarà simile alla seguente:

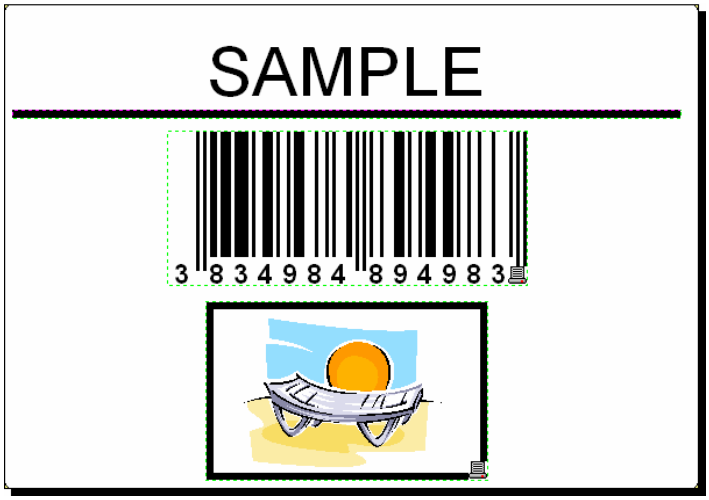

Etichetta base

3.1.1 Creazione di un’etichetta base

Per creare un’etichetta base, procedere come segue:

1. Aprire il software NiceLabel (Pro o Express).
2. Nel menu **File** selezionare **New Label [Nuova etichetta]** oppure fare clic sull’icona nella barra degli strumenti standard.
   Ogni volta che si crea una nuova etichetta, viene avviata l’Autocomposizione per l’etichetta per aiutare l’utente nell’impostazione dell’etichetta e nell’invio alla stampante.

Nota: Se si fa clic sul pulsante **Fine,** è possibile lasciare l’Autocomposizione in qualsiasi momento e accettare le impostazioni predefinite per l’etichetta.

Selezione di una stampante

1. Selezionare la stampante che si desidera utilizzare per la stampa dell’etichetta.

Nota: Se la stampante utilizzata non appare nell’elenco, vedere il capitolo **Installazione del driver** di stampa per istruzioni sull’installazione.

Autocomposizione per l'etichetta (con Wizard)
Selezionare la stampante
Scegliere la stampante che si intende usare per questa etichetta
Seleziona la stampante da usare per questa etichetta.
Avery AP 5.4 300DPI
Proprietá...
Usare sempre la stampante predefinita
Double-sided printing
Potete cambiare l'impostazione della stampante facendo click sul tasto 'Proprieta stampante'.
Open the advanced options dialog box
Do not use the wizard next time
Guida
Cancella
< Indietro
Seguente>
Fine

Selezione di una stampante

2. Fare clic sul pulsante **Avanti**.

Definizione delle dimensioni dell’etichetta e della pagina

1. Se si desidera utilizzare il supporto per etichette, selezionare l’opzione desiderata nella finestra **Select Stock [Selezione supporto]**.
2. Fare clic sul pulsante **Avanti**. Viene visualizzata una nuova finestra per la definizione manuale delle dimensioni dell’etichetta.
3. Lasciare l’opzione *Page Size [Formato pagina]* su ‘User defined’ [Definito dall’utente] e selezionare **Automatic Sizing [Dimensionamento automatico]**.

4. Selezionare l’orientamento dell’etichetta e la direzione di stampa.

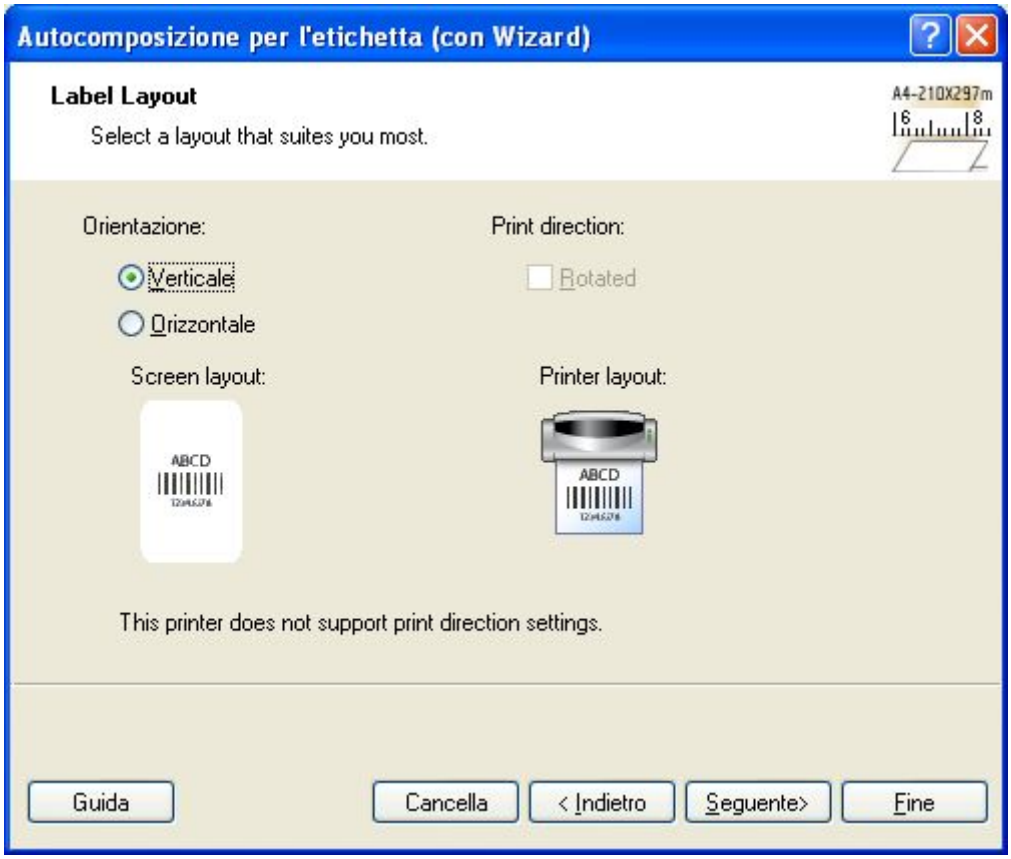

Selezione del layout dell’etichetta

5. Fare clic sul pulsante **Avanti**. Viene visualizzata una nuova finestra. Immettere *10* per la larghezza dell’etichetta e *7* per l’altezza.

Nota: la finestra di dialogo è diversa nel caso di stampanti termiche o da ufficio.

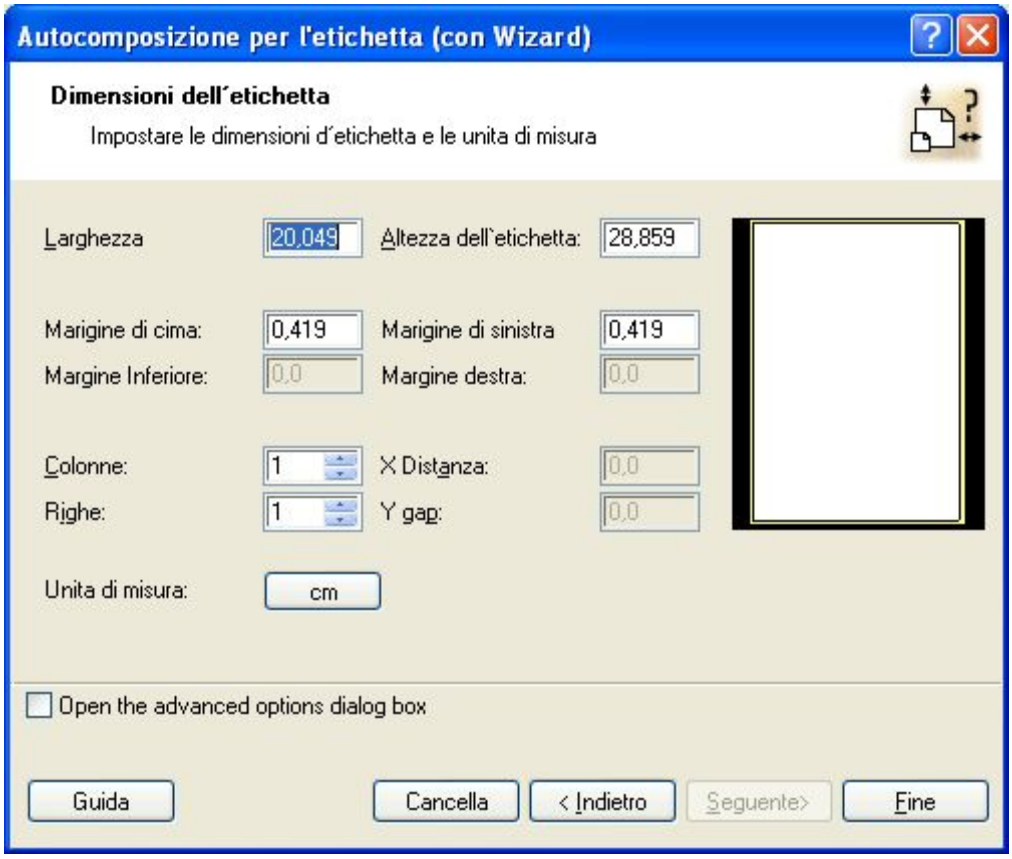

Definizione delle dimensioni dell'etichetta

Nota: per cambiare l'unità di misura da centimetri a pollici o ad altre unità supportate, fare clic sul pulsante con le unità di misura che si trova nella finestra di dialogo, sotto l'anteprima dell'etichetta.

6. Fare clic sul pulsante **Fine**. Viene visualizzata una nuova etichetta vuota.

Immissione di testo non modificabile

1. Fare clic sul **pulsante**

nella **casella degli strumenti**. Sullo schermo viene visualizzato il cursore di testo.

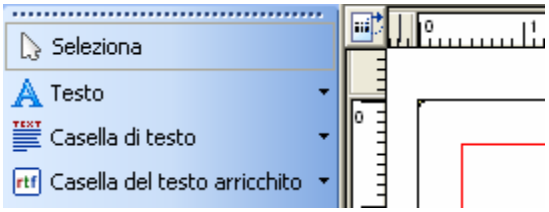

Cursore per oggetto testo

2. Spostare il cursore nel punto dell'etichetta nel quale si desidera posizionare l'oggetto testo e fare clic con il pulsante sinistro del mouse.

Viene visualizzata la finestra di dialogo con le proprietà dell’oggetto.

3. Immettere il testo “SAMPLE” e fare clic sul pulsante **Fine**.

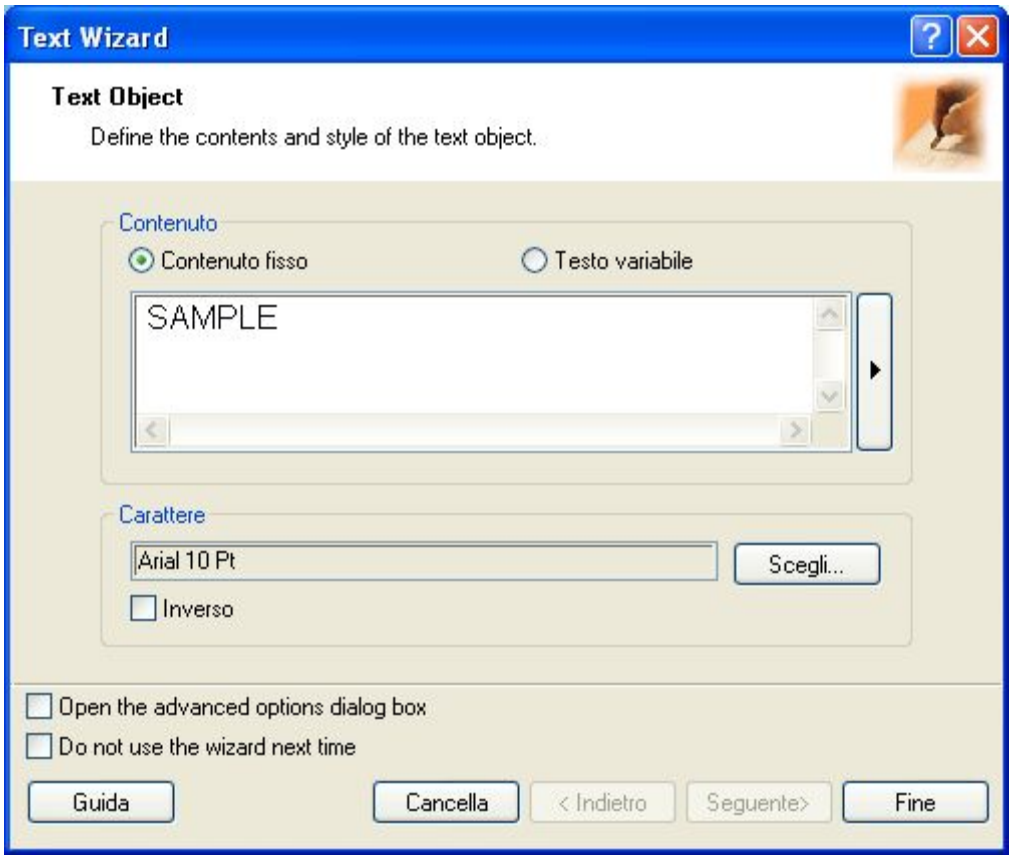

Immissione del contenuto per l’oggetto testo

4. Fare clic sull’oggetto testo per selezionarlo.
5. Modificare il tipo di carattere per l’oggetto testo tramite la barra degli strumenti Testo.

   Scegliere il tipo di carattere Arial, la dimensione di 28 punti e lo stile grassetto.

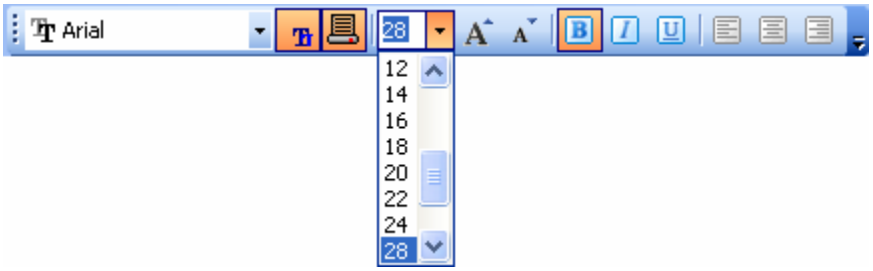

Uso delle opzioni di formattazione nella casella degli strumenti Testo

6. Per modificare la posizione e le dimensioni dell’oggetto testo, selezionare l’oggetto testo e trascinarlo con il mouse nella posizione desiderata.

Sullo schermo viene visualizzato quanto segue:

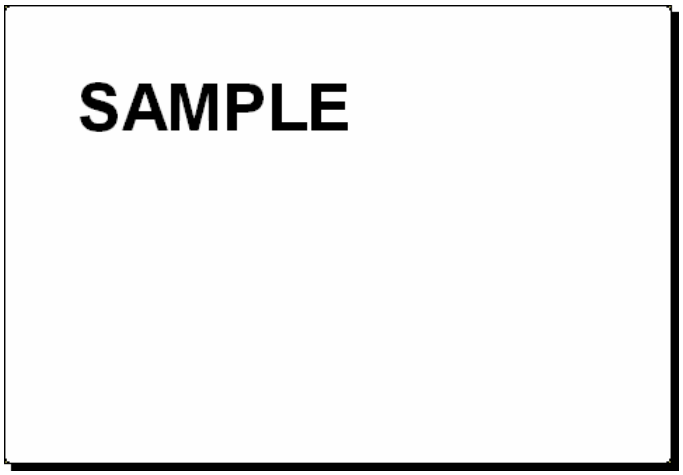

L’oggetto testo viene posizionato sull’etichetta

Inserimento di codice a barre

Ora inseriamo nell’etichetta un codice a barre non modificabile Code128.

1. Per inserire il codice a barre, fare clic sul **pulsante**

nella **casella degli strumenti**.
2. Spostare il cursore nella posizione desiderata sull’etichetta e fare clic.
3. Viene visualizzata la finestra di dialogo con le proprietà dell’oggetto.
4. Per il contenuto del codice a barre, immettere il valore 1234567890.
5. Fare clic sul pulsante **Define [Definisci]**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica codice a barre.
6. Selezionare il codice a barre Code128 e fare clic sul pulsante **OK**.

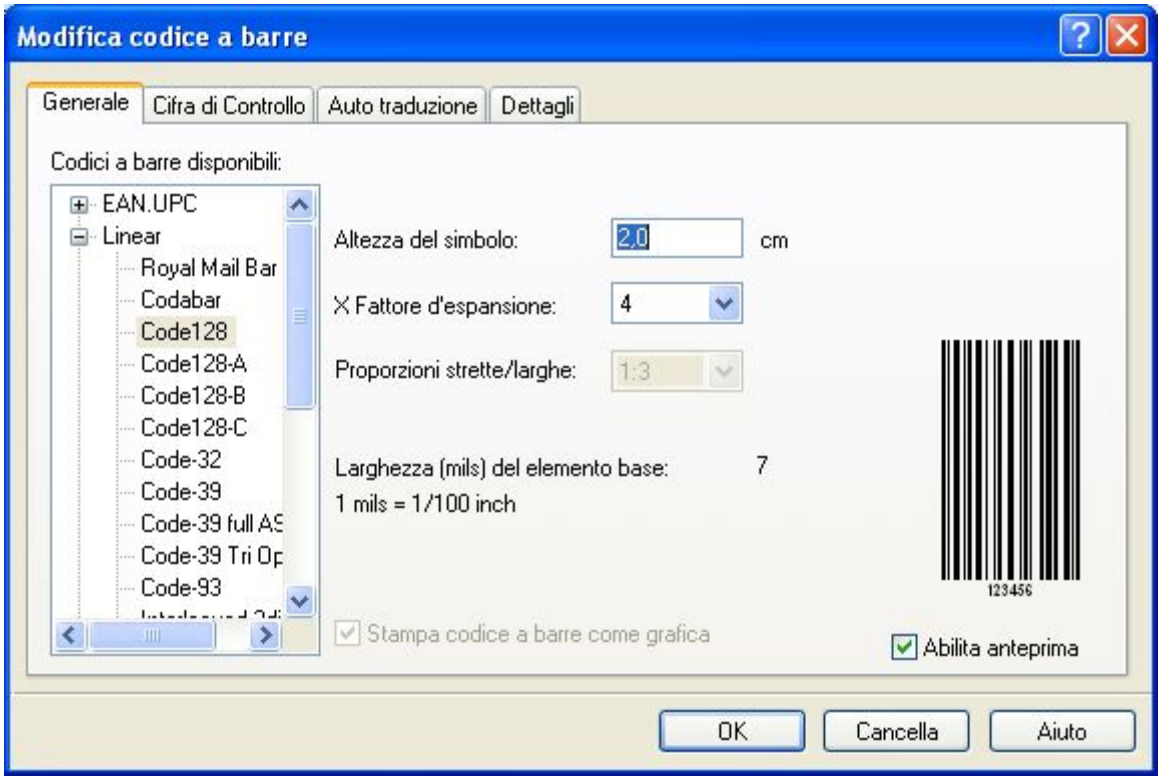

Selezione del tipo di codice a barre

7. Per tornare all'etichetta, fare clic sul pulsante **Fine**.
8. Modificare la posizione del codice a barre selezionandolo e trascinandolo nella posizione desiderata.
9. Modificare le dimensioni dell'oggetto trascinando le relative maniglie. Le maniglie sono i piccoli rettangoli che circondano l'oggetto quando è selezionato.

Ora sull'etichetta viene visualizzato quanto segue:

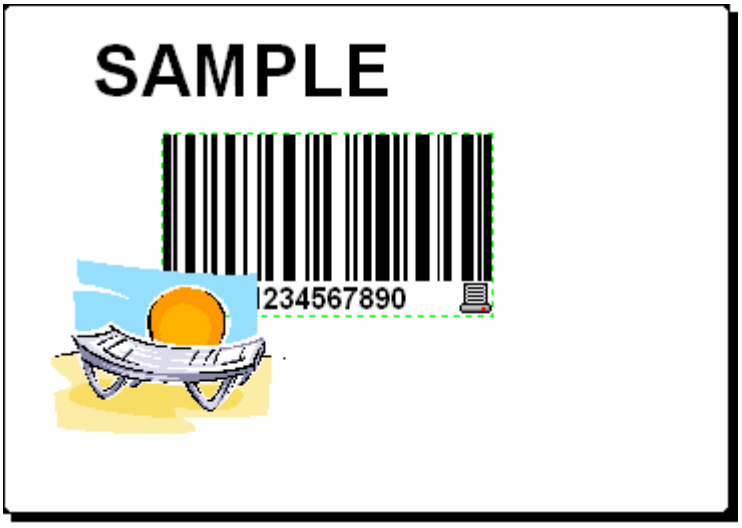

Etichetta con oggetti testo e codice a barre

Inserimento di un’immagine

Il programma software NiceLabel supporta i formati BMP, PCX, GIF, WMF, JPEG e molti altri formati grafici diffusi.

1. Per inserire l’immagine, fare clic sul pulsante

nella ***casella degli strumenti***.
2. Spostare il cursore nella posizione desiderata sull’etichetta e fare clic.
3. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Open [Apri]** che consente di localizzare l’immagine sul disco rigido. Individuare la cartella Sample Graphics e selezionare l’immagine LEISURE.WMF, quindi fare clic sul pulsante **Open** [Apri].

Sullo schermo viene visualizzato quanto segue:

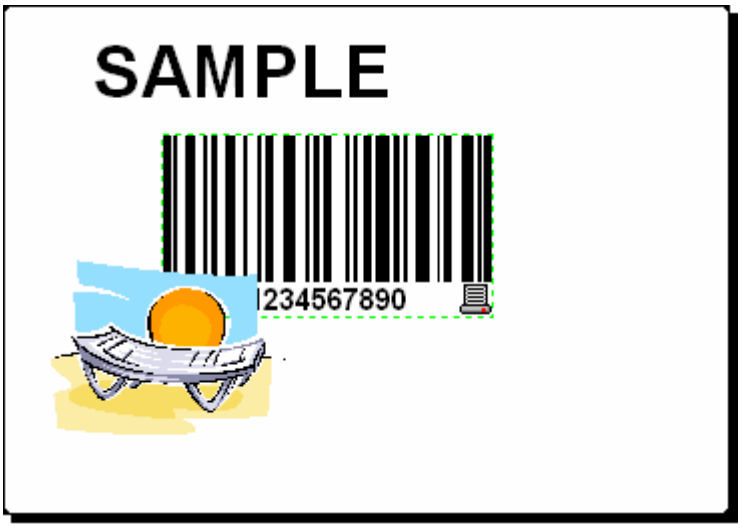

Etichetta con oggetti testo, codice a barre e immagine

Utilizzo degli strumenti di disegno

Ora inseriamo una linea per separare un oggetto testo da altri oggetti e un rettangolo intorno all’oggetto immagine.

1. Selezionare l’icona

nella **casella degli strumenti** e spostare il cursore al punto di inizio linea desiderato.
2. Premere e tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare la linea. Spostare il puntatore nella posizione finale della linea e rilasciare il tasto del mouse. L’oggetto linea viene posizionato sull’etichetta.

3. Fare clic sull’icona 

nella **casella degli strumenti** e spostare il puntatore del mouse sull’angolo superiore sinistro dell’immagine.
4. Fare clic e tenere premuto il tasto del mouse mentre si allunga il rettangolo fino all’angolo inferiore destro dell’immagine.
5. Per modificare lo spessore della linea verticale e di quella orizzontale, fare doppio clic sull’oggetto rettangolo per visualizzare le relative proprietà. Selezionare lo spessore desiderato e fare clic sul pulsante **Fine**.
6. Per modificare l’oggetto disegnato, fare doppio clic sulla linea o sul rettangolo per aprire la finestra di dialogo delle proprietà.

Sull’etichetta viene visualizzato quanto segue:

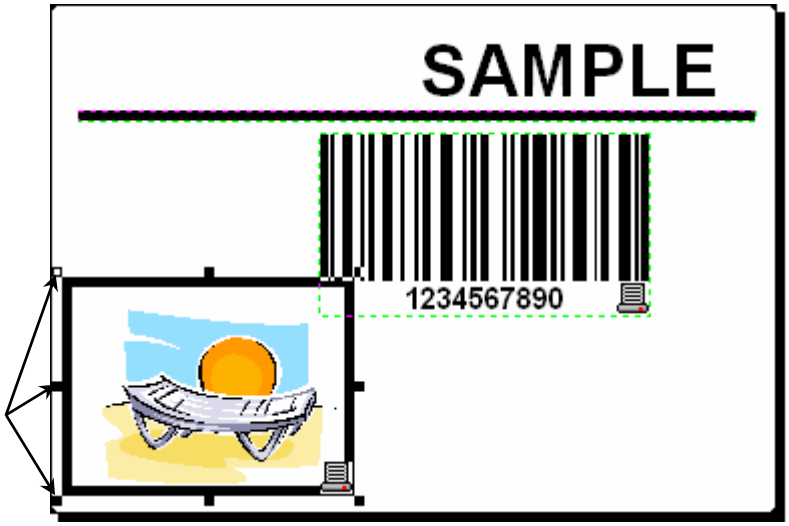

Trascinare le maniglie per modificare le dimensioni dell’oggetto.

Etichetta con oggetti fissi

Utilizzo degli strumenti di allineamento

Si sono posizionati degli oggetti sull’etichetta. Ora si desidera vederli allineati al centro orizzontale dell’etichetta. È possibile allineare gli oggetti sull’etichetta utilizzando la barra degli strumenti **Align [Allineamento]**, sul lato destro della finestra di lavoro.

Per allineare gli oggetti presenti sull’etichetta, procedere come segue:

1. Selezionare tutti gli oggetti dell’etichetta.

Nota: il primo oggetto selezionato determina l’orientamento dell’allineamento di tutti gli oggetti selezionati.

2. Per selezionare tutti gli oggetti, nella casella degli strumenti selezionare una freccia di selezione e tracciare un riquadro intorno ed essi.

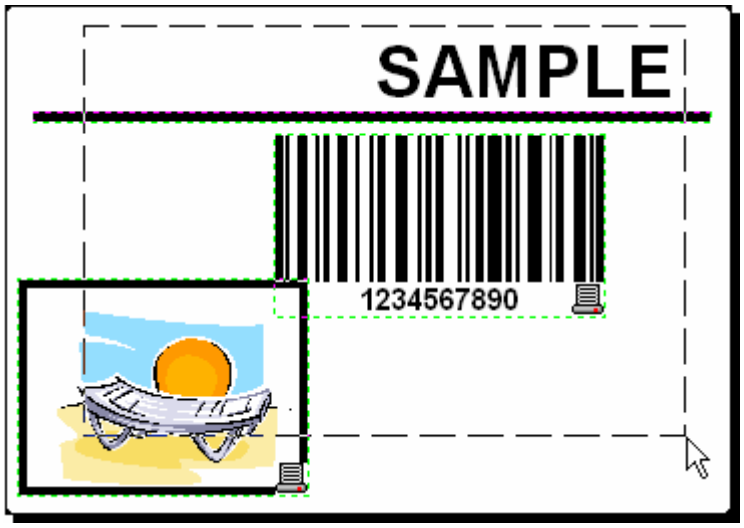

Selezione di tutti gli oggetti dell’etichetta

3. Nella barra degli strumenti Align [Allineamento] sulla destra, fare clic sull’icona per disporre gli oggetti.

   Gli oggetti selezionati vengono ridisposti e posizionati sul centro orizzontale dell’etichetta.

Nota: nella barra degli strumenti **Align [Allineamento]** sono disponibili anche altri comandi di allineamento.

Nota: è anche possibile allineare gli oggetti alla griglia dell’etichetta. Nel menu *View [Visualizza]* è disponibile l’opzione *Snap to Grid [Aggancia alla griglia]*.

Salvataggio di un’etichetta

Durante il processo di progettazione, ricordarsi sempre di salvare l’etichetta. Per salvare un’etichetta, procedere come segue:

1. Selezionare l’icona .
2. Digitare il nome dell’etichetta. Ad esempio, immettere come nome dell’etichetta ‘label’.
3. Il nome dell’etichetta viene visualizzato sulla barra del programma.

Nome dell’etichetta sulla barra del programma

Anteprima e stampa di un’etichetta

Se si desidera stampare un’etichetta, è possibile utilizzare l’anteprima di stampa per visualizzare il risultato della stampa stessa. L’anteprima dell’etichetta visualizza l’etichetta sullo schermo.

Simulare in questo modo la stampa di 10 etichette sullo schermo per verificare il layout dell’etichetta e la procedura di stampa.

1. Fare clic sull’icona

nella **barra degli strumenti standard** o selezionare il comando **Print [Stampa]** nel menu *File*. Viene visualizzata la finestra di dialogo *Print [Stampa]*.

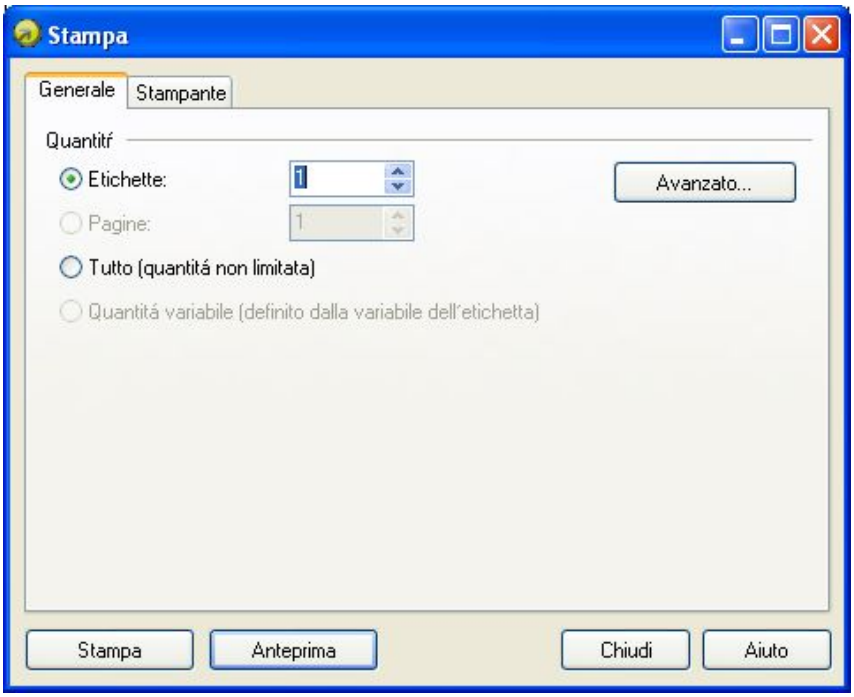

Finestra di dialogo Stampa / Anteprima di stampa

2. Per l’opzione *Quantità variabile*, immettere *10* e fare clic sul pulsante **Anteprima**. Il software NiceLabel chiude la finestra di dialogo e simula sullo schermo la stampa di 10 etichette.

Nota: è possibile selezionare la quantità delle etichette o quella delle pagine. Le pagine possono contenere una o più etichette e le etichette possono essere disposte nella pagina in colonne e righe. Se si hanno otto etichette per pagina, la quantità di 10 pagine produrrà una stampa di 80 etichette.

Quando si è certi che le etichette saranno stampate correttamente e quando l’anteprima visualizza i valori corretti, si può procedere alla stampa effettiva. Per stampare effettivamente le etichette, procedere come segue:

1. Nella **barra degli strumenti standard**, fare clic sull’icona

. Viene visualizzata la finestra di dialogo *Print [Stampa]*.
2. Immettere 10 per la *Quantità variabile* e fare clic sul pulsante **Print** [Stampa]. La stampante stamperà 10 etichette.

Not in

Not in

Nota: per velocizzare e semplificare la stampa delle etichette, è possibile stamparle dall’applicazione NicePrint o dal modulo generato con NiceForm. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Altre **applicazioni NiceLabel**.

3.1.2 Aggiunta di campi variabili un’etichetta

Si potrebbe desiderare di stampare etichette sulle quali i dati cambiamo per ognuna. Il software NiceLabel offre diversi campi variabili (contatori, campi data/ora, immissione da tastiera dell’operatore) che si possono utilizzare con oggetti testo, grafici o codice a barre.

Per questo esempio creeremo una nuova etichetta. I paragrafi seguenti spiegano come creare un’etichetta che contenga un campo con richiesta di inserimento, un contatore e un campo data/ora. Nelle schermate seguenti le didascalie sono state aggiunte separatamente.

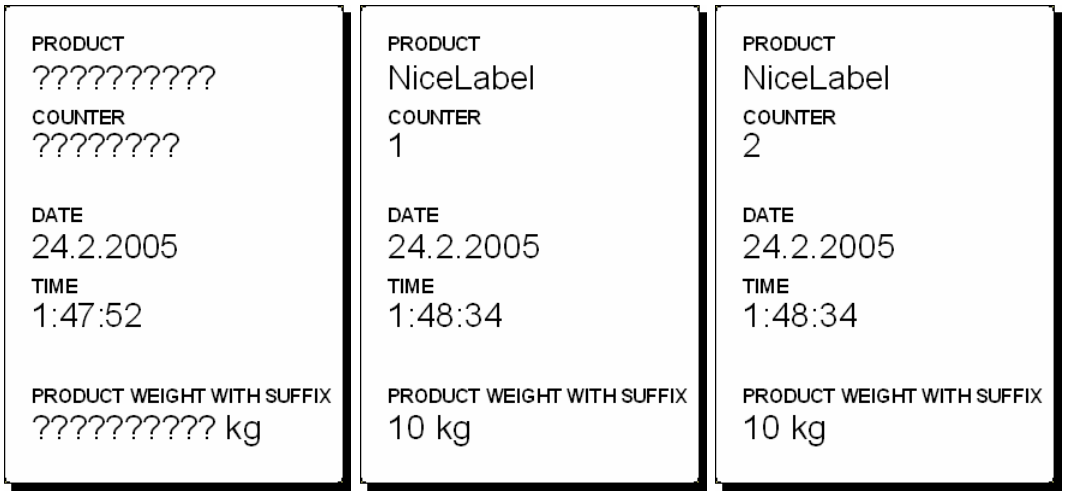

L’etichetta a sinistra mostra la modalità di progettazione, mentre le altre due etichette rappresentano ciò che risulta di conseguenza dall’anteprima di stampa

Creazione di campi variabili con immissione da tastiera

Il contenuto dei campi con richiesta di inserimento può essere diverso per ogni processo di stampa. Prima di stampare l’etichetta, si deve immettere il valore del campo.

1. Nella **casella degli strumenti**, fare clic sulla piccola freccia accanto all'icona 

per visualizzare un elenco di tutti i tipi di variabili disponibili.
2. Dal menu, selezionare **Nuovo Input dalla Tastiera** e fare clic sull'etichetta nel punto in cui si desidera posizionare l'oggetto.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Variable Wizard [Immissione guidata di campi variabili].**

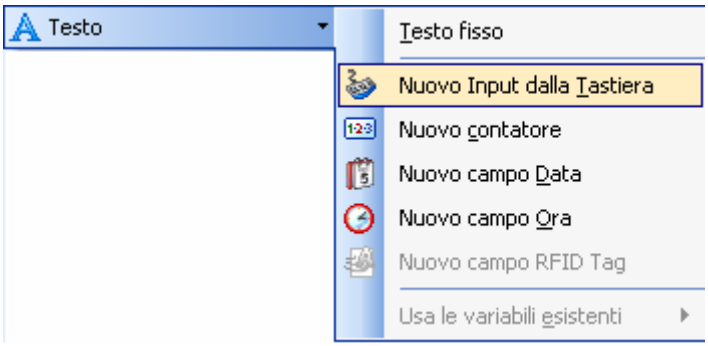

Creazione di un nuovo campo variabile con immissione da tastiera

3. Per l'opzione *Display this text to the print operator [Visualizza questo testo per operatore di stampa]*, digitare 'Immettere nome prodotto'.
4. Fare clic sul pulsante **Fine**. Il cursore cambia forma assumendo quella di una freccia con un oggetto testo.
5. Fare clic sull'etichetta nel punto in cui si desidera posizionare il campo con richiesta di inserimento.
   L'oggetto testo viene posizionato sull'etichetta e collegato alla nuova variabile.

Nota: quando si stampa l'etichetta, viene richiesto d'inserire il nome del prodotto, che verrà visualizzato nell'anteprima dell'etichetta e nell'etichetta stampata.

Creazione di campi variabili con dati in serie

Ora, creiamo sull'etichetta un campo contatore. Il valore di questo campo variabile viene automaticamente aumentato di un'unità in ogni etichetta.

1. Nella **casella degli strumenti**, fare clic sulla piccola freccia accanto all'icona 

per visualizzare un elenco di tutti i tipi di variabili disponibili.
2. Selezionare dall'elenco la voce **Nuovo Contatore**.

3. Viene visualizzata una finestra di dialogo con le proprietà del contatore.

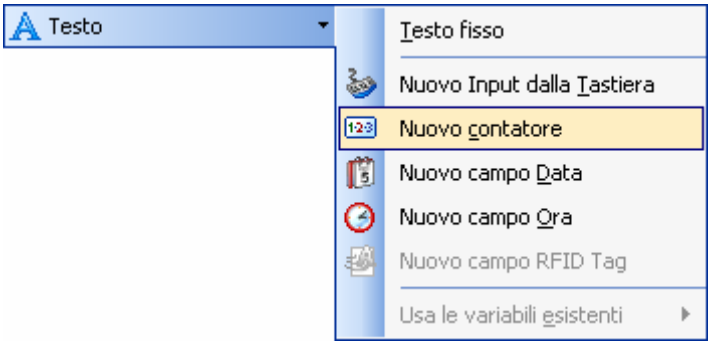

Creazione di un nuovo campo variabile contatore

4. Lasciare tutte le opzioni predefinite, in modo che il contatore parta sempre da 1 e aumenti di un’unità per ogni etichetta.
5. Fare clic sul pulsante **Fine**.
6. Fare clic sull’etichetta nel punto in cui si desidera posizionare il contatore.
   La nuova variabile viene collegata all’oggetto testo presente sull’etichetta.

Nota: in genere, il contatore aumenta di un’unità ogni etichetta. Ad esempio, 1, 2, 3, 4, 5, e così via; ed è anche possibile definire diversi valori di incremento.

Creazione di campi variabili con data e ora

È possibile fare in modo che il campo variabile venga riempito automaticamente con data e ora tratte dall’orologio del computer o da quello della stampante (per i tipi di stampante supportati).

1. Nella **casella degli strumenti**, fare clic sulla piccola freccia accanto all’icona 

per visualizzare un elenco di tutti i tipi di variabili disponibili.
2. Selezionare dall’elenco la voce **Nuovo campo Data**. Viene visualizzata una finestra di dialogo con le proprietà della data.

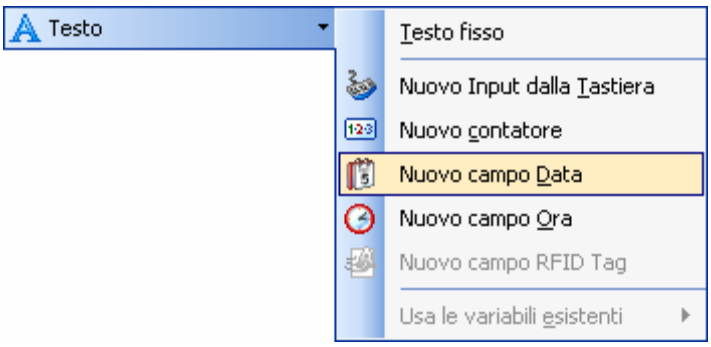

Creazione di un nuovo campo variabile della data

3. Lasciare tutte le opzioni sulle impostazioni predefinite, in modo che la data venga inserita sull’etichetta nel formato definito dal sistema operativo Windows.

Per inserire l’indicazione dell’ora sull’etichetta, procedere come segue:

1. Nella **casella degli strumenti**, fare clic sulla piccola freccia accanto all’icona 

per visualizzare un elenco di tutti i tipi di variabili disponibili.
2. Selezionare dall’elenco la voce **Nuovo campo Ora**.
3. Fare clic sul pulsante **Fine**.
4. Fare clic sull’etichetta nel punto in cui si desidera posizionare il campo ora.

   La nuova variabile viene collegata all’oggetto testo presente sull’etichetta.

I campi della data e dell’ora vengono aggiornati ogni volta che si esegue l’anteprima o la stampa dell’etichetta. In questo esempio, i valori vengono tratti dall’orologio di sistema del computer.

Utilizzo delle opzioni Prefisso o Suffisso

È possibile aggiungere a ogni campo variabile dell’etichetta un prefisso e un suffisso. Entrambi vengono aggiunti al valore quando si esegue l’anteprima o la stampa dell’etichetta.

1. Nella **casella degli strumenti**, fare clic sulla piccola freccia accanto all’icona 

per visualizzare un elenco di tutti i tipi di variabili disponibili.
2. Selezionare dall’elenco la voce **Nuovo Input dalla Tastiera**.

3. Viene visualizzata la finestra di dialogo con le proprietà del campo variabile.
4. Per l'opzione *Display this text to the print operator [Visualizza questo testo per operatore di stampa]*, digitare 'Immettere peso prodotto'. Impostare i caratteri consentiti come cifre e fare clic sul pulsante **Avanti**.
5. Per l'opzione **Suffix [Suffisso]**, immettere 'kg'.

Definizione di un suffisso per campo variabile

6. Fare clic sul pulsante **Fine**.
7. Fare clic sull'etichetta nel punto in cui si desidera posizionare il campo con richiesta di inserimento.
   L'oggetto testo viene posizionato sull'etichetta e collegato alla nuova variabile. Quando si esegue l'anteprima o la stampa dell'etichetta, il suffisso 'kg' viene aggiunto al valore immesso, sul lato destro.

3.1.3 Modifica delle impostazioni comuni della stampante

Quando si inizia a progettare un'etichetta, si deve indicare al software NiceLabel a quale stampante si desidera collegare l'etichetta. Ogni file di etichetta ricorda le impostazioni di stampa del driver di stampa selezionato per l'etichetta.

Ad esempio, proviamo a modificare la velocità e la densità di stampa. Per modificare le impostazioni della stampante, procedere come segue:

1. Andare alla voce di menu File – Printer Settings [File – Impostazioni stampante]. Viene visualizzata la finestra di dialogo che contiene le impostazioni della stampante.
2. Fare clic sulla scheda **Opzioni**.
3. Fare clic sulle opzioni **Velocità** e **Oscuramento**.
4. Fare clic sul pulsante ***OK***.
5. Salvare l'etichetta facendo clic sul pulsante della barra degli strumenti standard oppure selezionando il comando **Salva** del menu *File*.

Proprietà del driver di stampa

Nota: tutte le modifiche eseguite nella finestra di dialogo delle impostazioni della stampante vengono salvate insieme all’etichetta e applicate ai futuri processi di stampa.

È anche possibile modificare le impostazioni della stampante immediatamente prima della stampa dell’etichetta.

1. Nel menu *File*, selezionare l’opzione **Stampa**.
2. Fare clic sulla scheda **Stampante**.
   Questa scheda consente di modificare le impostazioni della stampante immediatamente prima dell’inizio della stampa, ma consente anche di modificare le impostazioni comuni della stampante come velocità, densità e direzione di stampa.

Nota: le modifiche eseguite nella scheda Stampante non vengono salvate insieme all’etichetta ma vengono utilizzate solo in fase di stampa.

3.2 Collegamento di un’etichetta a un database di testo

I database di testo sono file di testo contenenti dati che si possono utilizzare per oggetti variabili sulle etichette. Il database di testo non è un vero database. Contiene i valori in forma di dati ma non le informazioni sulla struttura dei dati, il nome dei campi e la lunghezza massima dei campi. Prima che il software NiceLabel sia in grado di utilizzare i dati estratti da tali database, è necessario fornire al programma le informazioni mancanti.

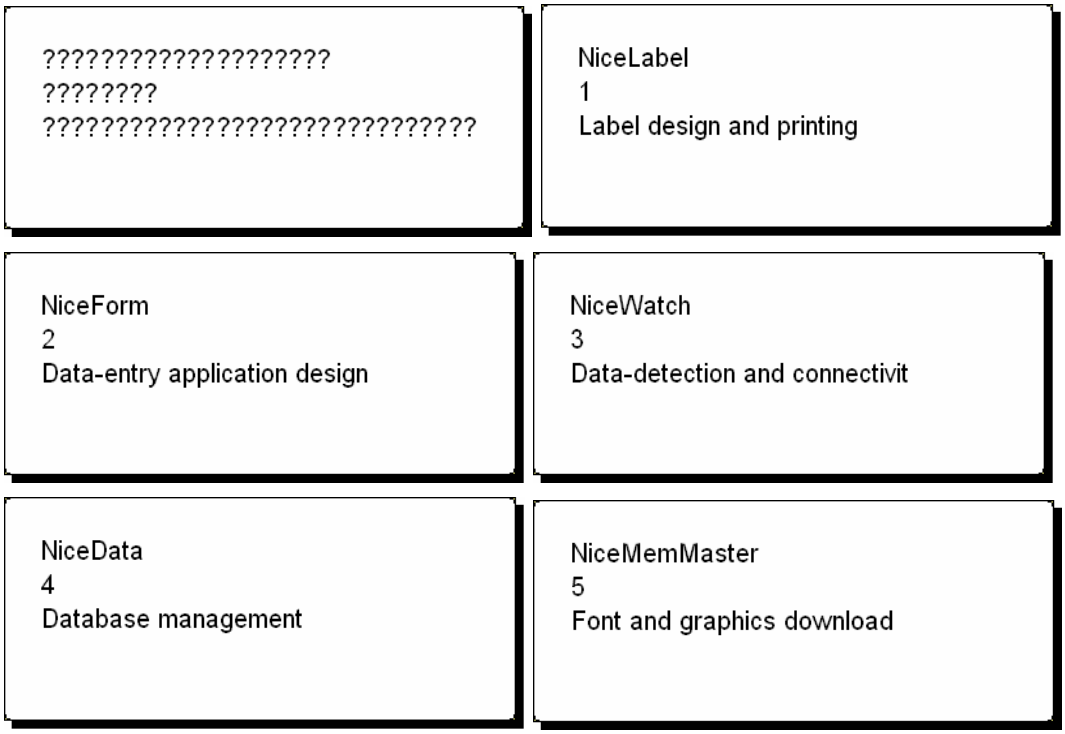

Etichetta in modalità di progettazione (in alto a sinistra) e anteprima di cinque etichette contenenti dati estratti dal database

3.2.1 Collegamento a un database

Il software NiceLabel è dotato della funzione Autocomposizione per il database, che guida l’utente attraverso i passaggi necessari per collegare il database all’etichetta. Per collegare l’etichetta a un database tramite l’Autocomposizione per il database, procedere come segue:

1. Nella **barra degli strumenti standard**, fare clic sul **pulsante** 

.
2. Fare clic sul pulsante **Browse [Esplora]** e individuare il database di testo “C:\Programmi\EuroPlus\NiceLabel4\Samples\Database\data.txt”.

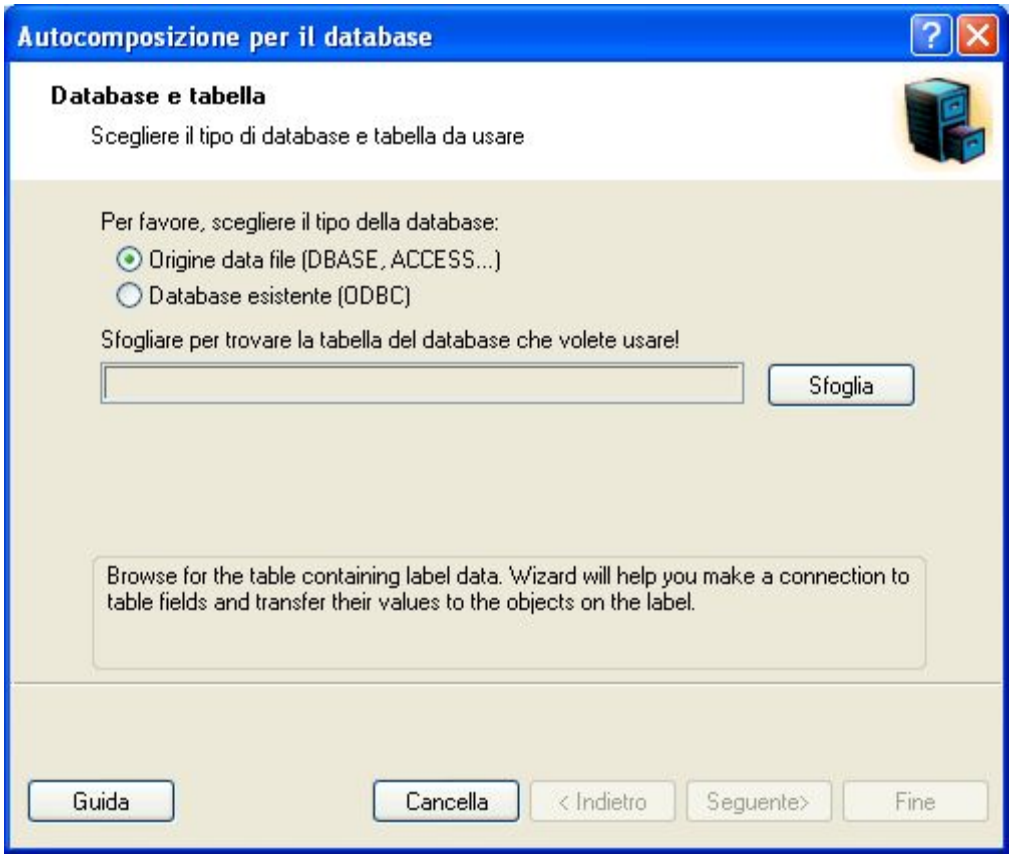
Autocomposizione per il database
Database e tabella
Scegliere il tipo di database e tabella da usare
Per favore, scegliere il tipo della database:
Origine data file (DBASE, ACCESS...)
Database esistente (ODBC)
Sfogliare per trovare la tabella del database che volete usare!
Sfoglia
Browse for the table containing label data. Wizard will help you make a connection to table fields and transfer their values to the objects on the label.
Guida
Cancella
< Indietro
Seguente>
Fine

Selezione del database di testo

3. Fare clic sul pulsante **Avanti**.

Nota: se si sta collegando il database per la prima volta, è necessario definire la struttura del database. Continuare con la sezione seguente.

3.2.2 Formattazione dei dati con il Mago file testuale

Poiché i file di testo non contengono informazioni sulla struttura come i veri database, è necessario definire i campi e la relativa struttura dei dati. Quando si utilizzerà altre volte lo stesso database, non sarà più necessario definire di nuovo la struttura.

1. Scegliere il tipo di dati contenuti nel database di testo selezionato. I campi sono allineati in colonne, per cui è necessario selezionare l’opzione **Fisso**.

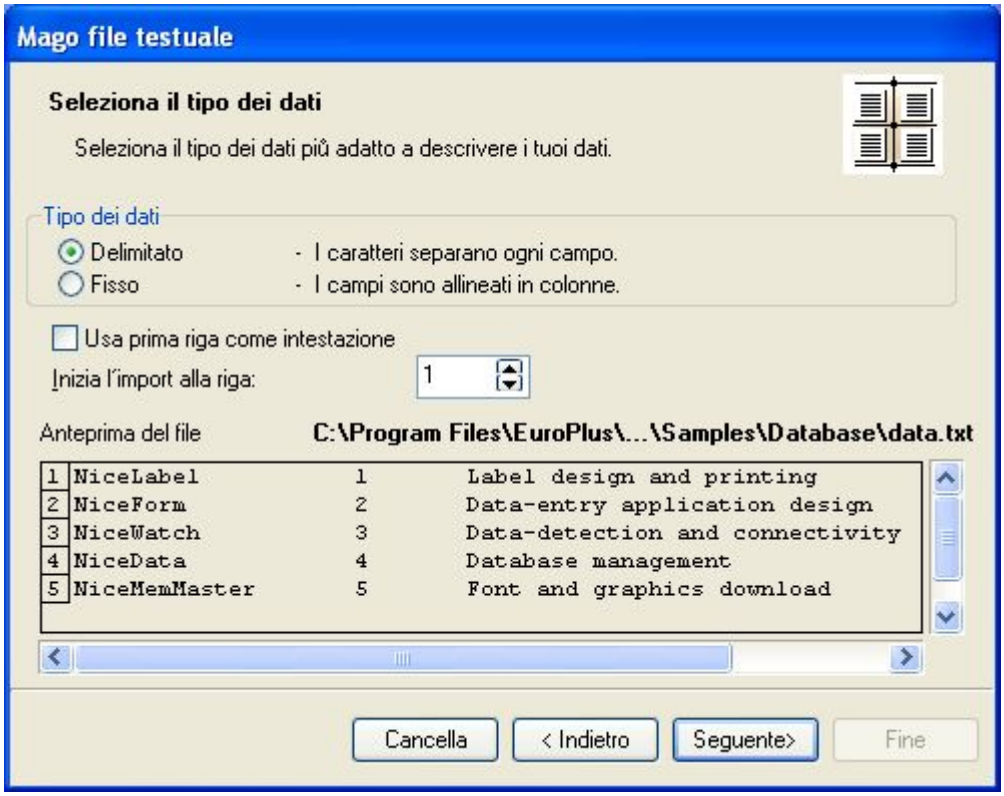
Mago file testuale
Seleziona il tipo dei dati
Seleziona il tipo dei dati più adatto a descrivere i tuoi dati.
Tipo dei dati
Delimitato - I caratteri separano ogni campo.
Fisso - I campi sono allineati in colonne.
Usa prima riga come intestazione
Inizia l'import alla riga: 1
Anteprima del file C:\Program Files\EuroPlus\...\Samples\Database\data.txt
1 NiceLabel 1 Label design and printing
2 NiceForm 2 Data-entry application design
3 NiceWatch 3 Data-detection and connectivity
4 NiceData 4 Database management
5 NiceMemMaster 5 Font and graphics download
Cancella
< Indietro
Seguente>
Fine

Definizione del tipo del database di testo.

2. Fare clic sul pulsante **Avanti**.
3. Definire la larghezza delle singole colonne posizionando una linea divisoria prima della seconda colonna e prima della terza.

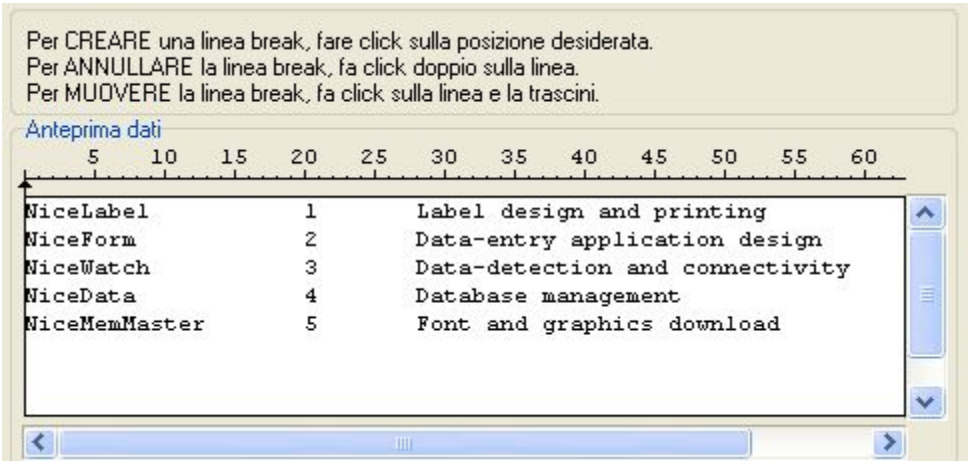
Per CREARE una linea break, fare click sulla posizione desiderata.
Per ANNULLARE la linea break, fa click doppio sulla linea.
Per MUOVERE la linea break, fa click sulla linea e la trascini.
Anteprima dati
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
NiceLabel 1 Label design and printing
NiceForm 2 Data-entry application design
NiceWatch 3 Data-detection and connectivity
NiceData 4 Database management
NiceMemMaster 5 Font and graphics download

Definizione dei campi del database di testo.

4. Fare clic sul pulsante **Avanti**.
5. Accettare i nomi predefiniti dei campi e fare clic sul pulsante **Avanti**.

6. Rivedere la struttura del database di testo. Vengono visualizzati i nomi dei campi e la relativa lunghezza massima. Per chiudere il Mago file testuale, fare clic sul pulsante **Fine**.

È stato creato il collegamento al database e i campi del database sono disponibili sull’etichetta.

Il software NiceLabel torna all’Autocomposizione per il database.

3.2.3 Posizionamento dei campi del database sull’etichetta

Ora, l’Autocomposizione per il database apre la finestra di dialogo con l’elenco dei campi disponibili del database.

1. Per impostazione predefinita, nell’etichetta vengono utilizzati tutti i campi del database. Fare clic sul pulsante **Avanti**.

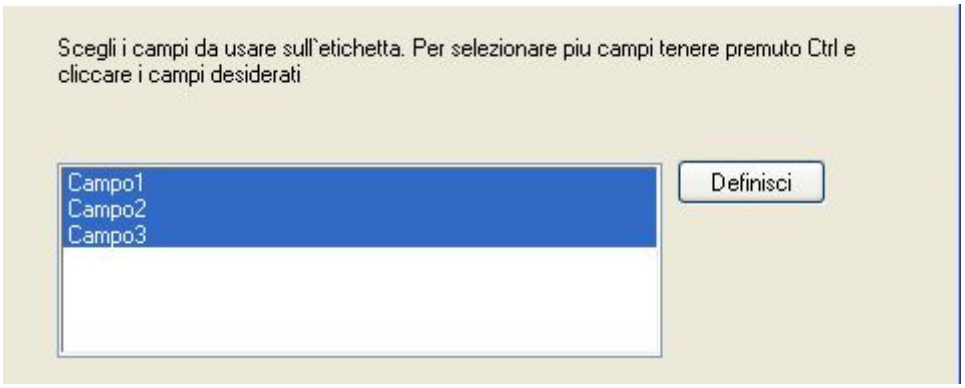
Scegli i campi da usare sull'etichetta. Per selezionare piu campi tenere premuto Ctrl e cliccare i campi desiderati
Campo1
Campo2
Campo3
Definisci

Utilizzo di tutti i campi del database di testo

2. Specificare quali e quanti record si desidera stampare.

   Selezionare le opzioni **Voglio selezionare i record che saranno stampati** e **Inserirò la quantità di stampe per ogni record**. Prima di stampare le etichette, viene visualizzata la tabella con i record ed è possibile selezionare i record che si desidera stampare e la quantità di etichette per ogni record.

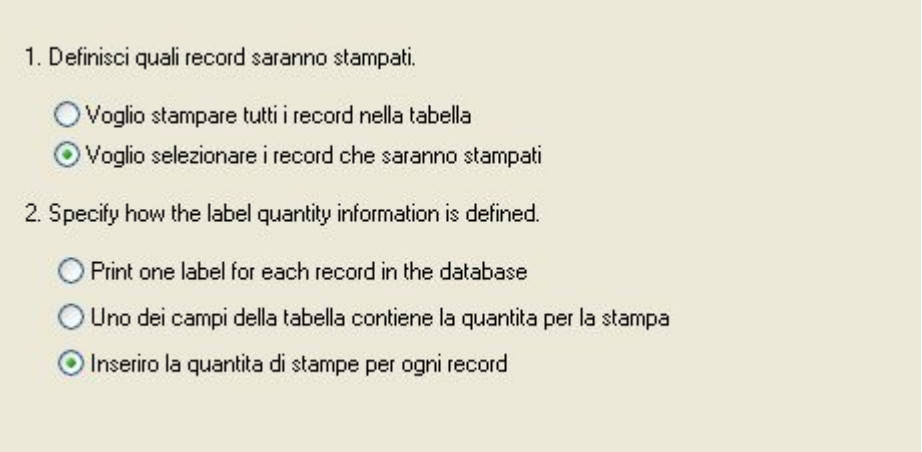
1. Definisci quali record saranno stampati.
Voglio stampare tutti i record nella tabella
Voglio selezionare i record che saranno stampati
2. Specify how the label quantity information is defined.
Print one label for each record in the database
Uno dei campi della tabella contiene la quantita per la stampa
Inseriro la quantita di stampe per ogni record

Definizione di quali record del database saranno stampati e in quale quantità

3. Fare clic sul pulsante **Avanti**.
4. Selezionare se l’Autocomposizione per il database deve collegare tutti i campi selezionati del database agli oggetti di testo dell’etichetta o se si desidera collegare i campi all’etichetta manualmente.
5. Fare clic sul pulsante **Avanti**.
6. Selezionare **I want a text object for each selected field [Desidero un oggetto testo per ogni campo selezionato]** e fare clic sul pulsante **Fine**.

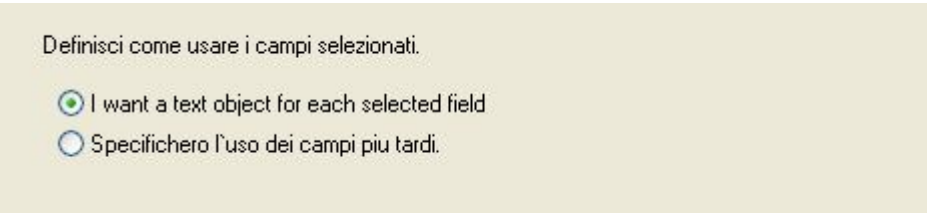
Definisci come usare i campi selezionati.
I want a text object for each selected field
Specifichero l'uso dei campi piu tardi.

Ogni campo del database viene collegato a un oggetto testo

Sull’etichetta vengono inclusi diversi oggetti testo. Ogni campo del database viene collegato con l’oggetto testo contenuto nell’etichetta.

3.2.4 Utilizzo dell’anteprima di stampa per selezionare i dati e visualizzare un’etichetta

Ora simuleremo la stampa di un’etichetta utilizzando l’anteprima di stampa.

1. Nella barra degli strumenti standard, fare clic sull’icona

.
2. Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa con la quantità di etichette impostata su **Quantità variabile (inserita per ogni record**

di database). Questa impostazione corrisponde alla selezione eseguita nell'Autocomposizione per il database quando si sono selezionate le opzioni **Voglio selezionare i record che saranno stampati** e **I will enter label quantity for each selected record [Desidero immettere la quantità di etichette per ogni record selezionato]**.

Verranno stampati solo i record selezionati nella qualità definita.

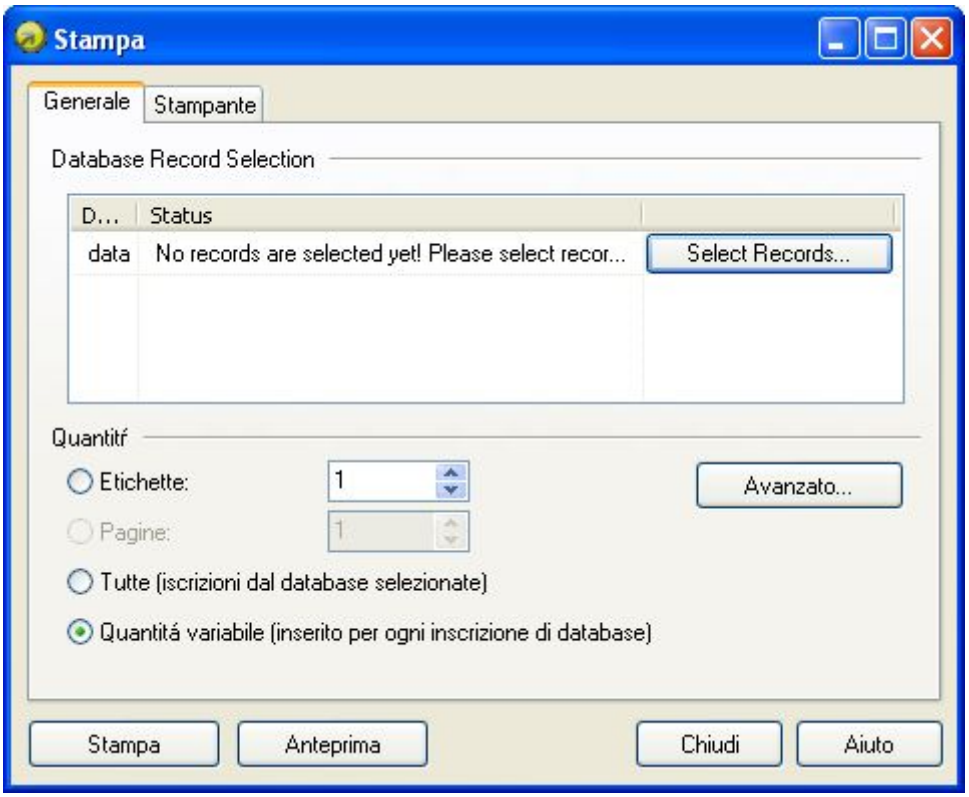

Finestra di dialogo Stampa / Anteprima di stampa

3. Per scegliere quali record del database stampare, fare clic sul pulsante **Select Records [Seleziona record]**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Record Selection [Selezione record]**.
4. Selezionare i record del database che si desidera stampare e immettere il numero di etichette che si desidera stampare per ogni record.

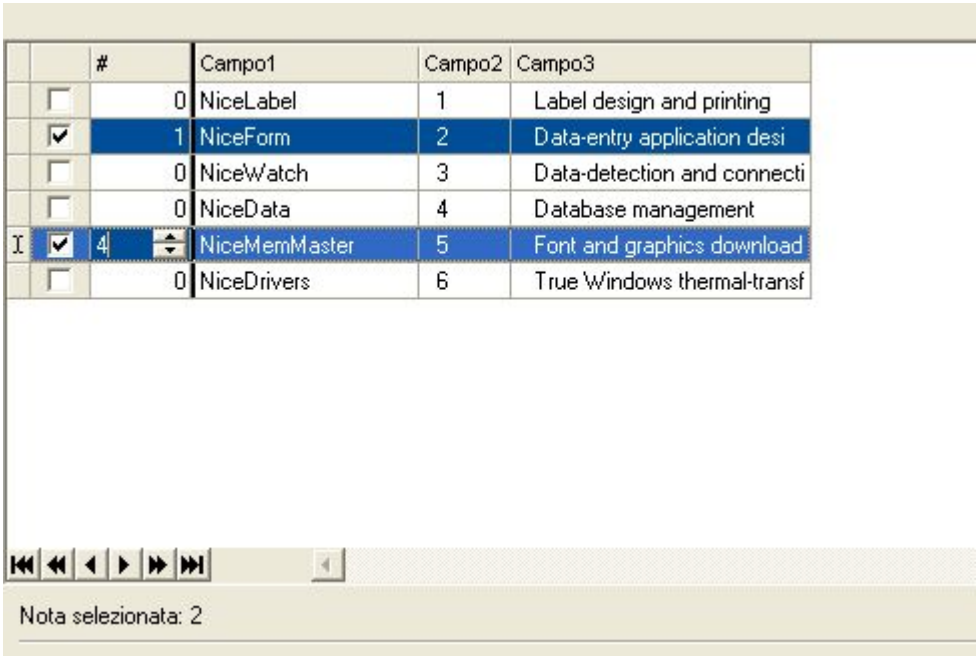
#
Campo1
Campo2
Campo3
0 NiceLabel 1 Label design and printing
1 NiceForm 2 Data-entry application desi
0 NiceWatch 3 Data-detection and connecti
0 NiceData 4 Database management
4 NiceMemMaster 5 Font and graphics download
0 NiceDrivers 6 True Windows thermal-transf
Nota selezionata: 2

Finestra di dialogo di selezione dei record

5. Fare clic sul pulsante ***OK***. Si torna alla finestra di dialogo Stampa.
6. Fare clic sul pulsante ***Anteprima***. Ora è possibile visualizzare sullo schermo l’anteprima delle etichette. Gli oggetti testo dell’etichetta cambiano per ogni nuovo record.

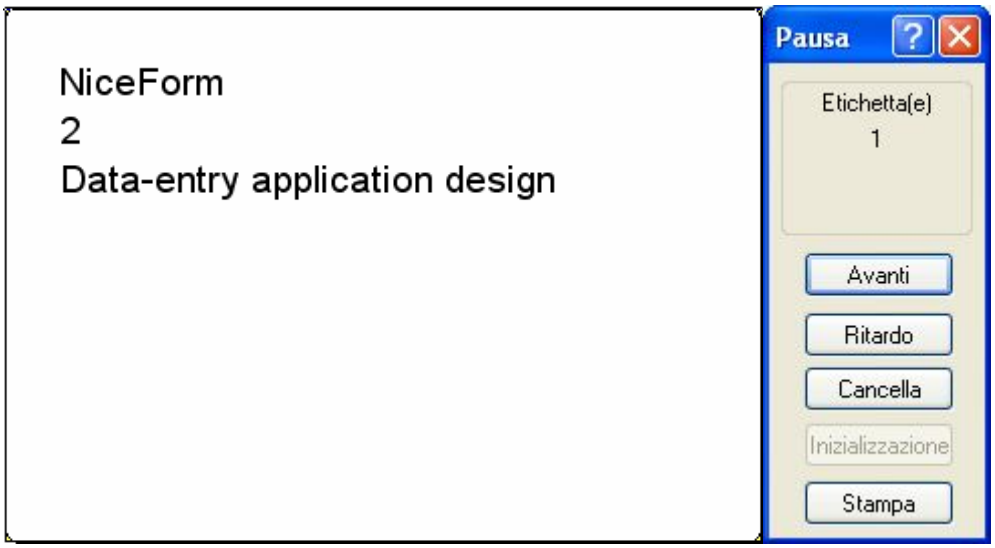

Anteprima della seconda etichetta della serie

7. Per avanzare all’etichetta successiva della serie, fare clic sul pulsante **Avanti** nella finestra delle opzioni. Dopo aver visualizzato l’ultima etichetta della serie, il software NiceLabel apre nuovamente la finestra di dialogo Stampa.

8. Per chiudere la finestra di dialogo Stampa, fare clic sul pulsante **Chiudi**.

3.2.5 Stampa di un’etichetta

Quando si è certi che il progetto dell’etichetta è corretto e quando l’anteprima dell’etichetta visualizza i valori corretti dal database, è possibile iniziare a inviare le etichette alla stampante. Per stampare un’etichetta, procedere come segue:

1. Nella **barra degli strumenti standard**, fare clic sull’icona

.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa (la stessa della finestra di dialogo dell’anteprima di stampa).

2. Fare clic sul pulsante **Select Records [Seleziona record]**, selezionare i record che si desidera stampare, e specificare la quantità di etichette per ogni record.

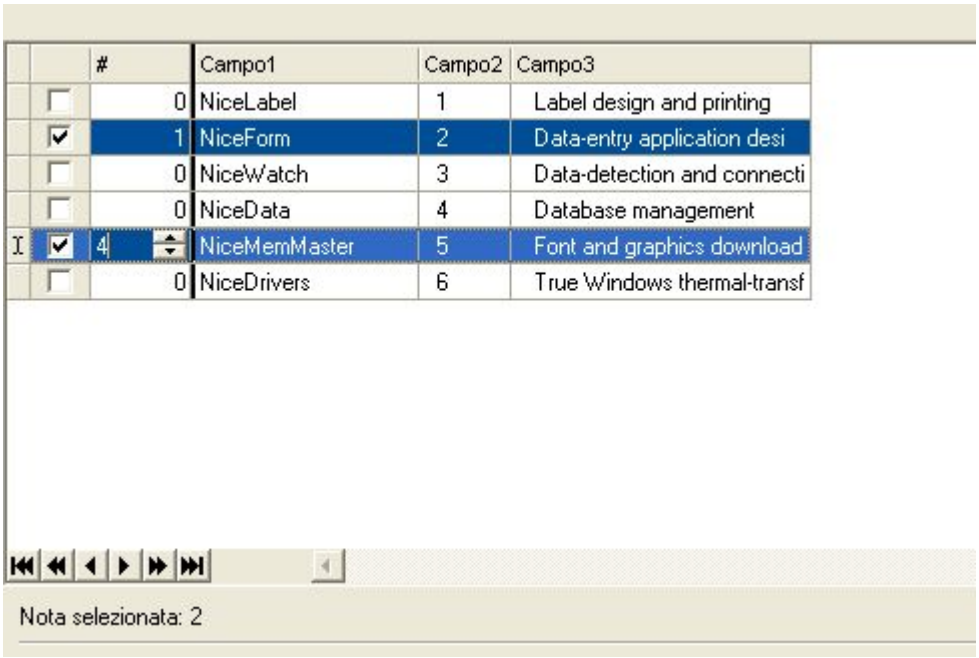
#
Campo1
Campo2
Campo3
0 NiceLabel 1 Label design and printing
1 NiceForm 2 Data-entry application desi
0 NiceWatch 3 Data-detection and connecti
0 NiceData 4 Database management
4 NiceMemMaster 5 Font and graphics download
0 NiceDrivers 6 True Windows thermal-transf
Nota selezionata: 2

Selezione dei record e definizione della quantità di etichette

3. Fare clic sul pulsante ***OK***.
4. Per avviare la stampa delle etichette, fare clic sul pulsante **Stampa**.
5. Per chiudere la finestra di dialogo, fare clic sul pulsante **Chiudi**.

3.3 Progettazione di un’etichetta avanzata

In questa sezione verrà descritto come progettare un’etichetta con funzioni avanzate. Verrà spiegato come creare un’etichetta utilizzando:

a. Il codice a barre EAN.UCC 128.

b. Collegamenti a database avanzati.

c. Oggetti e funzioni avanzate.

3.3.1 Creazione di un’etichetta compatibile con il codice a barre EAN.UCC 128

I codici a barre compatibili con lo standard EAN.UCC 128 vengono spesso utilizzati per codificare i dati sotto forma di codice a barre. Il software NiceLabel è dotato di una procedura guidata per codice a barre EAN.UCC 128 che guida l’utente nella fusione dei dati (identificatori di applicazione) nel codice a barre finale.

Modifica del codice a barre EAN.UCC 128

Un’etichetta progettata con il codice a barre EAN.UCC 128

Per definire il codice a barre EAN.UCC 128, è necessario prima selezionare questo tipo di codice e poi assegnargli un valore.

1. Fare clic sulla piccola freccia accanto al pulsante 

nella **casella degli strumenti**.

2. Nel menu visualizzato, selezionare la voce **Fixed Bar Code [Codice a barre fisso]**.

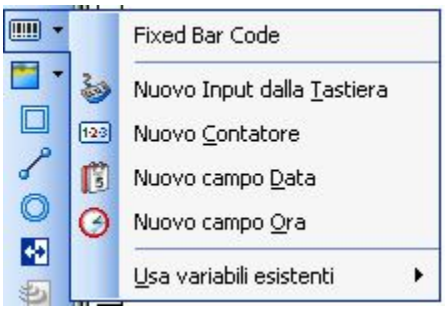

Creazione di un codice a barre fisso

3. Spostare il cursore nel punto dell’etichetta nel quale si desidera posizionare l’oggetto testo e fare clic con il pulsante sinistro del mouse.
4. Viene visualizzata la procedura guidata con le proprietà dell’oggetto.
5. Fare clic sul pulsante **Define [Definisci]**. Viene visualizzata la finestra di dialogo *Edit Bar Code [Modifica codice a barre]*.
6. Espandere il gruppo EAN.UPC e selezionare il codice a barre EAN.UCC 128.
7. Fare clic sul pulsante **OK** per tornare alla finestra di dialogo *Bar Code [Codice a barre]*.
8. Fare clic sul pulsante **Avanti**.

   Viene visualizzata l’Autocomposizione EAN.UCC 128.

Aggiunta di contenuto al codice a barre EAN.UCC 128 tramite l’Autocomposizione EAN.UCC 128

Utilizzare l’Autocomposizione EAN.UCC 128 per aggiungere gli identificatori di applicazione (AI) necessari al codice a barre. Tramite l’Autocomposizione, procedere come segue:

1. Selezionare **10 Batch or Lot Number [Batch o Numero lotto]**.

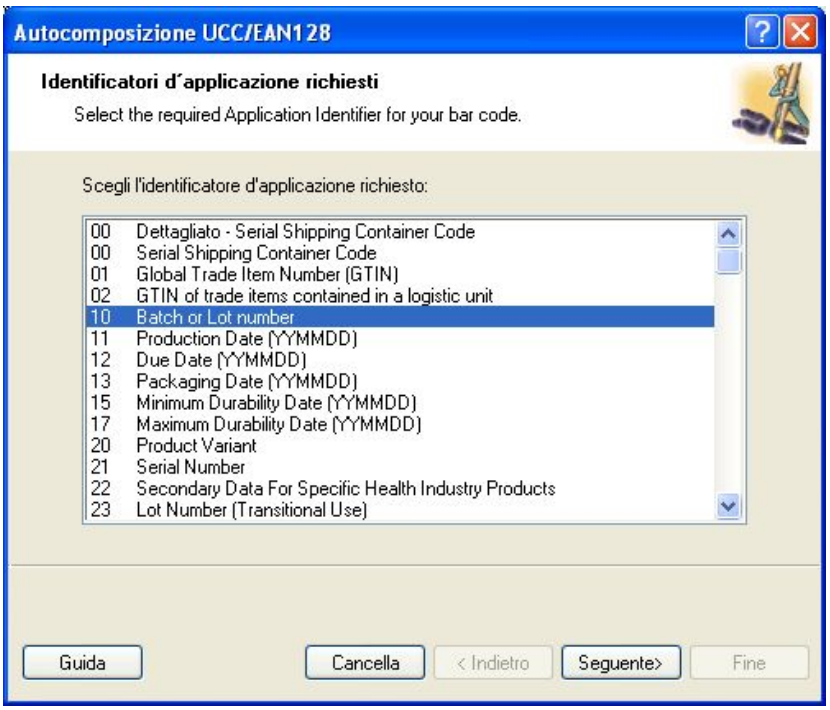
Autocomposizione UCC/EAN128
Identificatori d´applicazione richiesti
Select the required Application Identifier for your bar code.
Scegli l'identificatore d'applicazione richiesto:
00 Dettagliato - Serial Shipping Container Code
00 Serial Shipping Container Code
01 Global Trade Item Number (GTIN)
02 GTIN of trade items contained in a logistic unit
10 Batch or Lot number
11 Production Date (YYMMDD)
12 Due Date (YYMMDD)
13 Packaging Date (YYMMDD)
15 Minimum Durability Date (YYMMDD)
17 Maximum Durability Date (YYMMDD)
20 Product Variant
21 Serial Number
22 Secondary Data For Specific Health Industry Products
23 Lot Number (Transitional Use)
Guida
Cancella
< Indietro
Seguente>
Fine

Selezione dell’identificatore di applicazione dall’elenco

2. Fare clic sul pulsante **Avanti**.
3. Selezionare **Fixed [Fisso]** e fare clic sul pulsante **Avanti**.
4. Immettere i dati campione, ad esempio ‘12345’.
5. Fare clic sul pulsante **Avanti**. Viene visualizzata una finestra di dialogo che visualizza tutti gli identificatori di applicazioni (AI) contenuti in questo codice a barre.
6. Per aggiungere un nuovo identificatore, fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

   Ad esempio, selezionare l’identificatore 21 (numero di serie). Ripetere i punti da 1 a 5, riportati sopra.

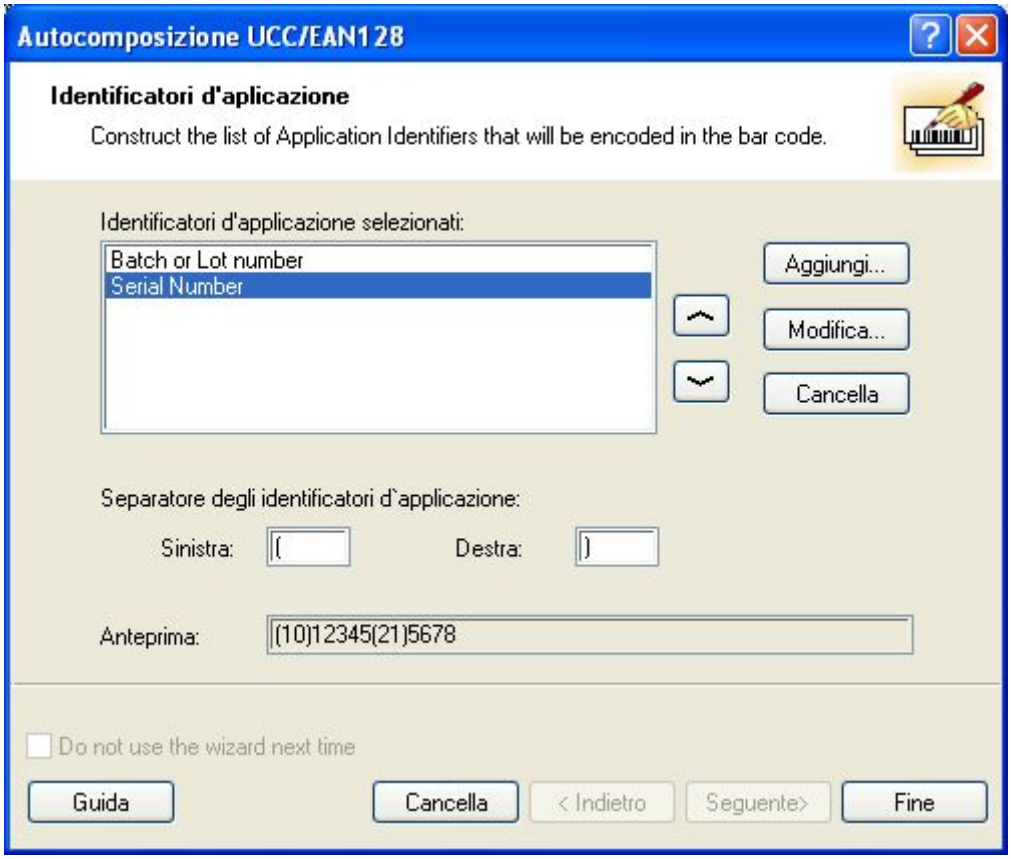

Si definiscono due identificatori di applicazione

7. Quando si è soddisfatti dell’identificatore di applicazione progettato e della sua posizione nel codice a barre, fare clic sul pulsante **Fine**.

   Il codice a barre EAN.UCC 128 viene posizionato sull’etichetta.

3.3.2 Collegamento di un’etichetta a database avanzati

Not in

È possibile utilizzare il software NiceLabel per richiamare dati da qualsiasi database presente sul computer o sulla rete. Se si dispone dei driver di

database appropriati, è possibile eseguire un collegamento con il database e utilizzare i relativi record nell’etichetta.

Nota: NiceLabel Express non dispone di tutte le opzioni relative ai database. In NiceLabel Express si possono solo utilizzare dati provenienti da database di testo o da fogli elettronici Excel.

Con il software NiceLabel si può eseguire un collegamento con qualsiasi tipo di database, a patto che i driver di database appropriati siano installati sul proprio computer. NiceLabel supporta diversi driver di database, come ODBC, OLE DB e BDE. In genere, sul computer sono già preinstallati i driver di database per i tipi di database utilizzati più di frequente, ma è sempre possibile installarne altri.

Si dispone di un controllo totale su quali record del database debbano essere stampati. Per impostazione predefinita, vengono stampati tutti i record, ma è possibile anche scegliere quali record stampare. Prima che le etichette vengano elaborate, si possono selezionare i record che si desidera stampare. Si può anche specificare la qualità di stampa di ogni record.

Nel software NiceLabel sono anche disponibili tecniche di selezione avanzate dei record. È possibile creare filtri per i database ed estrarre solo i record che soddisfano le condizioni desiderate. La stessa funzione consente di unire due o più tabelle di database e di estrarre valori da più database per uno stesso prodotto.

Gli utenti avanzati possono anche usufruire della possibilità di modificare la stringa SQL.

Nota: per ulteriori informazioni sul collegamento a database avanzati, vedere il Manuale dell’utente o la Guida in linea.

3.3.3 Utilizzo di oggetti e funzioni avanzati in NiceLabel

Le opzioni descritte in questo capitolo NON sono disponibili nell’edizione NiceLabel Express.

Creazione di un oggetto Casella di testo

L’oggetto casella di testo consente di utilizzare testo a scorrimento libero all’interno del riquadro della casella di testo progettata, senza la limitazione di testi di una sola riga. Per creare un oggetto casella di testo, procedere come segue:

1. Nella **casella degli strumenti**, fare clic sul **pulsante** 

. Sullo schermo viene visualizzato il cursore della casella di testo.
2. Spostare il cursore nel punto dell’etichetta nel quale si desidera posizionare l’oggetto casella di testo e fare clic con il pulsante sinistro del mouse. Vengono visualizzate le proprietà dell’oggetto.
3. Aprire la scheda **Valore** e digitare il contenuto testuale.

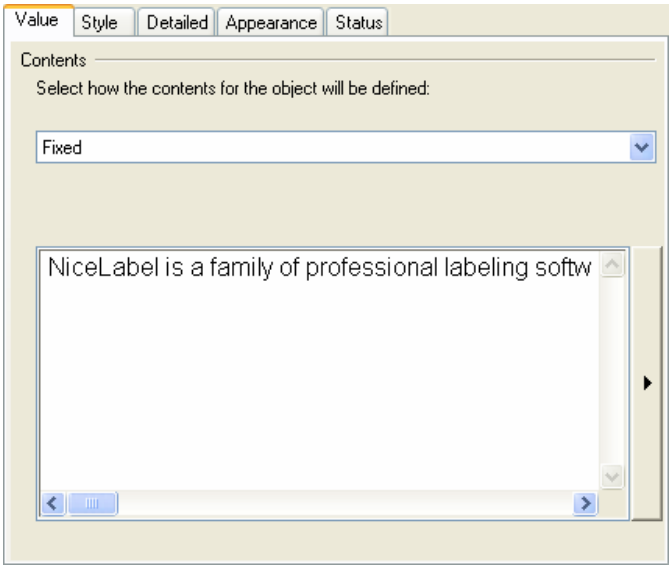

Immissione di un valore per l’oggetto casella di testo

4. Fare clic sul pulsante ***OK***. L’oggetto casella di testo viene posizionato sull’etichetta.
5. Fare doppio clic sulla casella di testo per visualizzare le relative proprietà.
6. Fare clic sulla scheda Dettagliato e selezionare l’opzione **Best Fit [Migliore]**.

Nota: quando si modificano le dimensioni del riquadro della casella di testo, il contenuto si allinea automaticamente alle nuove dimensioni.

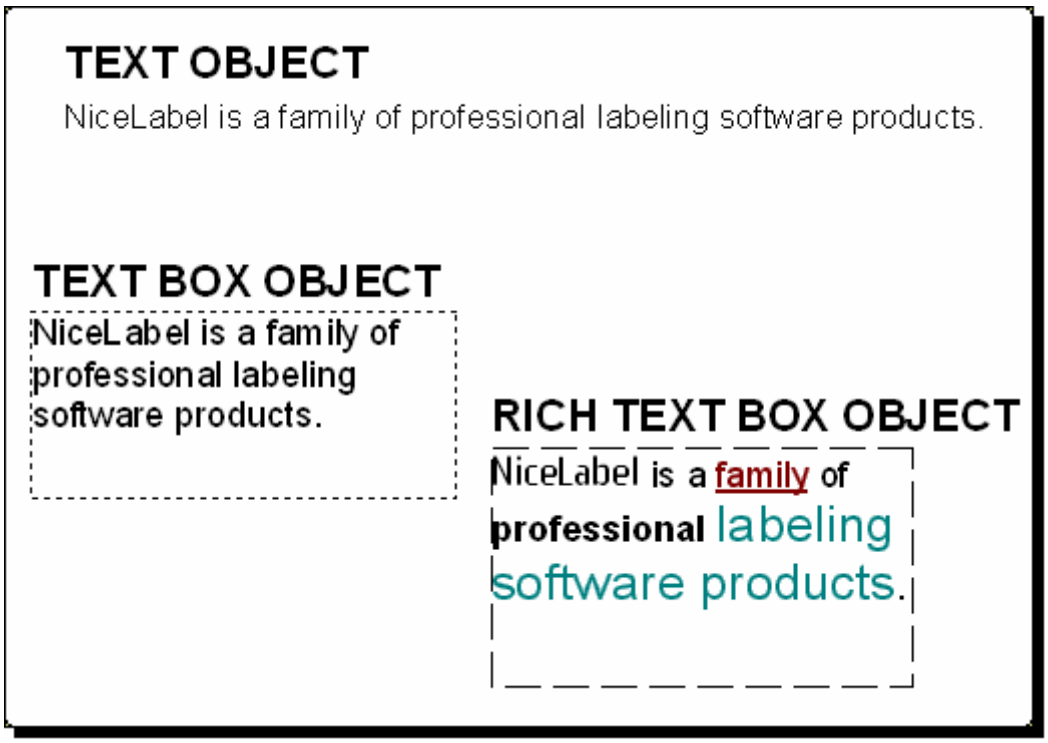
TEXT OBJECT
NiceLabel is a family of professional labeling software products.
TEXT BOX OBJECT
NiceLabel is a family of professional labeling software products.
RICH TEXT BOX OBJECT
NiceLabel is a family of professional labeling software products.

Tutti e tre gli oggetti di testo sono disponibili nel software NiceLabel

Creazione di un oggetto Casella di testo Rich Text (RTF)

L'oggetto casella Rich Text (RTF) consente di formattare il testo con qualsiasi tipo di carattere e stile. Per creare un oggetto casella Rich Text, procedere come segue:

1. Nella **casella degli strumenti**, fare clic sul **pulsante** 

. Sullo schermo viene visualizzato il cursore della casella Rich Text.
2. Spostare il cursore nel punto dell'etichetta nel quale si desidera posizionare l'oggetto casella di testo e fare clic con il pulsante sinistro del mouse. Viene visualizzato l'editor testo RTF.
3. Immettere il contenuto desiderato.
4. Utilizzare la barra degli strumenti Testo dell'elaboratore per formattare i caratteri.
5. Fare clic sul pulsante ***OK***. L'oggetto casella RTF viene posizionato sull'etichetta.
6. Fare doppio clic sulla casella RTF per aprirne le proprietà.
7. Fare clic sulla scheda Dettagliato e selezionare l'opzione **Best Fit [Migliore]**.

8. Fare clic sul pulsante ***OK***.

   Quando si ridimensiona l’oggetto casella RTF, le dimensioni del testo ivi contenuto cambiano automaticamente.

Utilizzo di funzioni per la manipolazione di un’etichetta

Il software NiceLabel consente di usare valori variabili nell’etichetta, manipolare questi valori e utilizzarli con altri oggetti dell’etichetta. Il software NiceLabel offre un gruppo di funzioni che servono per lavorare con i valori variabili. Si immettono sempre dati nella funzione, essa li manipola e genera un output che viene memorizzato in una variabile generata dalla funzione stessa. La variabile generata dalla funzione si può collegare a oggetti dell’etichetta o utilizzare in altre funzioni.

In NiceLabel sono disponibili varie funzioni come Concatenate [Concatenazione] (per campi collegati), Subset [Sottoinsieme], [Date Addition [Aggiunta data], FACT, HIBC e Visual Basic script. La funzione Visual Basic script è una funzione potente che consente di eseguire elaborazioni avanzate di dati.

Nota: per ulteriori informazioni sulle funzioni di NiceLabel, consultare il Manuale dell’utente o il file della Guida in linea.

Controllo della taglierina della stampante

Se si dispone di una stampante termica dotata di taglierina, è possibile controllare l’azione della taglierina direttamente dal software NiceLabel. Se si desidera controllare la taglierina installata, è necessario utilizzare il driver NiceDriver della propria stampante termica. Per impostare il controllo della taglierina, procedere come segue:

1. Nel menu *File*, selezionare l’opzione **Impostazione dell’etichetta**.
2. Fare clic sulla scheda Cutter Settings [Impostazione taglierina].
3. Selezionare l’opzione **Abilita taglierina**.

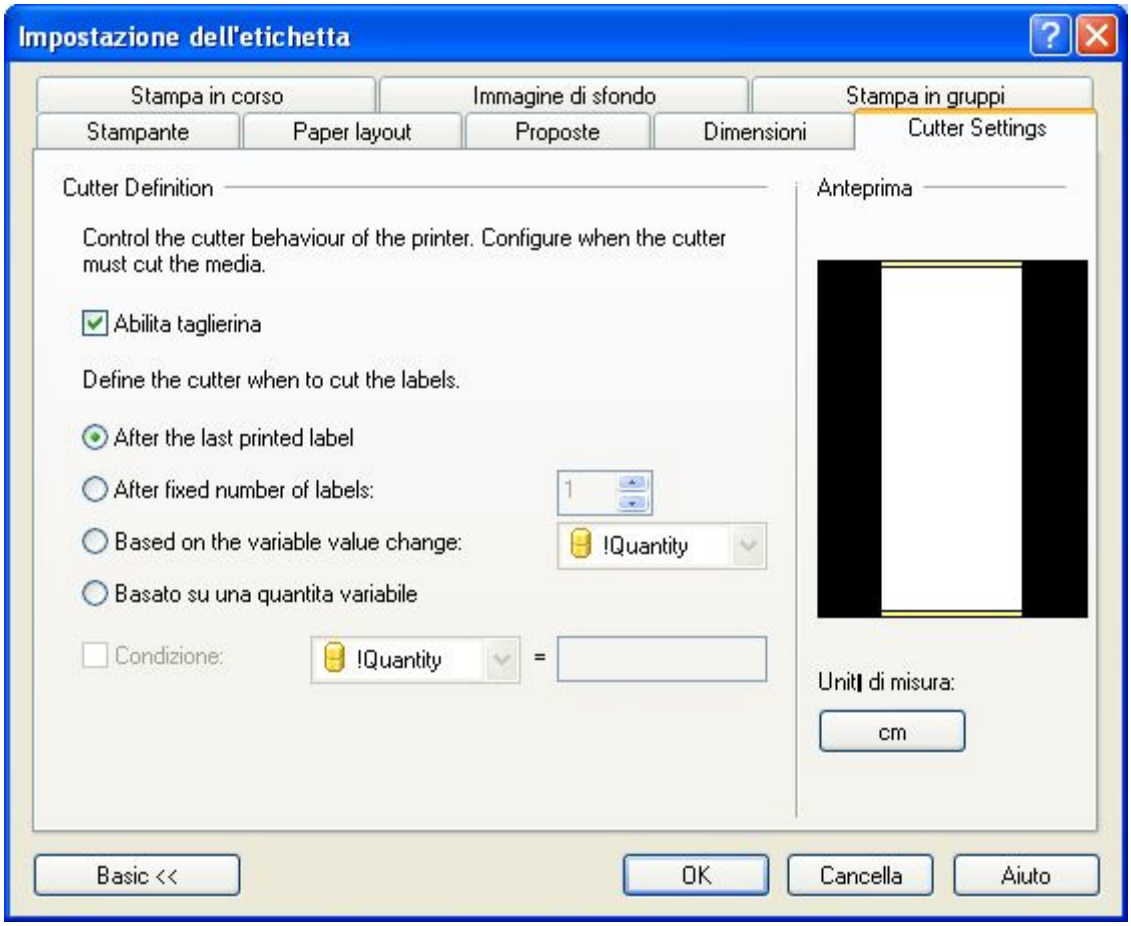

Abilitazione della funzionalità di controllo della taglierina

Nota: l’edizione NiceLabel Express dispone del controllo della taglierina. Tuttavia, in questa edizione non è possibile utilizzare la finestra di dialogo Impostazione dell’etichetta. Bisogna definire i parametri di taglio nelle proprietà del driver di stampa NiceDriver. Per ulteriori istruzioni sull’impostazione della taglierina in NiceLabel Express, vedere la Guida in linea.

3.4 Progettazione di un’etichetta intelligente RFID

Not in

L’acronimo RFID (Radio Frequency Identification = Identificazione frequenza radio) si riferisce a tecnologie che utilizzano le onde radio per identificare automaticamente singoli elementi o gruppi di elementi. Il software NiceLabel e i driver NiceDriver supportano la programmazione e la stampa di tag RFID incorporati in un’etichetta.

Nota: nel software NiceLabel è possibile utilizzare la funzionalità RFID solo se si è installato un driver NiceDriver con supporto RFID. Prima di progettare e stampare un’etichetta intelligente RFID,

verificare di aver installato il driver NiceDriver della propria stampante.

3.4.1 Creazione di un’etichetta intelligente RFID

1. Nella **barra degli strumenti standard**, fare clic sul pulsante . Viene avviata l’Autocomposizione per l’etichetta.
2. Selezionare la stampante che supporta la stampa di etichette intelligenti RFID.
3. Fare clic sul pulsante **Fine**.

   Nella **casella degli strumenti**, sulla sinistra della finestra di lavoro del software NiceLabel, viene abilitato il comando ‘RFID Tag’.

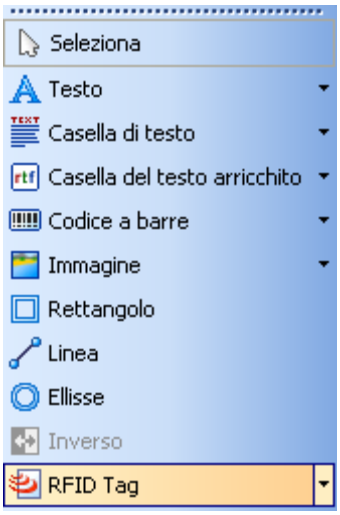

L’opzione RF Tag è disponibile per l’utilizzo

3.4.2 Codifica di tag RF

I tag RFID incorporati nell’etichetta in genere sono di due tipi: Tag ISO, con blocchi di dati codificati; o tag UHF, che sono in grado di codificare stringhe di dati.

1. Per avviare la codifica dei dati, nella **casella degli strumenti**, fare clic sul pulsante 

. Viene visualizzata la finestra di dialogo RFID Tag.

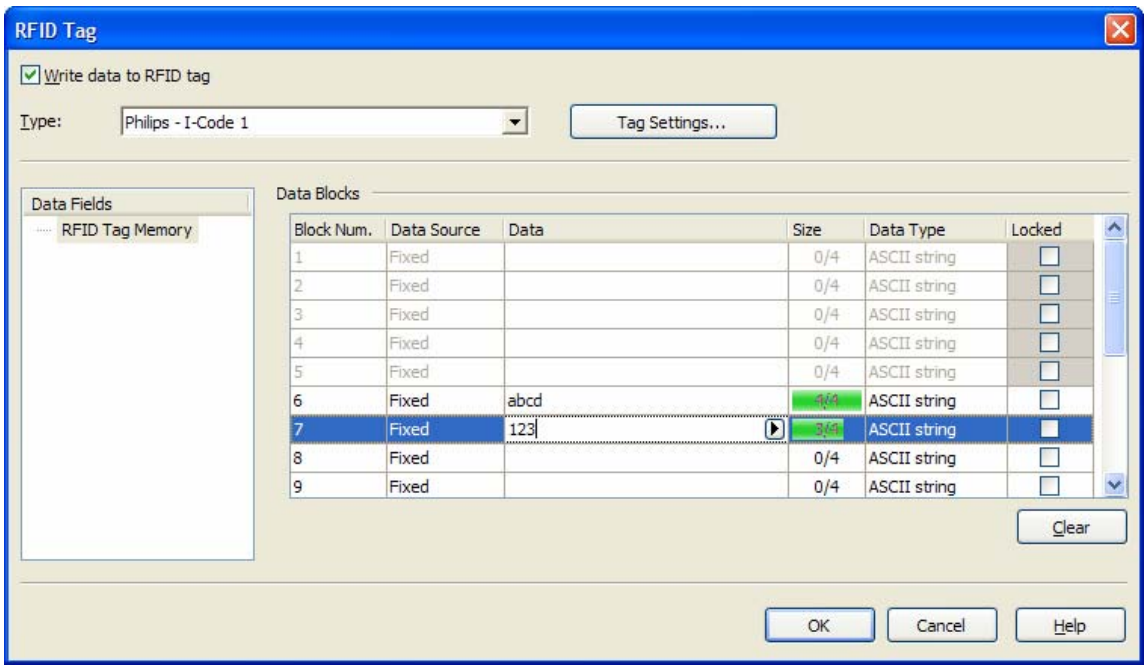

Codifica del contenuto di un tag RFID

2. Selezionare il tipo di tag RFID che si desidera utilizzare dalla casella di riepilogo situata nella parte superiore della finestra di dialogo.
3. Selezionare l'opzione **Usa RFID Tag** sull'etichetta.

Nota: se non si seleziona questa opzione, la definizione del contenuto del tag viene salvata, ma non viene inviata alla stampante.

4. Nella sezione **Blocchi di dati**, passare al primo blocco disponibile e fare clic sulla cella **Dati** della tabella.
5. Digitare il valore che si desidera codificare in questo blocco. Ripetere il processo per gli altri blocchi.
6. Fare clic sul pulsante ***OK***. Sullo sfondo dell'etichetta Viene visualizzata una vista schematica dell'antenna del tag RFID che identifica la definizione dei dati RFID contenuti nell'etichetta.

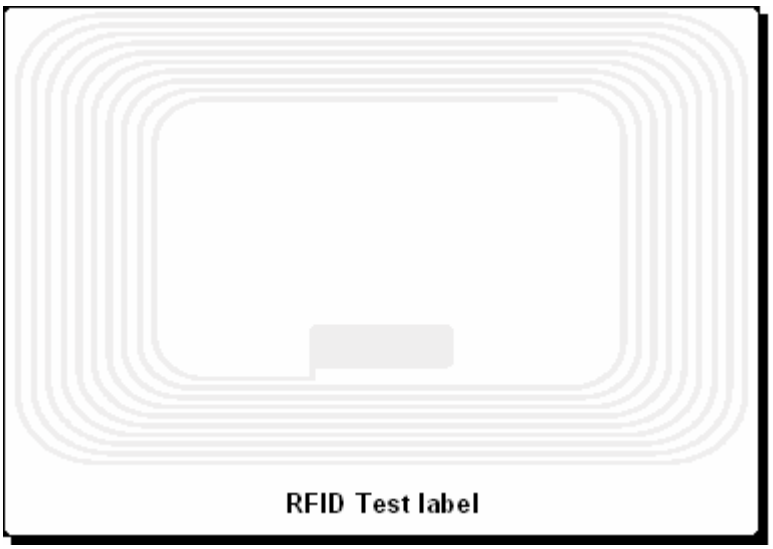

Antenna del tag RFID sullo sfondo

7. Ora è possibile continuare a progettare l’etichetta intelligente con dati non RFID, come descritto nelle sezioni precedenti.

Tutte le volte che si stampa un’etichetta, i dati RFID vengono inviati alla stampante. La stampante esegue la stampa dell’etichetta intelligente RFID e, nello stesso tempo, programma il tag RFID incorporato nell’etichetta.

Nota: NiceLabel funziona con numeri di tag RFID univoci. Ogni tag RFID incorpora un numero di serie univoco. Alcune stampanti sono in grado di leggere il numero univoco del tag RFID ed è possibile utilizzare questo numero sull’etichetta collegandolo ad altri oggetti presenti sull’etichetta stessa.

4. Altre applicazioni NiceLabel

Il software NiceLabel offre molto di più che la semplice progettazione e stampa di etichette. Nel capitolo seguente verrà descritto come eseguire le funzioni seguenti:

- Semplificazione della stampa di etichette grazie all'uso di moduli: i moduli funzionano come applicazioni indipendenti e si possono modificare in base alle esigenze dell'utente.
- Gestione della stampa di etichette grazie all'uso di NicePrint: è possibile selezionare tutte le funzioni di stampa da una sola finestra.
- Utilizzo della stampa automatica di etichette grazie a NiceWatch: il modulo intermedio di integrazione in NiceLabel aggiunge la funzionalità di stampa etichette a qualsiasi applicazione esistente.
- È possibile memorizzare su una stampante gli elementi di etichetta utilizzati più di frequente, per una stampa più rapida o per l'utilizzo in altre applicazioni.

Per la maggior parte dei processi avanzati descritti in questo capitolo, è necessario disporre dell'edizione NiceLabel Suite.

4.1 Stampa di etichette tramite moduli personalizzati

NiceForm è un generatore di applicazioni di interfaccia disponibile nell'edizione NiceLabel Suite. È possibile creare la propria applicazione di immissione dati, progettandola in modo personalizzato, senza disporre di alcuna conoscenza di programmazione. Lo scopo principale dell'utilizzo di moduli è la semplicità d'uso e la stampa di etichette senza errori da parte dell'operatore.

La figura seguente mostra il file di un'etichetta che include i campi con richiesta di inserimento, le immagini variabili e l'oggetto codice a barre. Il file del modulo viene sempre generato dal file dell'etichetta. Prima di poter creare un modulo, è necessario creare un'etichetta con NiceLabel Pro. Il

file dell'etichetta fornisce un accesso semplice a tutte le informazioni e a tutti i comandi necessari.

Nel modulo è possibile selezionare il record dalla tabella visualizzata nella parte inferiore. È anche possibile utilizzare un menu a discesa per la selezione della stampante e un pulsante per la stampa di etichette in quantità predefinita.

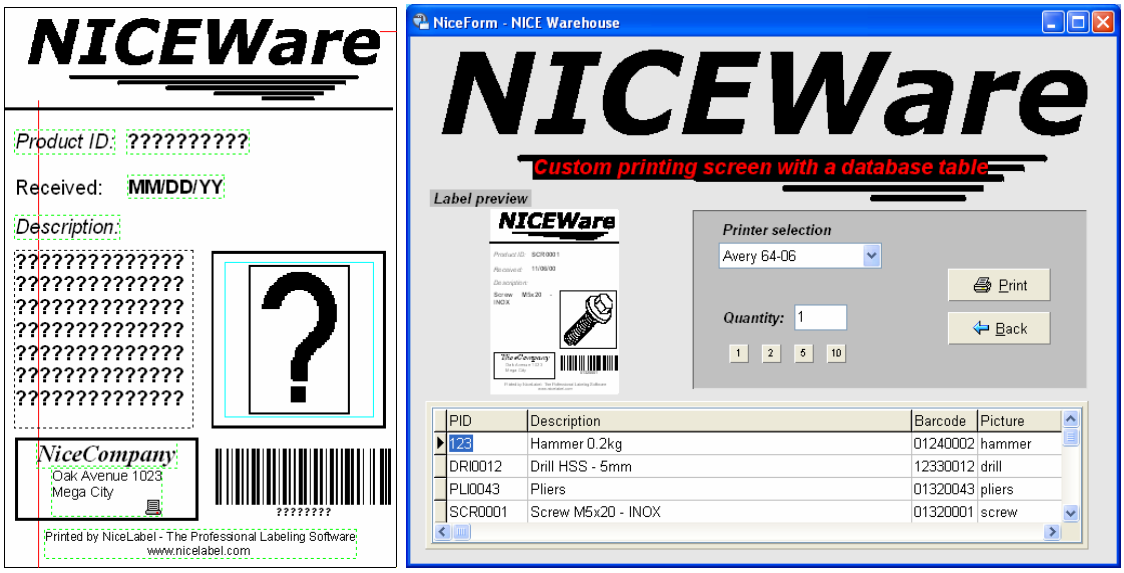

L'etichetta (a sinistra) è la base del modulo (a destra)

4.1.1 Creazione di un modulo

La funzione New Form Wizard [Autocomposizione nuovo modulo] semplifica la creazione di un modulo e il collegamento con un'etichetta, e serve anche per estrarre le variabili dall'etichetta e generare il file del modulo. Prima di poter definire un modulo, è necessario aver progettato un'etichetta. Per creare un modulo, procedere come segue:

1. Aprire NiceForm.
2. Fare clic sul pulsante per avviare la funzione New Form Wizard [Autocomposizione nuovo modulo] oppure aprire il menu *File* e selezionare il comando **New/New Form Wizard [Nuovo/Autocomposizione nuovo modulo]**. Viene visualizzata la finestra New Form Wizard [Autocomposizione nuovo modulo].
3. Leggere quanto è visualizzato e fare clic sul pulsante **Avanti**.
4. Per il tipo di piattaforma, selezionare **Standard Windows desktop application [Applicazione desktop standard Windows]**. Fare clic sul pulsante **Avanti**.

5. Fare clic sul pulsante e individuare l'etichetta campione LABEL2.LBL.
6. Abilitare l'opzione **Place preview object on the form [Visualizzare anteprima oggetto su modulo]** e fare clic sul pulsante **Avanti**.

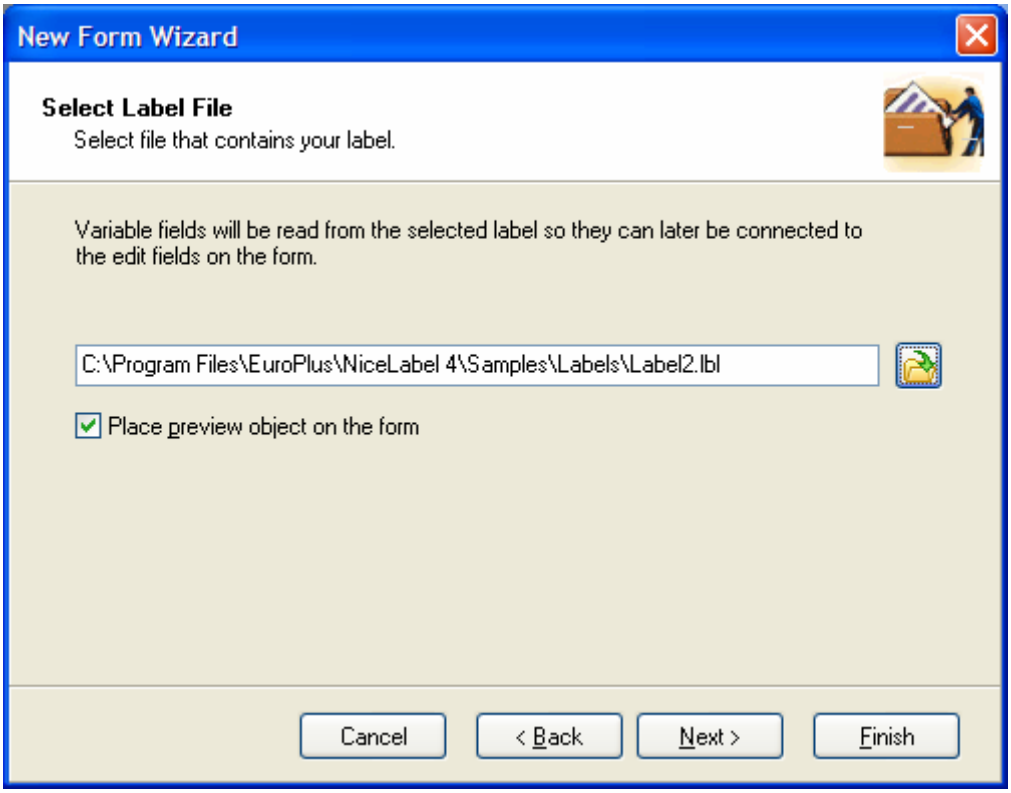
New Form Wizard
Select Label File
Select file that contains your label.
Variable fields will be read from the selected label so they can later be connected to the edit fields on the form.
C:\Program Files\EuroPlus\NiceLabel 4\Samples\Labels\Label2.lbl
Place preview object on the form
Cancel
< Back
Next >
Finish

Selezione del file dell'etichetta in New Form Wizard [Autocomposizione nuovo modulo]

7. Selezionare **Use default template [Utilizza modello predefinito]**; viene creato il nuovo modulo e poi occorre fare clic sul pulsante **Avanti**. Viene visualizzata una nuova finestra.
8. Selezionare l'allineamento verticale dell'oggetto e fare clic sul pulsante **Avanti**. Viene visualizzata una nuova finestra.
9. Selezionare l'allineamento a sinistra delle didascalie e fare clic sul pulsante **Avanti**. Viene visualizzata una nuova finestra.
10. L'ultima schermata dell'autocomposizione visualizza una panoramica degli elementi selezionati. Fare clic su **Fine** per salvare le impostazioni e avviare la generazione del modulo.
11. Prima di utilizzarlo, salvare il modulo su disco. Fare clic sul pulsante oppure selezionare il comando **Salva** dal menu *File*.

12. Per verificare il funzionamento del modulo, eseguirlo facendo clic sul pulsante oppure selezionando il comando **Run [Esegui]** nel menu *Design*.
13. Digitare i valori per i campi variabili contenuti nell'etichetta. A ogni dato immesso, l'anteprima dell'etichetta viene aggiornata.
14. Per stampare l'etichetta con la stampante predefinita, fare clic sul pulsante **Stampa**.
15. Per chiudere il modulo, fare clic sul pulsante **Quit [Esci]**.

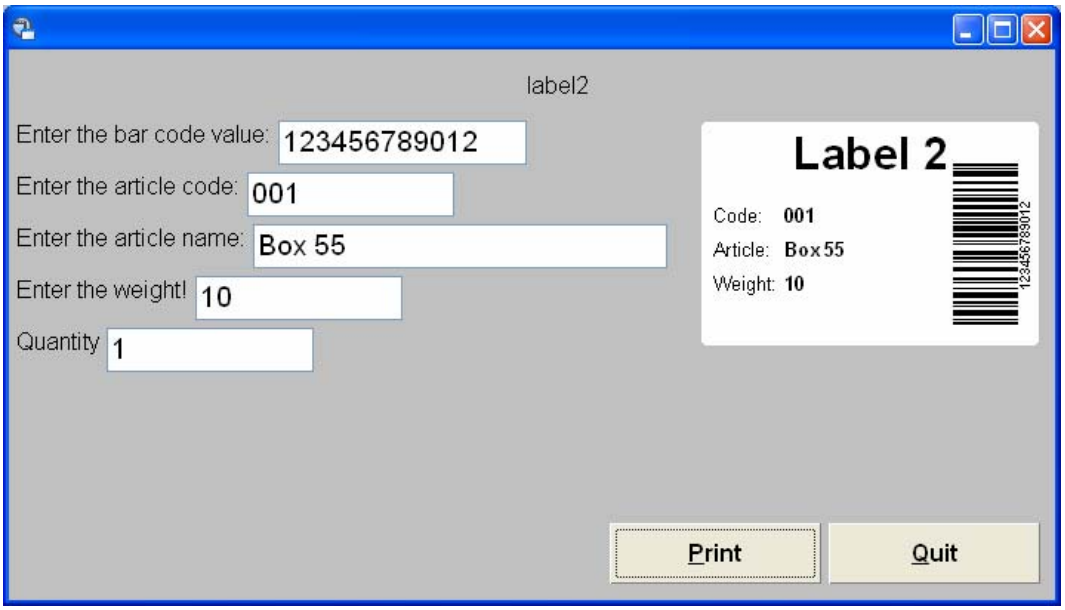

Il file del modulo generato

Nota: per proteggere il modulo da modifiche accidentali, creare sul desktop un collegamento al file del modulo. Se si fa doppio clic sul collegamento, il modulo viene eseguito e l'operatore non può più tornare alla modalità di progettazione.

4.1.2 Modifica di un modulo

Con l'applicazione NiceForm, è possibile modificare o riprogettare i moduli. Per farlo, è necessario disporre di un privilegio di accesso sufficiente al software NiceLabel. La progettazione di moduli in NiceForm è simile alla progettazione di etichette in NiceLabel Pro. Entrambe le applicazioni hanno interfacce di lavoro simili.

Per modificare un modulo, procedere come segue:

1. Aprire NiceForm.

2. Fare clic sul pulsante oppure selezionare il comando **Apri** dal menu *File*.
3. Individuare il file del modulo da modificare e aprirlo. Tutti i file di NiceForm hanno estensione XFF.
4. Applicare le modifiche al modulo. Per posizionare nuovi oggetti nel modulo, utilizzare la **casella degli strumenti**, a sinistra.
5. Per visualizzare e modificare le proprietà degli oggetti del modulo, fare clic su di essi.
6. Eseguire le modifiche del modulo e poi salvare il file.

4.2 Stampa di etichette tramite NicePrint

NicePrint è un’applicazione indipendente che consente di eseguire una stampa rapida e semplice delle etichette. È possibile avviare NicePrint dal gruppo di programmi NiceLabel Suite, nel menu Start. Grazie a NicePrint, è possibile selezionare tutte le azioni di stampa necessarie da una sola finestra:

- Selezione dell’etichetta da stampare.
- Impostazione dei valori per le variabili.
- Selezione dei record del database.
- Modifica della stampate e delle relative proprietà.
- Definizione della quantità di etichette.
- Visualizzazione dell’anteprima dell’etichetta.
- Stampa dell’etichetta.

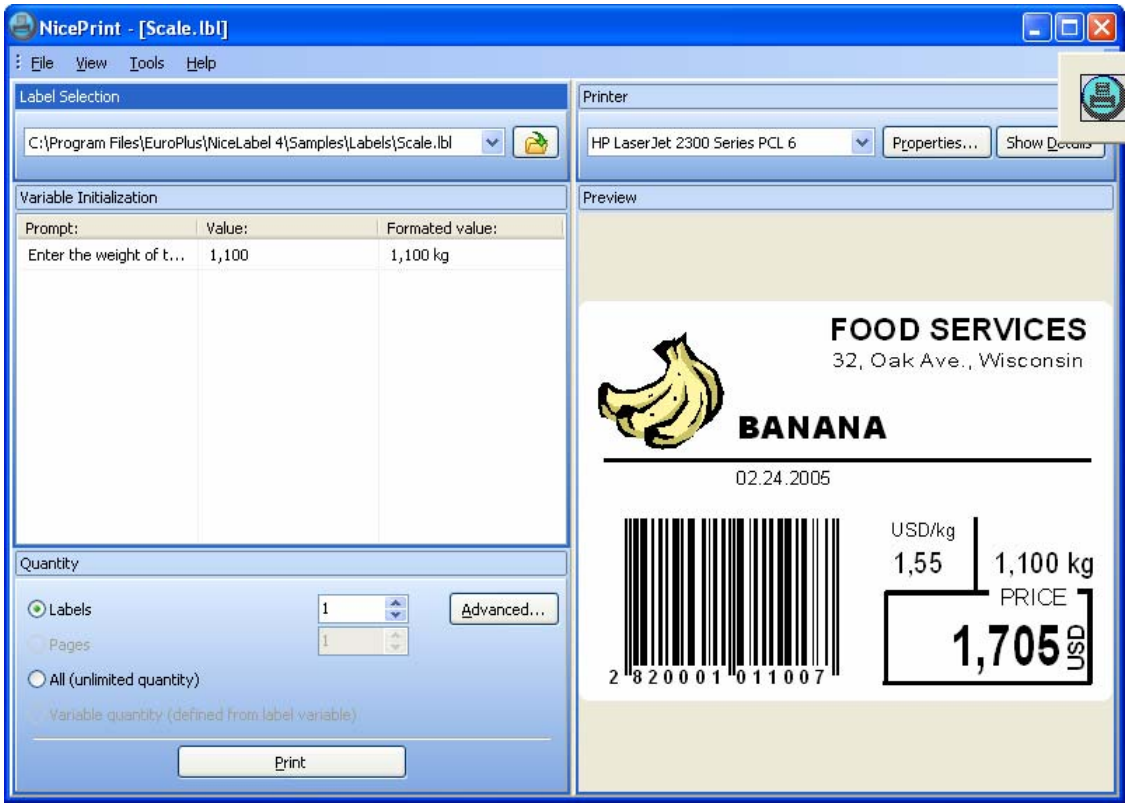

L'applicazione NicePrint offre un facile accesso alla stampa di etichette

NicePrint è disponibile nell'edizione NiceLabel Suite.

4.3 Stampa automatica di etichette

Not in

Not in

Il software NiceLabel consente una stampa di etichette con codice a barre automatica e senza supervisione. Il modulo intermedio di integrazione NiceWatch viene utilizzato per monitorare i diversi eventi di sistema e a ogni cambiamento attiva azioni predefinite.

È possibile utilizzare semplicemente database e altre fonti di dati esistenti per inserire dati nelle etichette. Un file trascinato su una cartella viene rilevato, i relativi dati vengono estratti dal file stesso e inseriti nelle etichette. L'intero processo è automatizzato e non richiede alcun intervento da parte dell'utente. Il modulo intermedio di integrazione NiceWatch gestisce varie azioni nello stesso tempo ed esegue la stampa di etichette su qualsiasi numero di stampanti.

Altri metodi di rilevamento utilizzati sono la comunicazione tramite porta seriale, la comunicazione tramite porta TCP/IP e il controllo di messaggi di posta elettronica sul server della posta.

I filtri integrati raccolgono i dati dagli eventi dei processi in corso. È possibile manipolare i dati grazie ai potenti script di Visual Basic.

Per ulteriori informazioni sulla stampa automatica di etichette, consultare il Manuel dell'utente NiceLabel, i documenti tecnici e i tutori contenuti nel sito Internet **www.nicelabel.com**.

4.4 Memorizzazione di caratteri e grafica sulla stampante

Il software NiceLabel consente l'esecuzione di una stampa rapida e affidabile di etichette su una stampante termica grazie ai driver NiceDriver, ottimizzati per le stampanti termiche Windows. I driver NiceDriver supportano gli accessori hardware della stampante, come le taglierine e i diversi sensori per le etichette, ma anche oggetti residenti nella stampante stessa. Tali oggetti sono i tipi di carattere e i codici a barre contenuti nella memoria ROM della stampante. La stampante stampa sempre velocemente etichette che utilizzano oggetti residenti, perché il driver genera un file di stampa con riferimenti diretti agli oggetti già contenuti nel firmware della stampante. Il file di stampa risultante è piccolo ed è possibile trasferirlo rapidamente alla stampante.

Quando si stampano etichette con grafica e oggetti non residenti, tutti gli oggetti non supportati vengono convertiti in immagini e inviati alla stampante sotto forma grafica. Questa procedura garantisce che l'etichetta venga stampata correttamente su qualsiasi tipo di stampante. Quindi, la velocità di stampa è diversa per le varie stampanti, a seconda del numero di oggetti riconosciuti come presenti nella memoria della stampante stessa.

La soluzione per una stampa rapida è costituita dal gestore di schede di memoria MiceMemMaster che consente di memorizzare nella stampante:

- Tipi di carattere Windows (True Type, Open Type, Type1 e altri formati).
- Immagini.

È possibile scaricare tipi di caratteri e immagini nella memoria interna della stampante o su schede di memoria aggiuntive. Il numero di oggetti scaricabili è limitato solo dalle dimensioni della memoria.

Quando gli oggetti sono stati memorizzati nella stampante, non è più necessario inviarli nuovamente. Gli oggetti vengono richiamati direttamente dalla memoria della stampante, garantendo una rapida risposta nel momento della stampa. Anche altre applicazioni possono trarre vantaggio dagli oggetti scaricati e stampare le etichette più rapidamente.

Il contenuto di una scheda di memoria può essere utilizzato per molte etichette.

4.5 Gestione di database

Il software NiceLabel contiene l’applicazione di gestione database NiceData. È possibile utilizzare NiceData per eseguire i processi seguenti:

- Apertura di un database.
- Aggiunta di nuovi record.
- Rimozione di record esistenti.
- Ricerca di dati.
- Modifica della struttura di un database.
- Creazione di un nuovo database.

5. Supporto tecnico

Se si riscontrano difficoltà nell'utilizzo del software NiceLabel, la prima cosa da fare è consultare la Guida in linea e i Manuali dell'utente disponibili sul CD NiceLabel. Sarà possibile trovare una sezione illustrativa completa che spiega come utilizzare il software NiceLabel.

5.1 Supporto online

È possibile trovare gli ultimi build, gli aggiornamenti del programma, le soluzioni dei problemi e le domande più frequenti (FAQ) nella sezione Support del sito Internet del prodotto, **www.nicelabel.com**. Se non si riesce a risolvere il problema da soli, contattare il fornitore locale o gli uffici delle filiali elencati nel capitolo **Informazioni** di contatto**.**

Per ulteriori informazioni, vedere:

FAQ di supporto:	www.nicelabel.com/support/support_faq.php
FAQ di NiceLabel:	www.nicelabel.com/nicelabel/nlbl_faq.php
Tutorial su NiceLabel:	www.nicelabel.com/support/support_tutorials.php

5.2 Informazioni di contatto

Sede centrale:
Euro Plus d.o.o.
Ulica Lojzeta Hrovata 4c
SI-4000 Kranj
Slovenia
Tel: +386 4 280 50 00
Fax: +386 4 233 11 48
support@nicelabel.com
www.nicelabel.com

Ufficio negli Stati Uniti:
Niceware International, LLC
10437 Innovation Drive
Suite 147
Milwaukee, WI 53226
Tel: +1 414 476 NICE (6423)
Fax: +1 414 476 7955
Tech Support: 414 476 6408
support@nicewareintl.com
www.nicewareintl.com

Ufficio per la Francia:

Cobarsoft SARL
Le rempart
32320 Montesquiou
Francia
Tel: +33 (0) 562 709 201
Fax: +33 (0) 562 708 004
support@nicelabel.fr
www.nicelabel.fr

6. Indice analitico

A

Activation
- Network License Pack Upgrade, 44
- Parallel Key, 22

Aggiornamento, 31
- Attivazione, 36
- Edizione, 33, 40
- Installazione, 31
- Versione, 31, 36, 37

Allineamento, Etichetta, 57

Attivazione, 19
- Aggiornamenti, 36
- Aggiornamento di edizione, 40
- Aggiornamento di versione, 37
- Chiave hardware, 20
- Chiave parallela, 20, 22
- Chiave software, 20
- Chiave USB, 20, 23
- Codice di attivazione, 24, 28
- Edizione di rete, 20
- Rete, Workstation, 22, 30
- Web, tramite, 24

B

Bar Code, 54

C

Campo variabile, 60
- Data, 62
- Dati in serie, 61
- Immissione da tastiera, 61
- Ora, 62

Chiave hardware, 20, 23
- Chiave parallela, Installazione e attivazione, 20, 22
- Chiave USB, Installazione e attivazione, 20, 23

Chiave parallela. *Vedere* Chiave hardware, Vedere Chiave hardware

Chiave USB. *Vedere* Chiave hardware, Vedere Chiave hardware

Codice a barre
- EAN.UCC 128, 74
- Inserimento di codice a barre, 54

Contatti, 93

Controllo taglierina, Stampante, 80

D

Database, 65
- Avanzati, 76
- Collegamento di etichetta a, 66
- Formattazione dati, 67
- Mago file testuale, 67
- NiceData, 92
- Selezione dati, 70
- Testo, 65

Dati in serie. *Vedere* Campo variabile

Dati, In serie. *Vedere* Campo variabile

Dimensioni, Etichetta, 50

Driver di stampa, Installazione, 13, 14, 50

E

EAN.UCC 128, 74

Edizione di rete. Vedere NiceLabel

Network
Enterprise Print Manager, 20, 21, 22, 28, 29
Enterprise Series, 22
EPM. *See* Enterprise Print Manager, See Enterprise Print Manager
Express. *Vedere* NiceLabel Express

F

Funzioni, 77, 80

H

Hardware Key
Parallel Key, Installation and Activation, 22

I

Identificazione di frequenza radio (RFID), 81
Progettazione, Etichetta intelligente, 81
Tag RF, codifica, 82
Immissione da tastiera. *Vedere* Campo variabile
Installation
Hardware Key, *22*
Parallel Key, *22*
Version Upgrade, *34*
Installazione, 9
Aggiornamento, *31*
Aggiornamento di edizione, *33*
Aggiornamento di versione, *31*, *36*
Chiave hardware, *20*, *22*, *23*
Chiave parallela, *20*, *22*
Chiave USB, *20*, *23*
Driver di stampa, 13, 50
Edizione di rete, 9, 16
Edizione di rete, Workstation, 18, 35, 36, 41
Edizione per singolo utente, 10, 19, 33, 37, 40
Edizione per utente singolo, 9
NiceDriver, 13, 50
Requisiti di sistema, 9
Requisiti software, 9

L

Limitazioni. *Vedere* Limitazioni del software
Limitazioni del software, 8

M

Modalità dimostrativa. Vedere NiceLabel
Modulo. *Vedere* NiceForm

N

NiceData, 5
Gestione di database, 92
NiceDriver. Vedere Driver di stampa, *Vedere* Driver di stampa
NiceForm, 5
Creazione, 86
Modifica, 88
NiceLabel
Modalità dimostrativa, 31
NiceLabel Express, 5
NiceLabel Pocket PC Designer, 6
NiceLabel Pro, 5
NiceLabel Pro Print Only, 6
NiceLabel SDK, 7
NiceLabel Suite, 4
NiceLabel Suite Print Only, 6
pacchetto software, Contenuto, 7
Panoramica del prodotto, 4
Pocket NiceLabel, 6

NiceLabel Express. *Vedere* NiceLabel
NiceLabel Network, 16
  Attivazione, 22, 30
  Installazione, 16
  Requisiti di rete, 9
NiceLabel Pocket PC Designer. *Vedere* NiceLabel
NiceLabel Print Center, 6, 20, 21, 22, 28, 29
NiceLabel Pro. *Vedere* NiceLabel
NiceLabel Pro Print Only. *Vedere* NiceLabel
NiceLabel SDK. *Vedere* NiceLabel
NiceLabel Suite. *Vedere* NiceLabel
NiceLabel Suite Print Only. *Vedere* NiceLabel
NiceLabel WebSDK, 7
NiceMemMaster, 5
NicePrint, 5, 89
NiceWatch, 5
  Stampa automatica di etichette, 90
NiceWatch Enterprise, 7
Numero chiave, 24
Numero di registrazione, 24

O

Oggetto
  Casella di testo, 77
  Casella di testo Rich Text (RTF), 79
  Codice a barre, 54
  Immagine, 56
  Testo, Non modificabile, 52

P

Panoramica del prodotto. *Vedere* NiceLabel
Parallel Key. *See* Hardware Key
Pocket NiceLabel. *Vedere* NiceLabel
Pocket PC Designer. *Vedere* NiceLabel Pocket PC Designer
Prefisso, 63
Print Center. *See* NiceLabel Print Center
Pro Print Only. *Vedere* NiceLabel Pro Print Only
Procedura guidata
  Attivazione, 24
  EAN.UCC 128, 75
  Impostazione di etichetta, 49
  Installazione, 11
  Installazione della stampante, 14
  Installazione guidata di Windows, 15
  Installazione, Server di rete, 17
Progettazione di etichetta, 48
  Compatibilità con EAN.UCC 128, 74
  Etichetta avanzata, 74
  Etichetta base, 49
  Etichetta intelligente RFID, 81
Progettazione, Etichetta. *Vedere* Progettazione di etichetta

R

Registrazione, 47
Requisiti software, 9
RFID. *Vedere* Identificazione di frequenza radio (RFID)

S

SDK. *Vedere* NiceLabel SDK
Stampa. *Vedere* Stampa di etichetta
Stampa delle etichette
  Driver di stampa, Installazione, 13, 50
Stampa di etichetta, 59, 89
  Anteprima, 59

Anteprima di stampa, 70
Database, da, 73
Selezione di una stampante, 50
Stampa automatica, 90
Stampa etichetta
Impostazioni stampante, Modifica, 64
Suffisso, 63
Suite. *Vedere* NiceLabel Suite
Suite Print Only. *Vedere* NiceLabel Suite Print Only
Supporto, 93
Supporto online. *Vedere* Supporto
Supporto tecnico. *Vedere* Supporto

U

Upgrade
Network, License Pack, 44
Version, 34

V

Variabile. *Vedere* Campo variabile
Variabile Data. *Vedere* Campo variabile
Variabile Ora. *Vedere* Campo variabile

W

WebSDK. *See* NiceLabel WebSDK

NiceLabel e marca registrata della società Euro Plus s.r.l.

Euro Plus d.o.o.
Computer Engineering
Ulica Lojzeta Hrovata 4c
SI-4000 Kranj, Slovenia
tel.: +386 4 280 50 00
fax: +386 4 233 11 48
http://www.europlus.si
info@europlus.si

www.nicelabel.com